



Установочные размеры

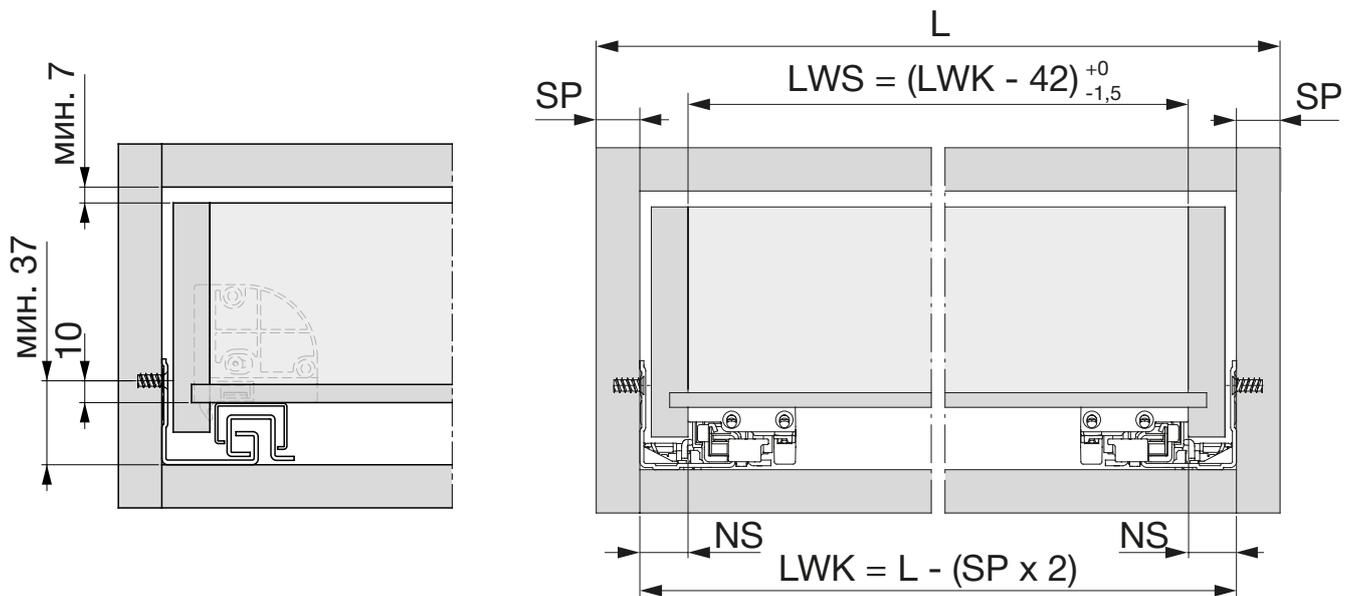

- LWS – внутренняя ширина ящика
- LWK – внутренняя ширина корпуса
- L – ширина корпуса
- NL – длина направляющих
- SP – толщина боковой стенки корпуса
- NS – толщина боковой стенки ящика

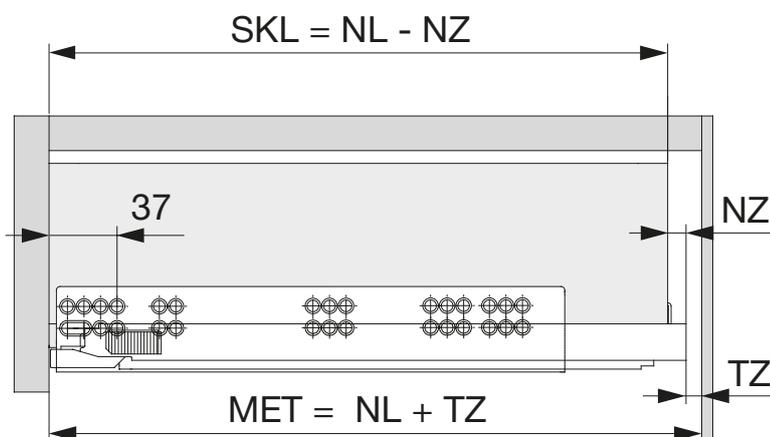

- SKL – длина боковой стенки
- NL – длина направляющих
- NZ – постоянная величина = 10