
УСТАНОВКА ПЕТЛИ JAZZ WOOD

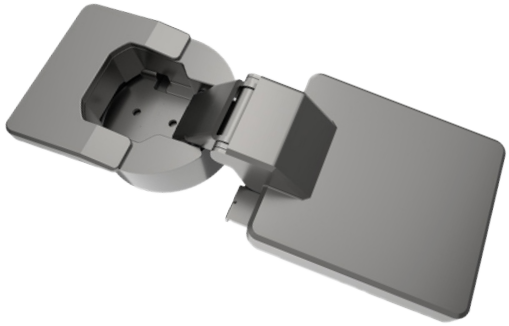


ПЕТЛЯ JAZZ WOOD 100°

Цвет	черный	золото	мокко	нерж.сталь
Артикул	100.F1B	100.F1G	100.F1M	100.F1S

*Комплектация: петля Jazz Wood **накладная,** откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., саморезы ST4X16 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.*

Цвет	черный	золото	мокко	нерж.сталь
Артикул	100.H1B	100.H1G	100.H1M	100.H1S


*Комплектация: петля Jazz Wood **полунакладная**, откр. 100° – 1 шт., заглушка на плечо петли – 1 шт., заглушка на чашку петли – 1 шт., саморезы ST4X16 – 2 шт., саморезы ST4X14 – 4 шт.*

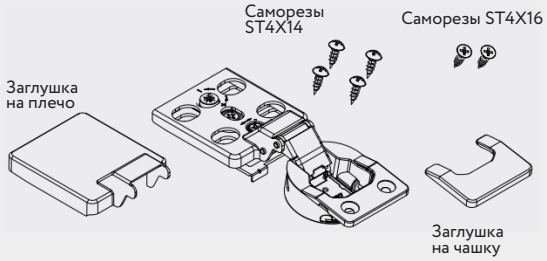


⚠ Используйте винты из комплекта


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для деревянных фасадов толщиной 18–28 мм
- Открывание 100°, встроенная система амортизации
- Макс. наложение: D=19 мм (накладная), D=10 мм (полунакладная)
- Регулировка по глубине: +2.0/-2.0 мм
- Регулировка по высоте: +2.5/-2.5 мм
- Регулировка по ширине: ±3.0 мм
- Цвета заглушек: черный, золото, мокко, нерж. сталь

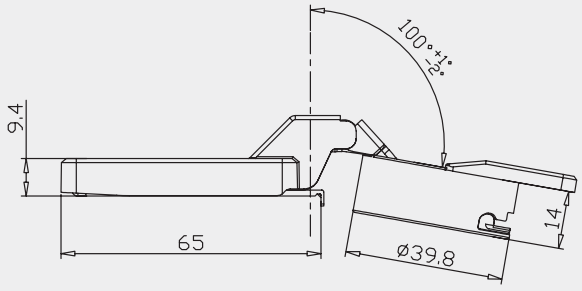

Рекомендуемое количество петель

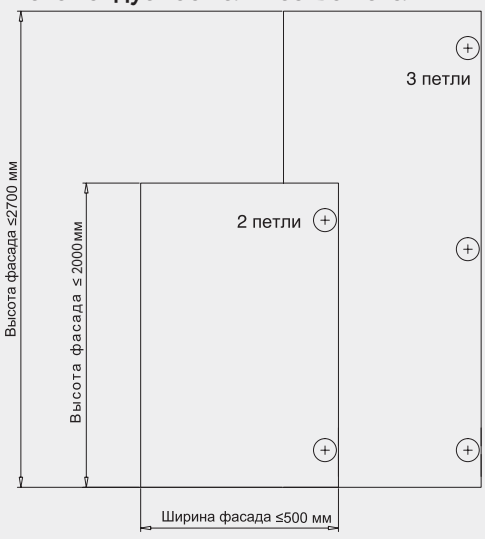

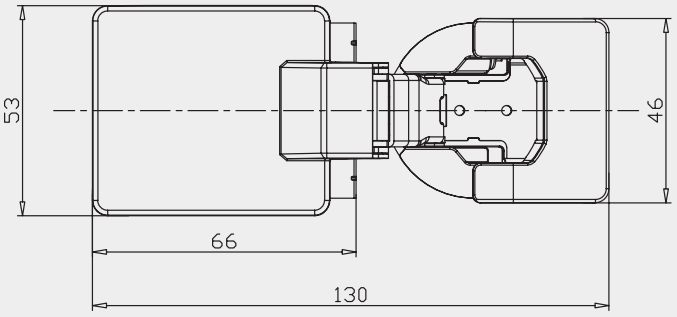


Нагрузка на одну петлю: 10 кг


ПЕТЛЯ JAZZ WOOD 100°

НЕОБХОДИМОЕ ПРОСТРАНСТВО

НАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

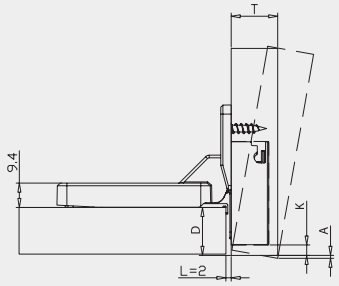

Открывание 100°

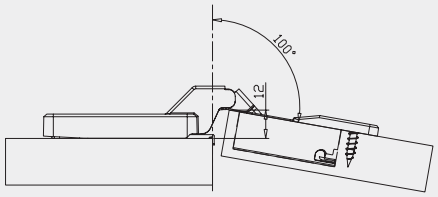


Формула: D=14+K


K	3	4	5
D	17	18	19

A / T	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0. 9	1. 3	2. 1	3. 0
K=4	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0.9	1.2	1.7	2.5
K=5	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0.9	1. 2	1. 5	2.0

ПОЛУНАКЛАДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

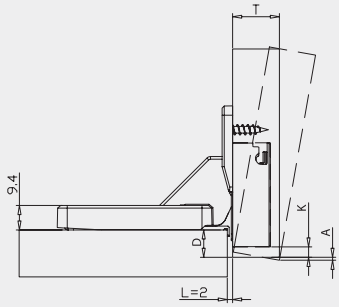

Открывание 100°

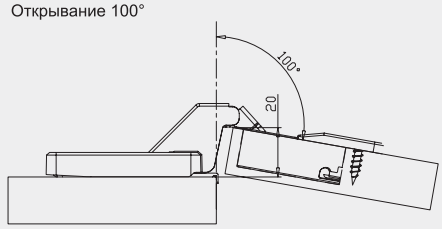

Формула: D=5+K

K	3	4	5
D	8	9	10

A / T	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0. 9	1. 3	2. 1	3. 0
K=4	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0.9	1.2	1.7	2.5
K=5	0. 2	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 8	0.9	1. 2	1. 5	2.0

L — Зазор между фасадом и торцом боковой панели

A — Минимальный зазор (фуга)

D — Наложение фасада

T — Толщина фасада / Толщина профиля

ВАЖНО ⚠


Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закругленный угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.


Рекомендуется пробная установка.

КАРТА СВЕРЛЕНИЯ БОКОВИНЫ И ФРЕЗЕРОВКИ ПРОФИЛЯ

Сверление боковины

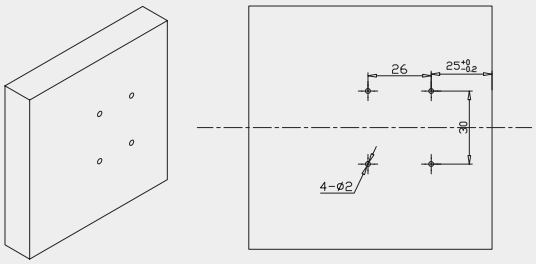

Фрезеровка под чашку (размеры профиля см. выше)

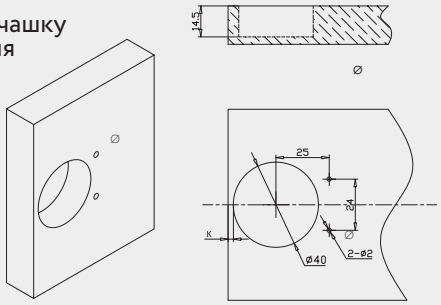

ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА


⚠ Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.

По глубине +2.0/-2.0 мм


По ширине +0/-3.0 мм

По высоте ±2.5 мм




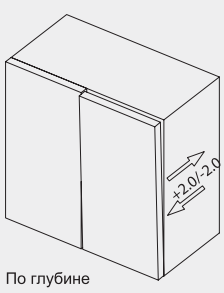

По глубине

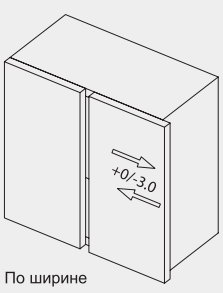

По ширине

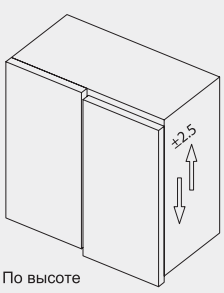

По высоте