

# sliderS10

Sistema di scorrimento complanare  
a due ante ammortizzato per madie  
- portata 10 kg.

Coplanar two-door  
cushioned sliding system  
for kitchen cabinets  
- capacity 10 kg per door.

Système coulissant  
coplanaire amorti à deux portes  
pour meubles bas  
- portée 10 kg.

Flächenbündiges, gedämpftes  
Gleitsystem mit zwei Türen  
für Unterschränke  
- Tragfähigkeit 10 kg.

**Компланарный механизм  
с мягким открыванием и  
закрыванием для двухдверных  
шкафов индивидуальных  
размеров  
- нагрузка 10 кг на дверь.**

**Механизм для  
невысокого напольного  
шкафа**

Montaggio  
e regolazione  
Su misura

Assembly and  
adjustments  
Customised

Montage  
et réglage  
Sur mesure

Montage und  
Regulierung  
Nach Maß


**Расчет, монтаж  
и регулировка**

[www.salice.com](http://www.salice.com)  
[www.norkpalm.ru](http://www.norkpalm.ru)





## ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВЕРЕЙ


- › Максимальный вес каждой двери 10 кг (равномерно распределенный).
- › Ширина: мин. 450 мм; макс. 1200 мм.
- › Высота: макс. 800 мм.
- › Толщина: мин. 16 мм; макс. 30 мм, макс., включая ручку 40 мм.
- › Материал:
  - а) Дерево или изделия из дерева;
  - б) Каркас из металла или стекла.
- › Регулировка двери:
  - по вертикали  $\pm 5,0$  мм;
  - по горизонтали  $\pm 2,5$  мм.
- › Переднее регулирование двери:
  - верх  $\pm 2,5$  мм;
  - низ  $\pm 2,0$  мм.

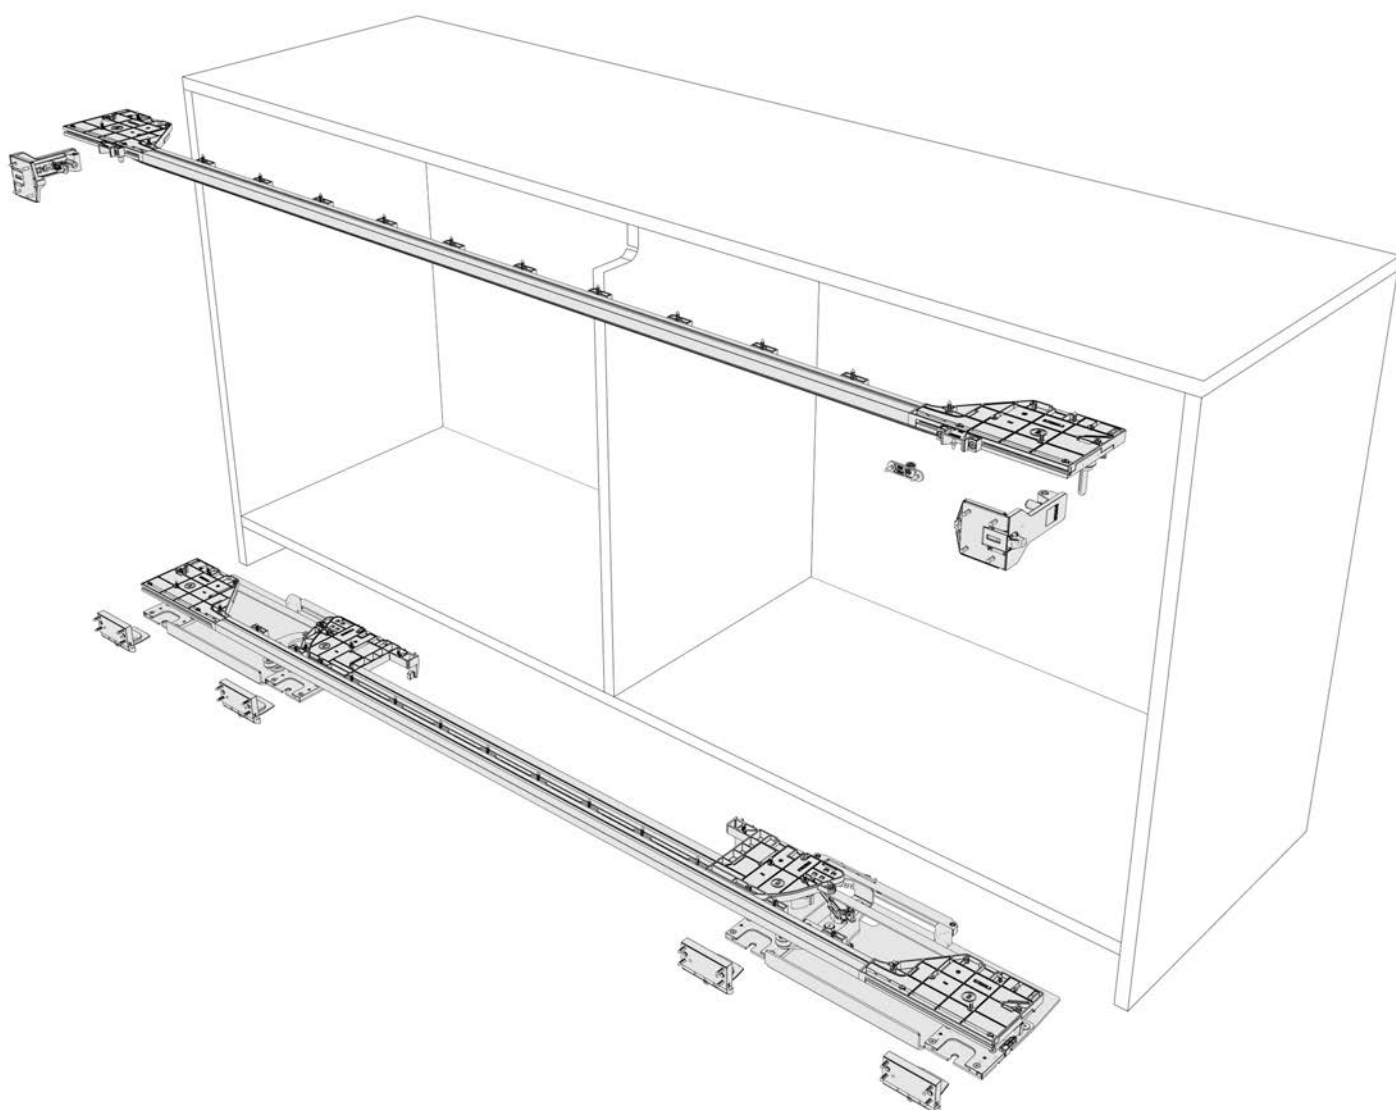


## ТИПОЛОГИЯ ШКАФА

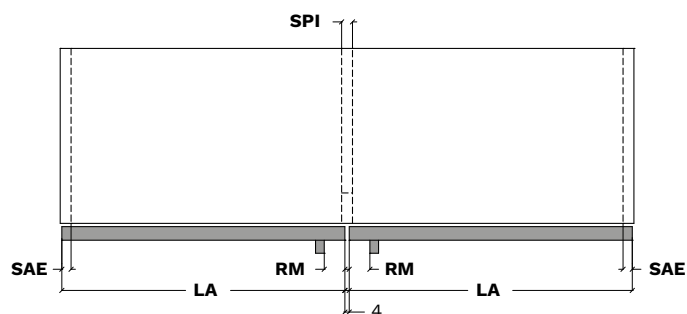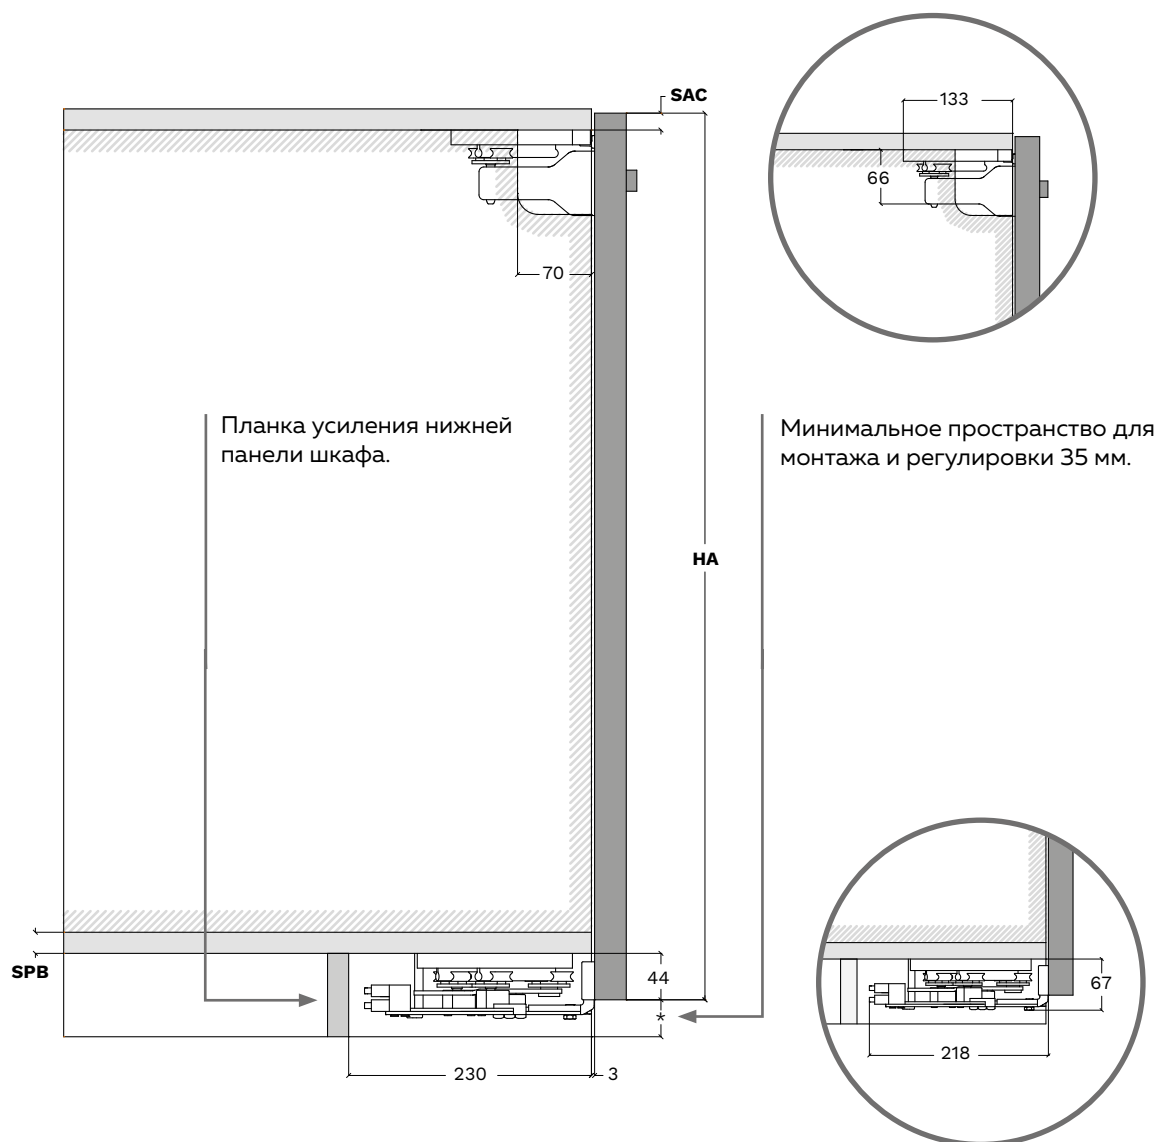


**SAE** = макс. 25 мм  
**SPA** = макс. 30 мм  
**SPAM** = макс. 40 мм  
**RM** = мин. 10 мм  
 = макс.  $LA/3$

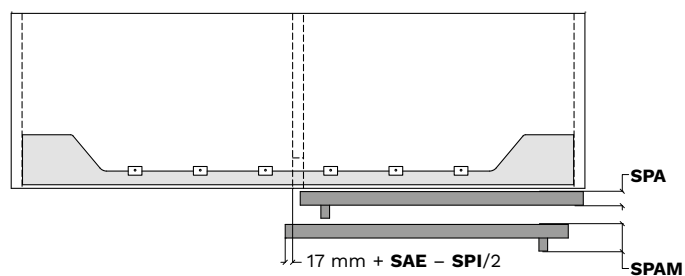



## ПРИСАДКИ НА КОРПУСЕ

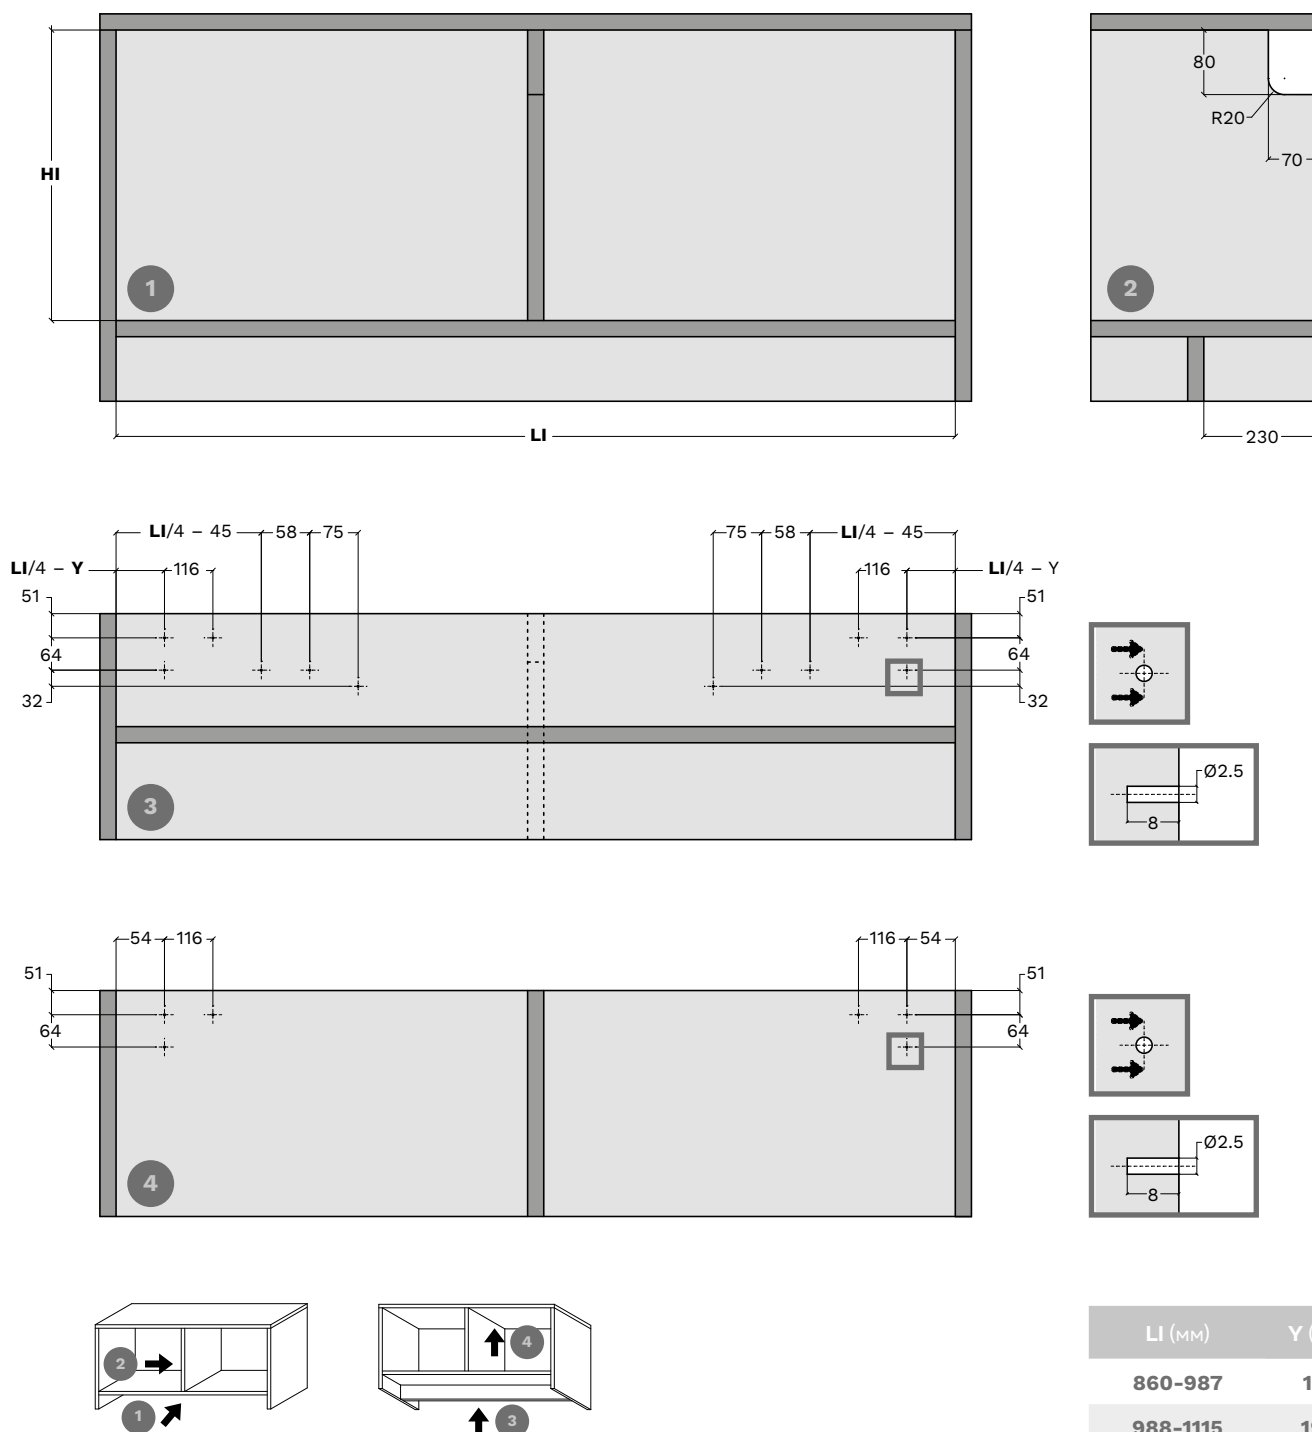


| LI (mm)   | Y (mm) |
|-----------|--------|
| 860-987   | 161    |
| 988-1115  | 193    |
| 1116-1371 | 225    |
| 1372-1627 | 289    |

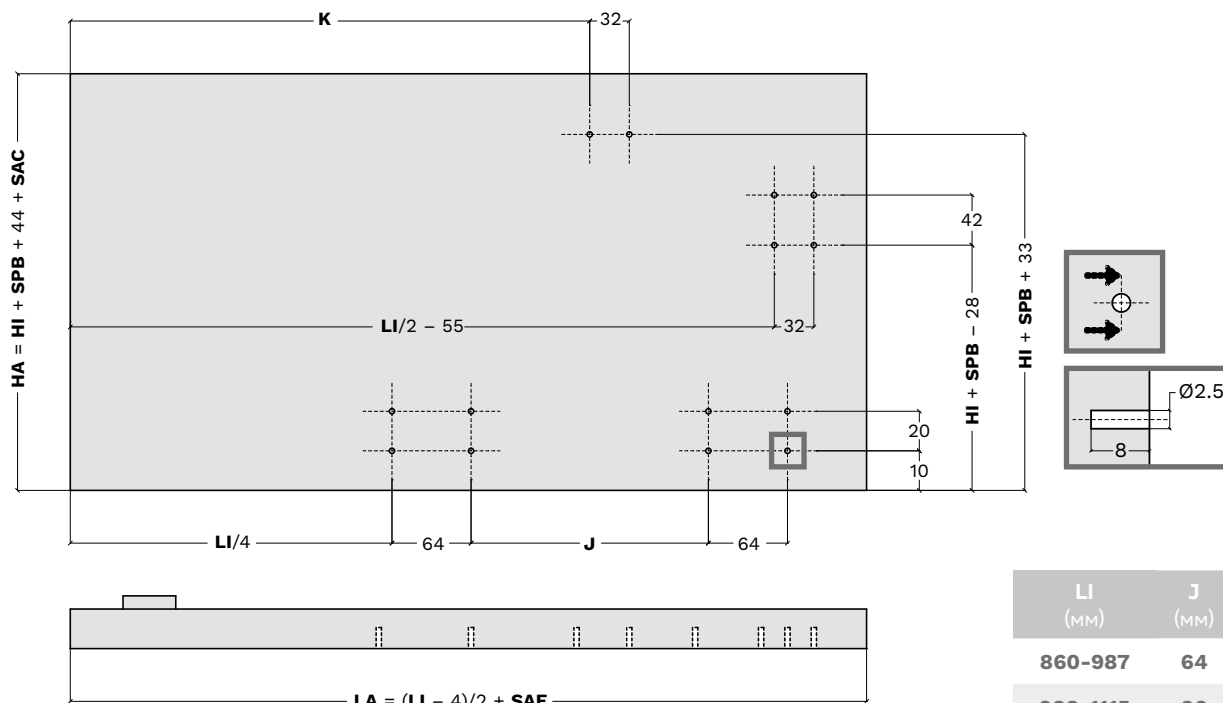**ПРИСАДКИ НА ДВЕРЯХ (LI 860-1627 MM)**


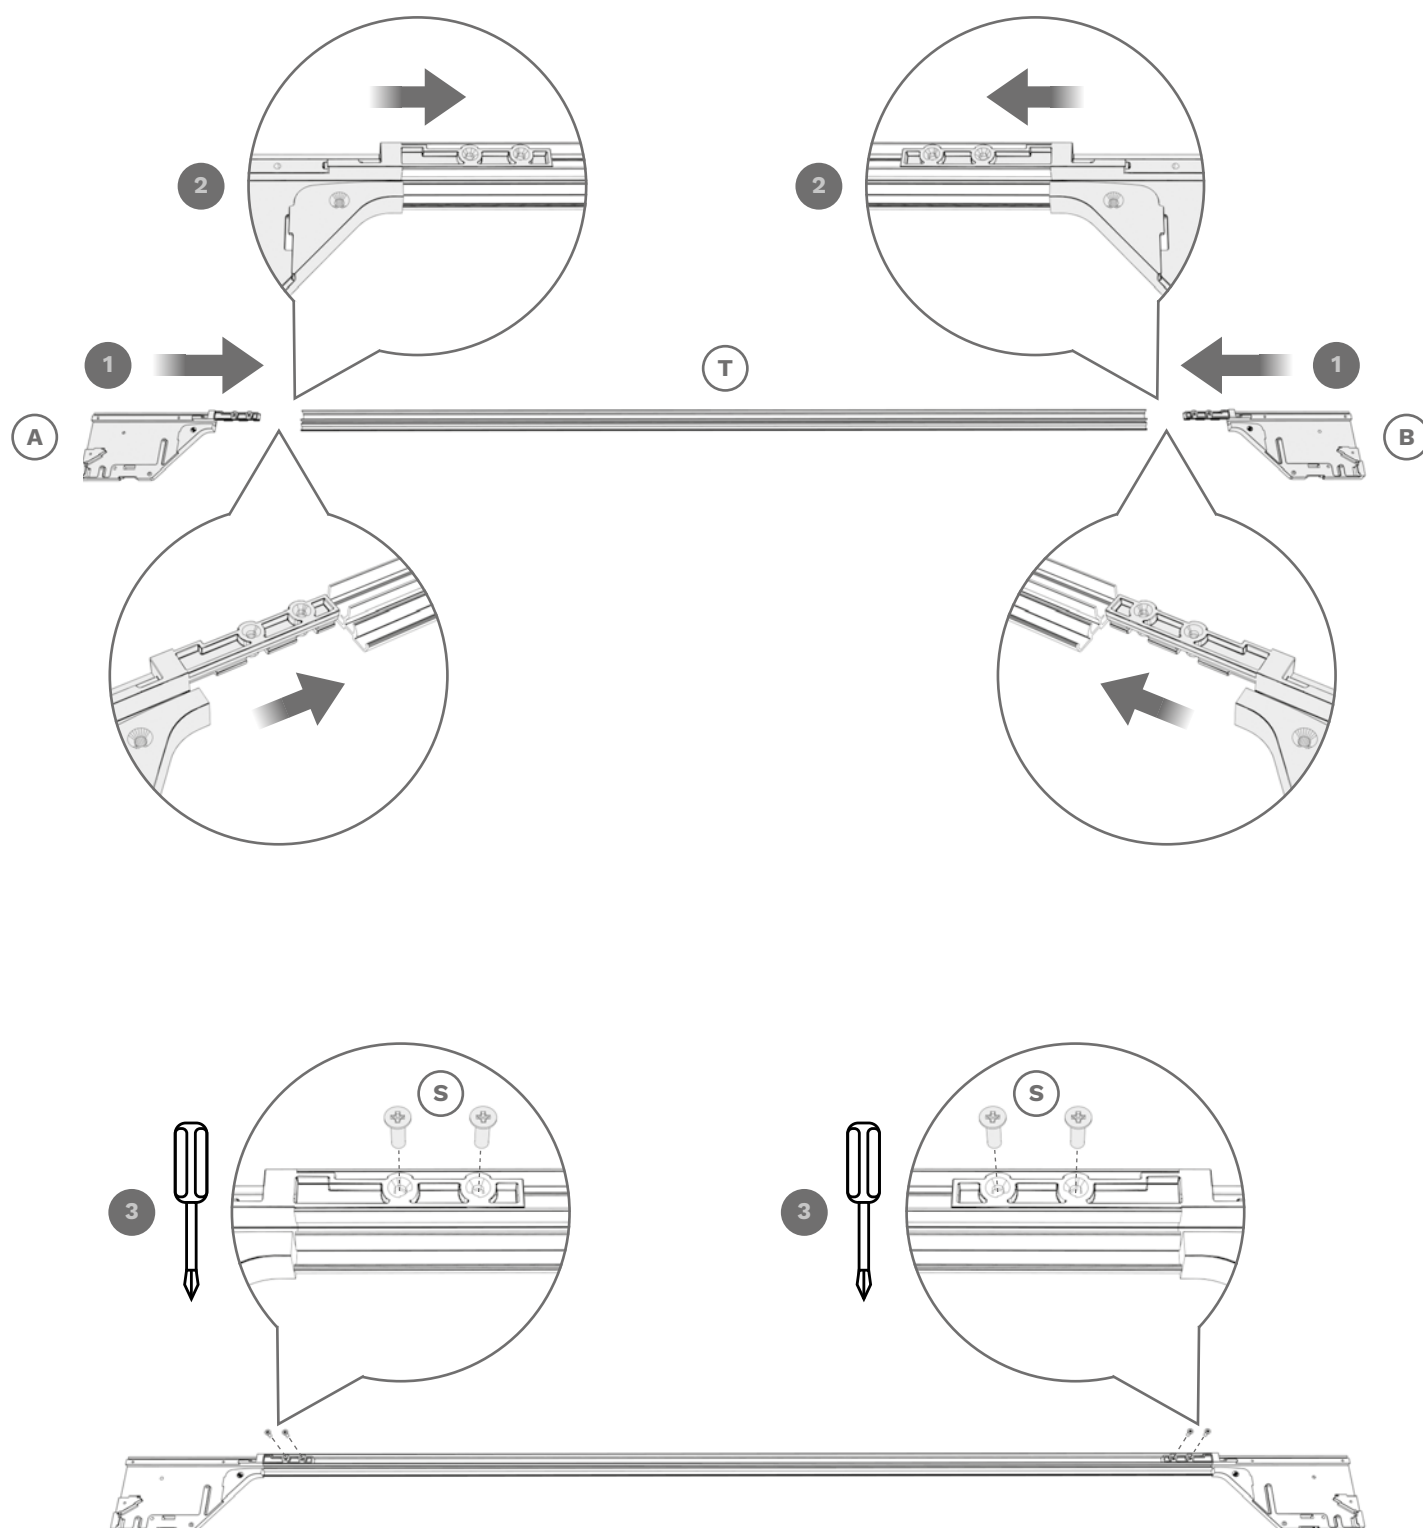
| LI<br>(MM) | J<br>(MM) | K<br>(MM)      |
|------------|-----------|----------------|
| 860-987    | 64        |                |
| 988-1115   | 96        |                |
| 1116-1371  | 128       | 4 x LI/10 + 24 |
| 1372-1627  | 192       |                |

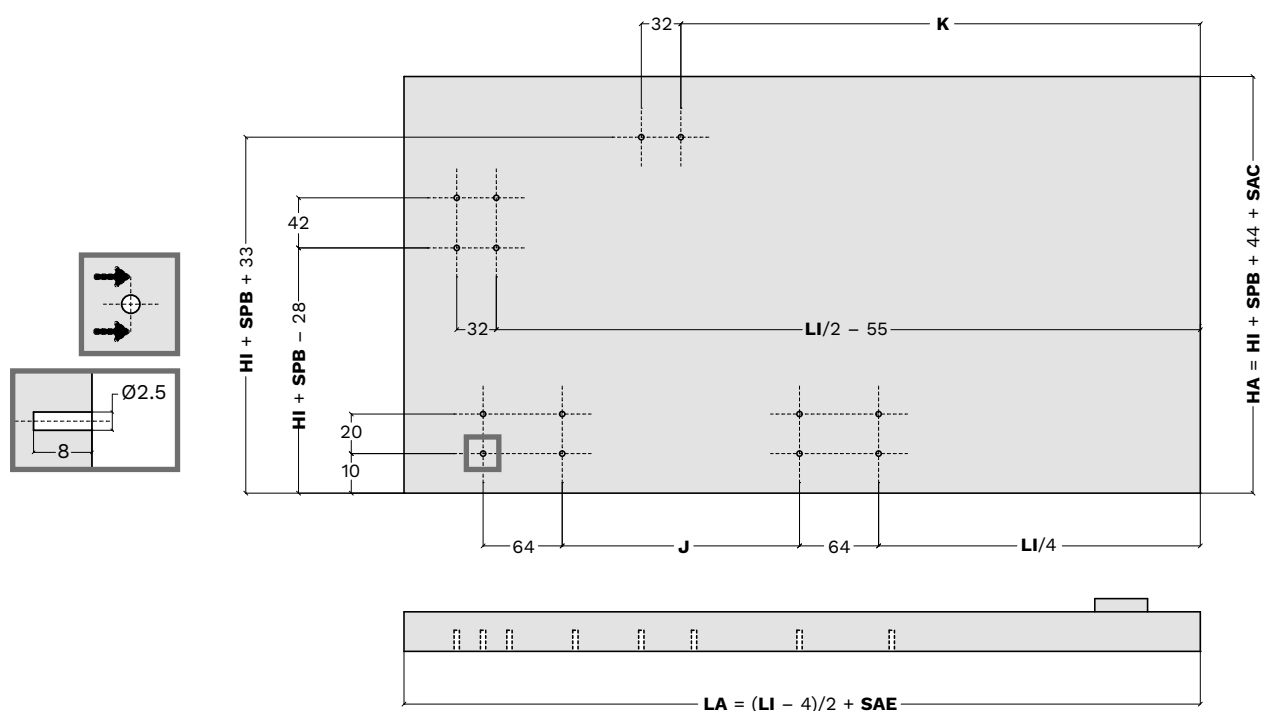


## ПОДРЕЗКА ВЕРХНЕГО НАПРАВЛЯЮЩЕГО ПРОФИЛЯ

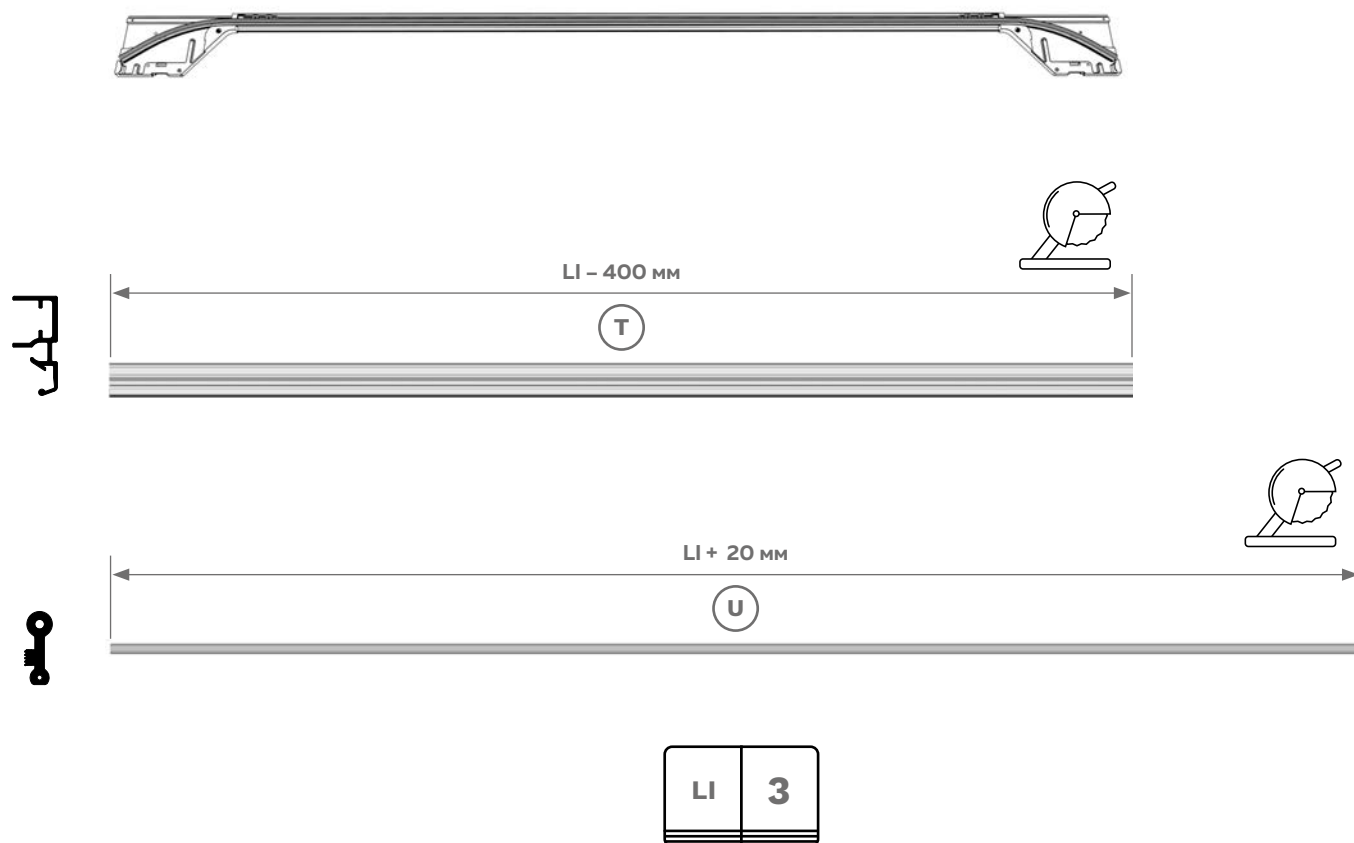


## МОНТАЖ ВЕРХНЕГО МЕХАНИЗМА






## МОНТАЖ ВЕРХНЕГО МЕХАНИЗМА

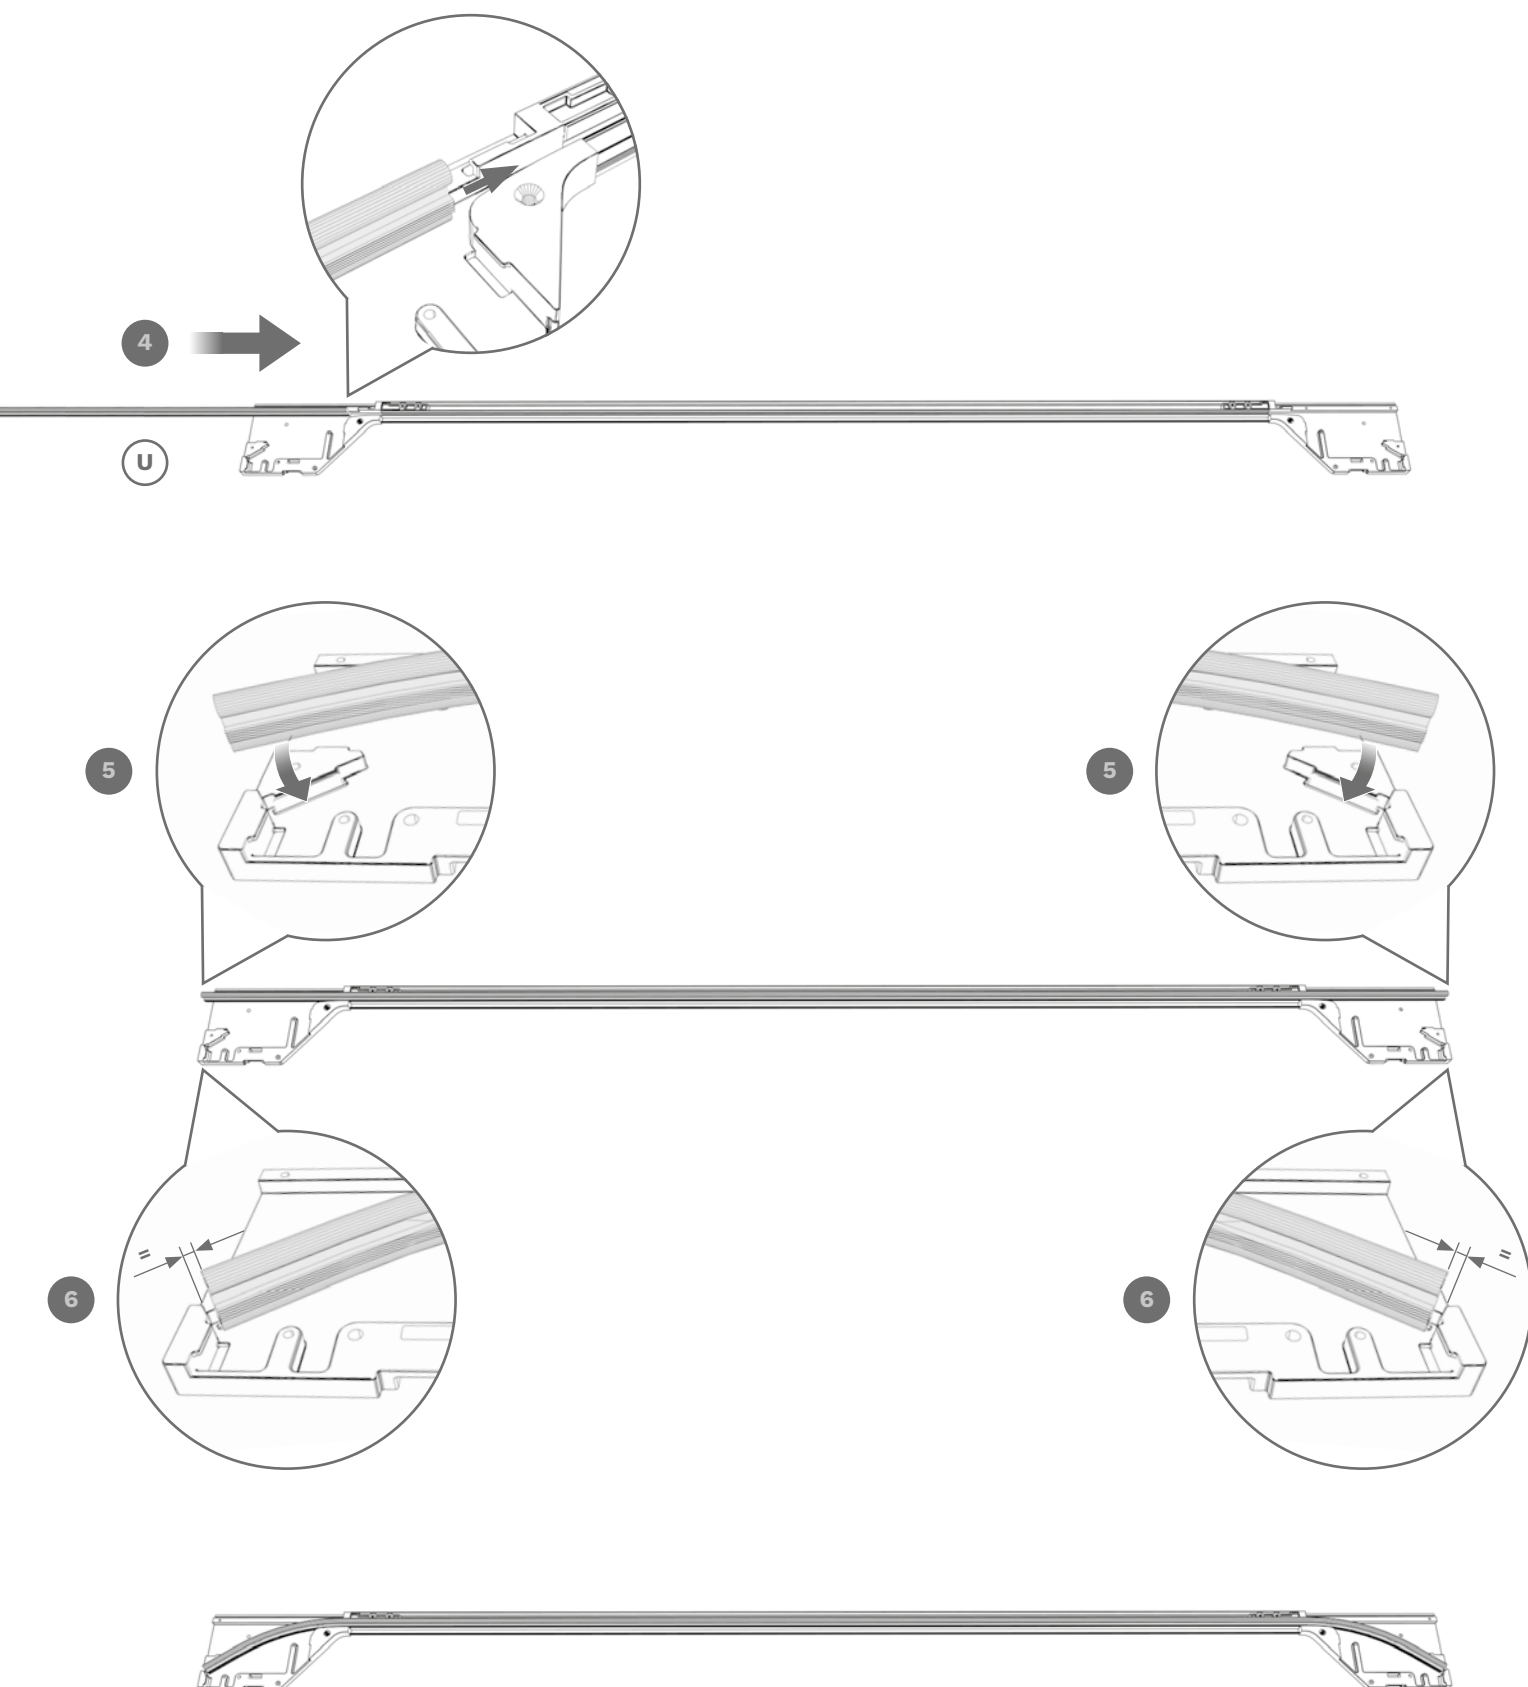


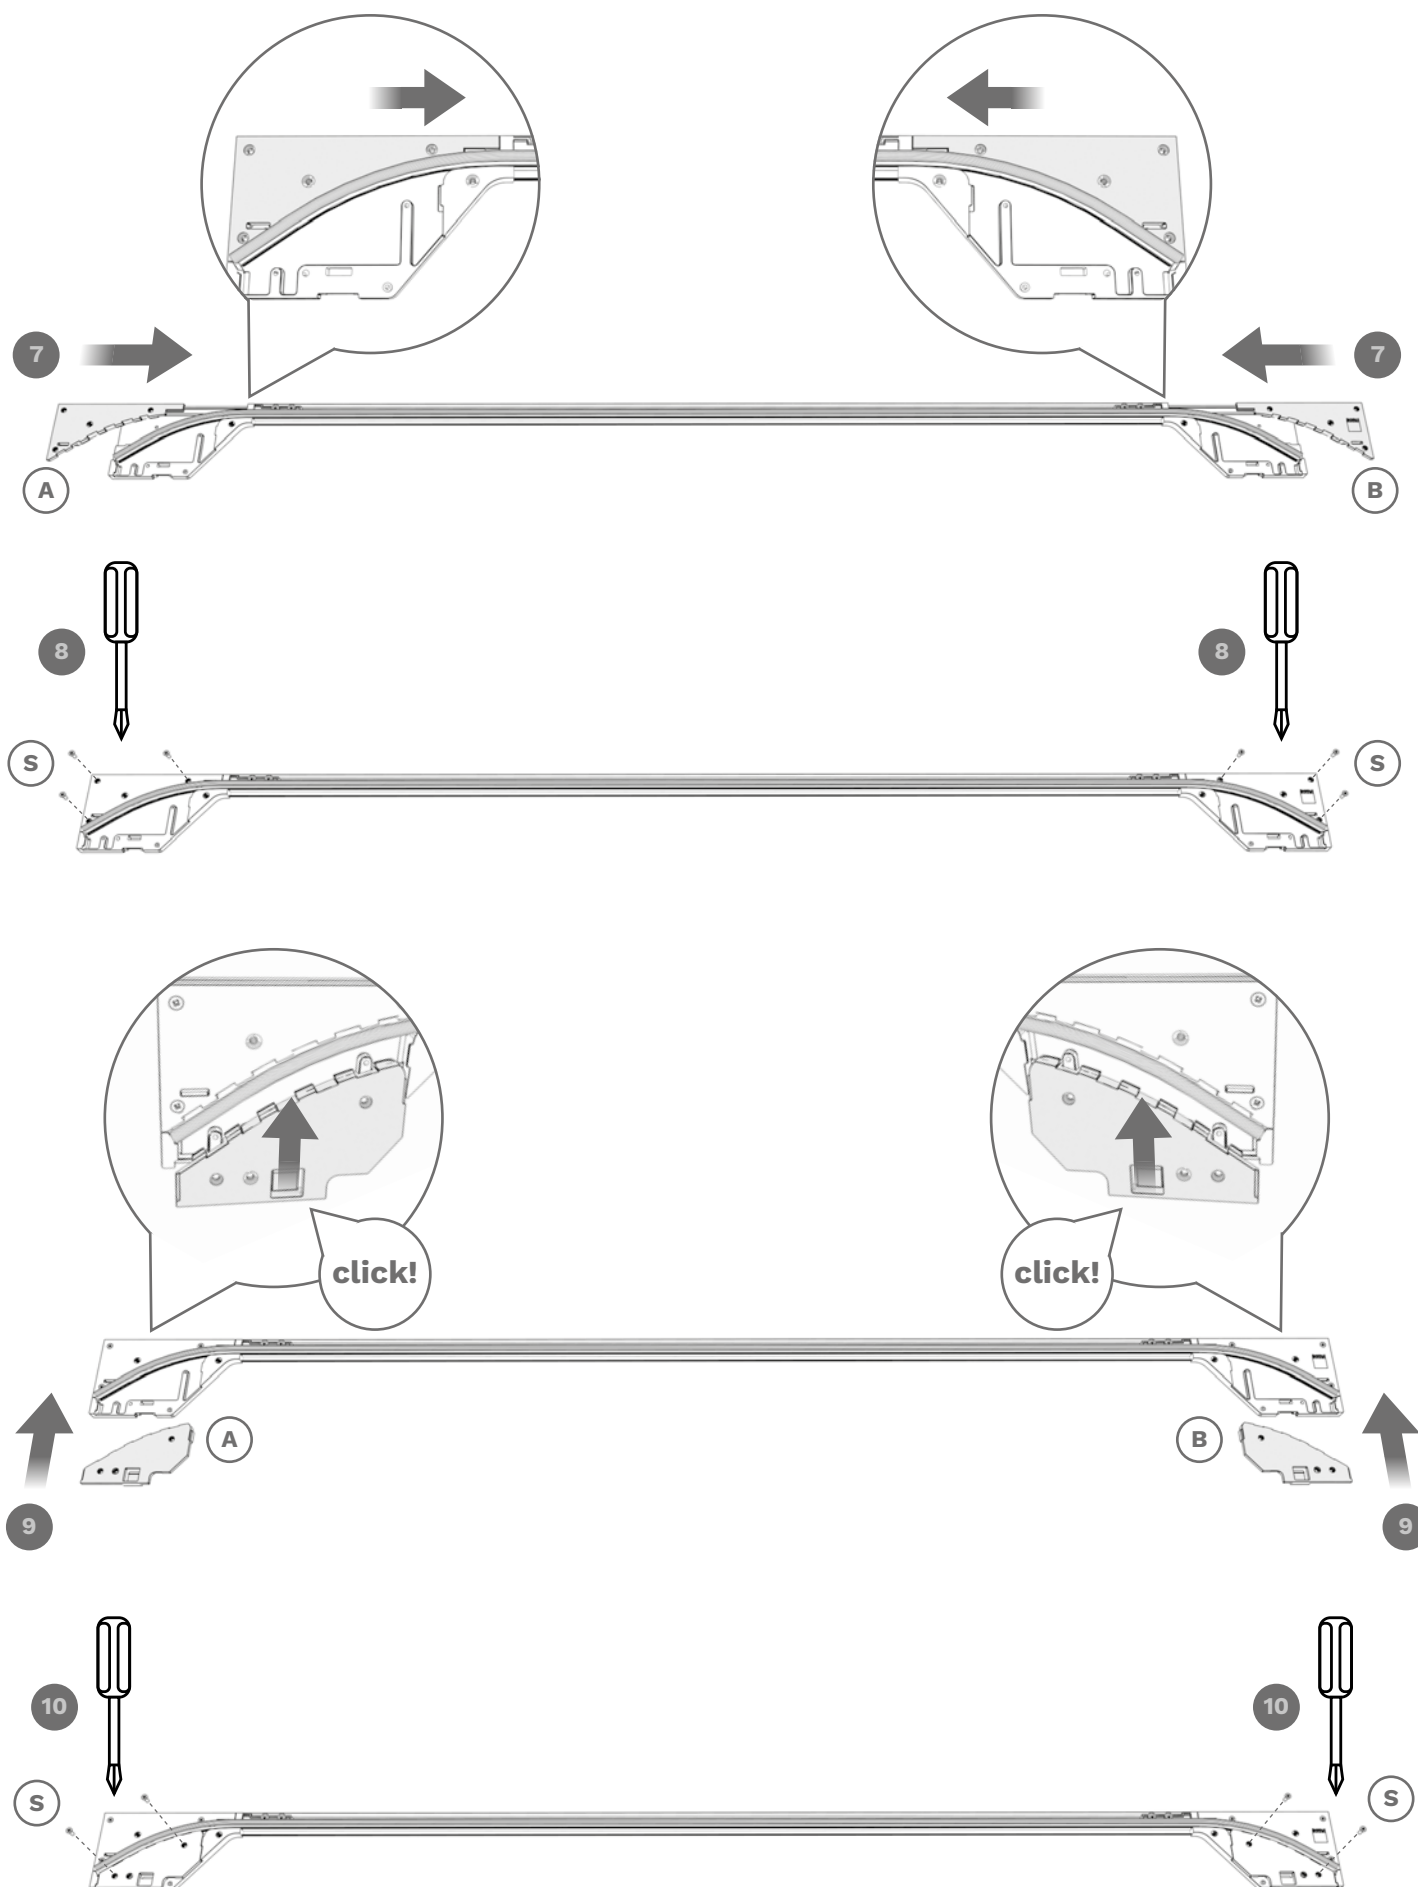




## МОНТАЖ ВЕРХНЕГО МЕХАНИЗМА

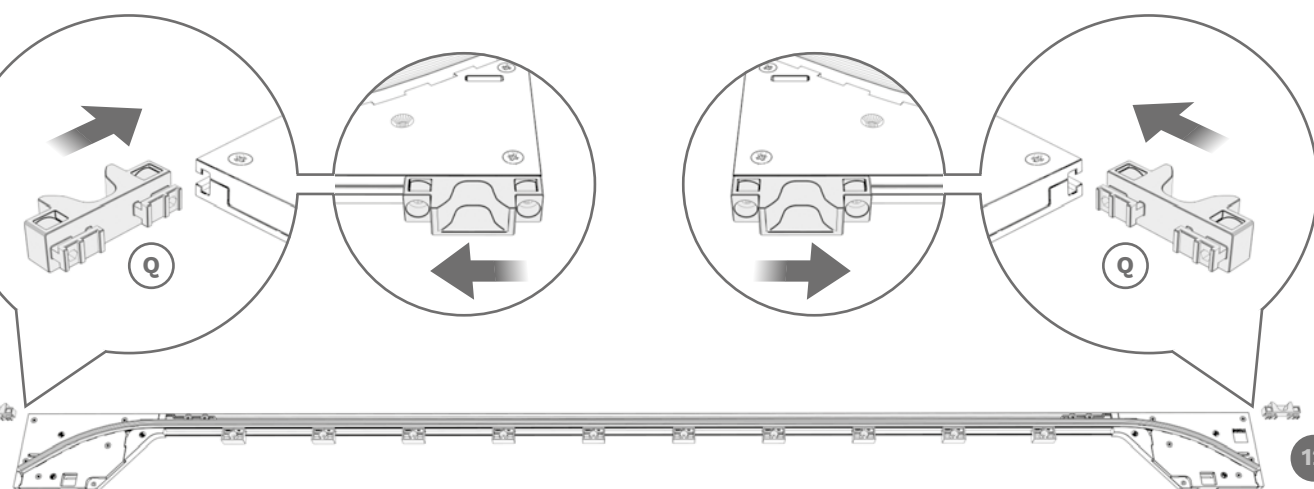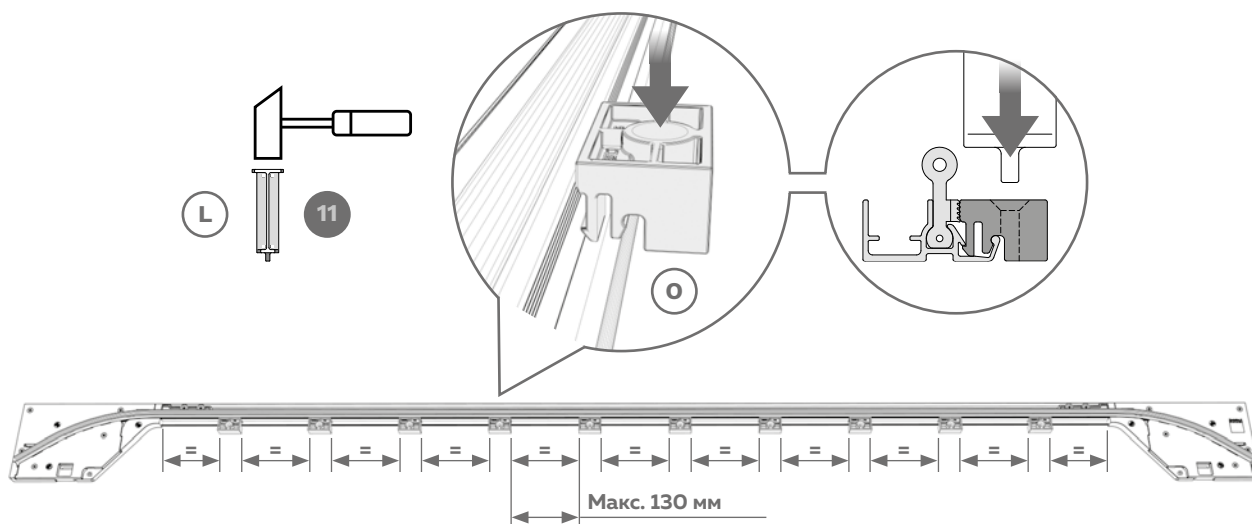


## ПОДРЕЗКА НИЖНЕЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ШИНЫ


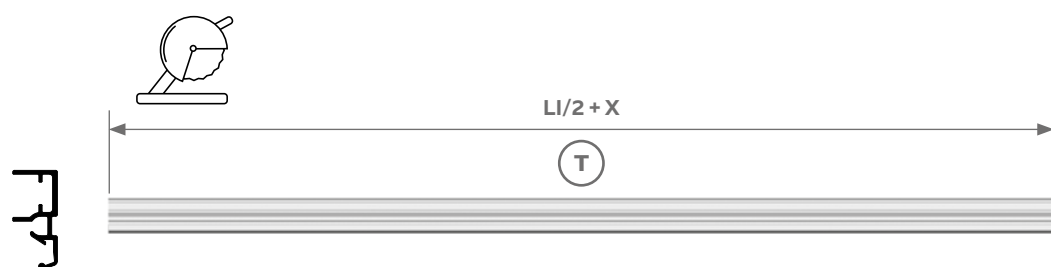


| LI (MM)   | X (MM) |
|-----------|--------|
| 860-987   | 30     |
| 988-1115  | 94     |
| 1116-1371 | 158    |
| 1372-1627 | 286    |

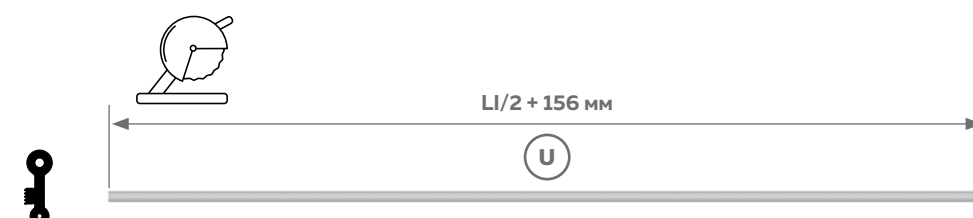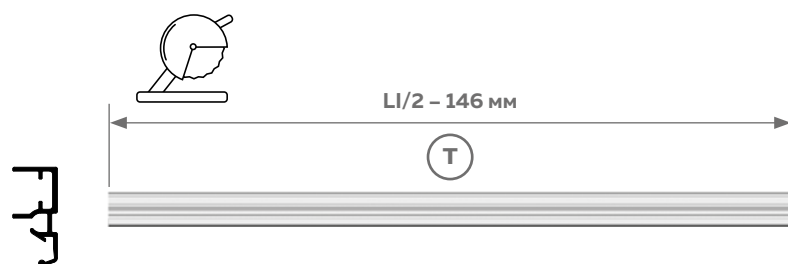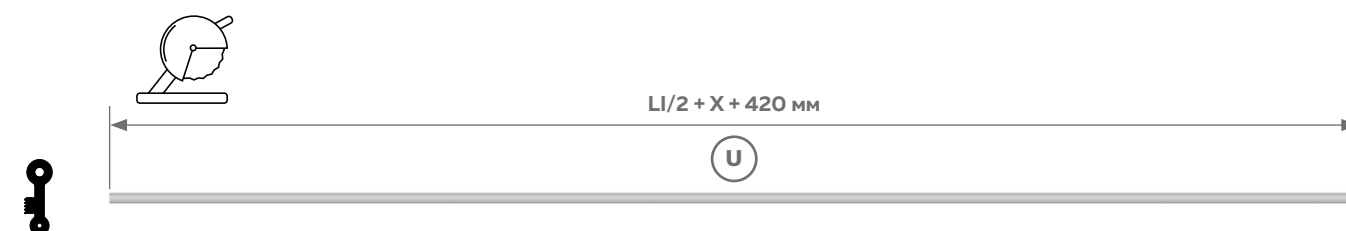




## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА

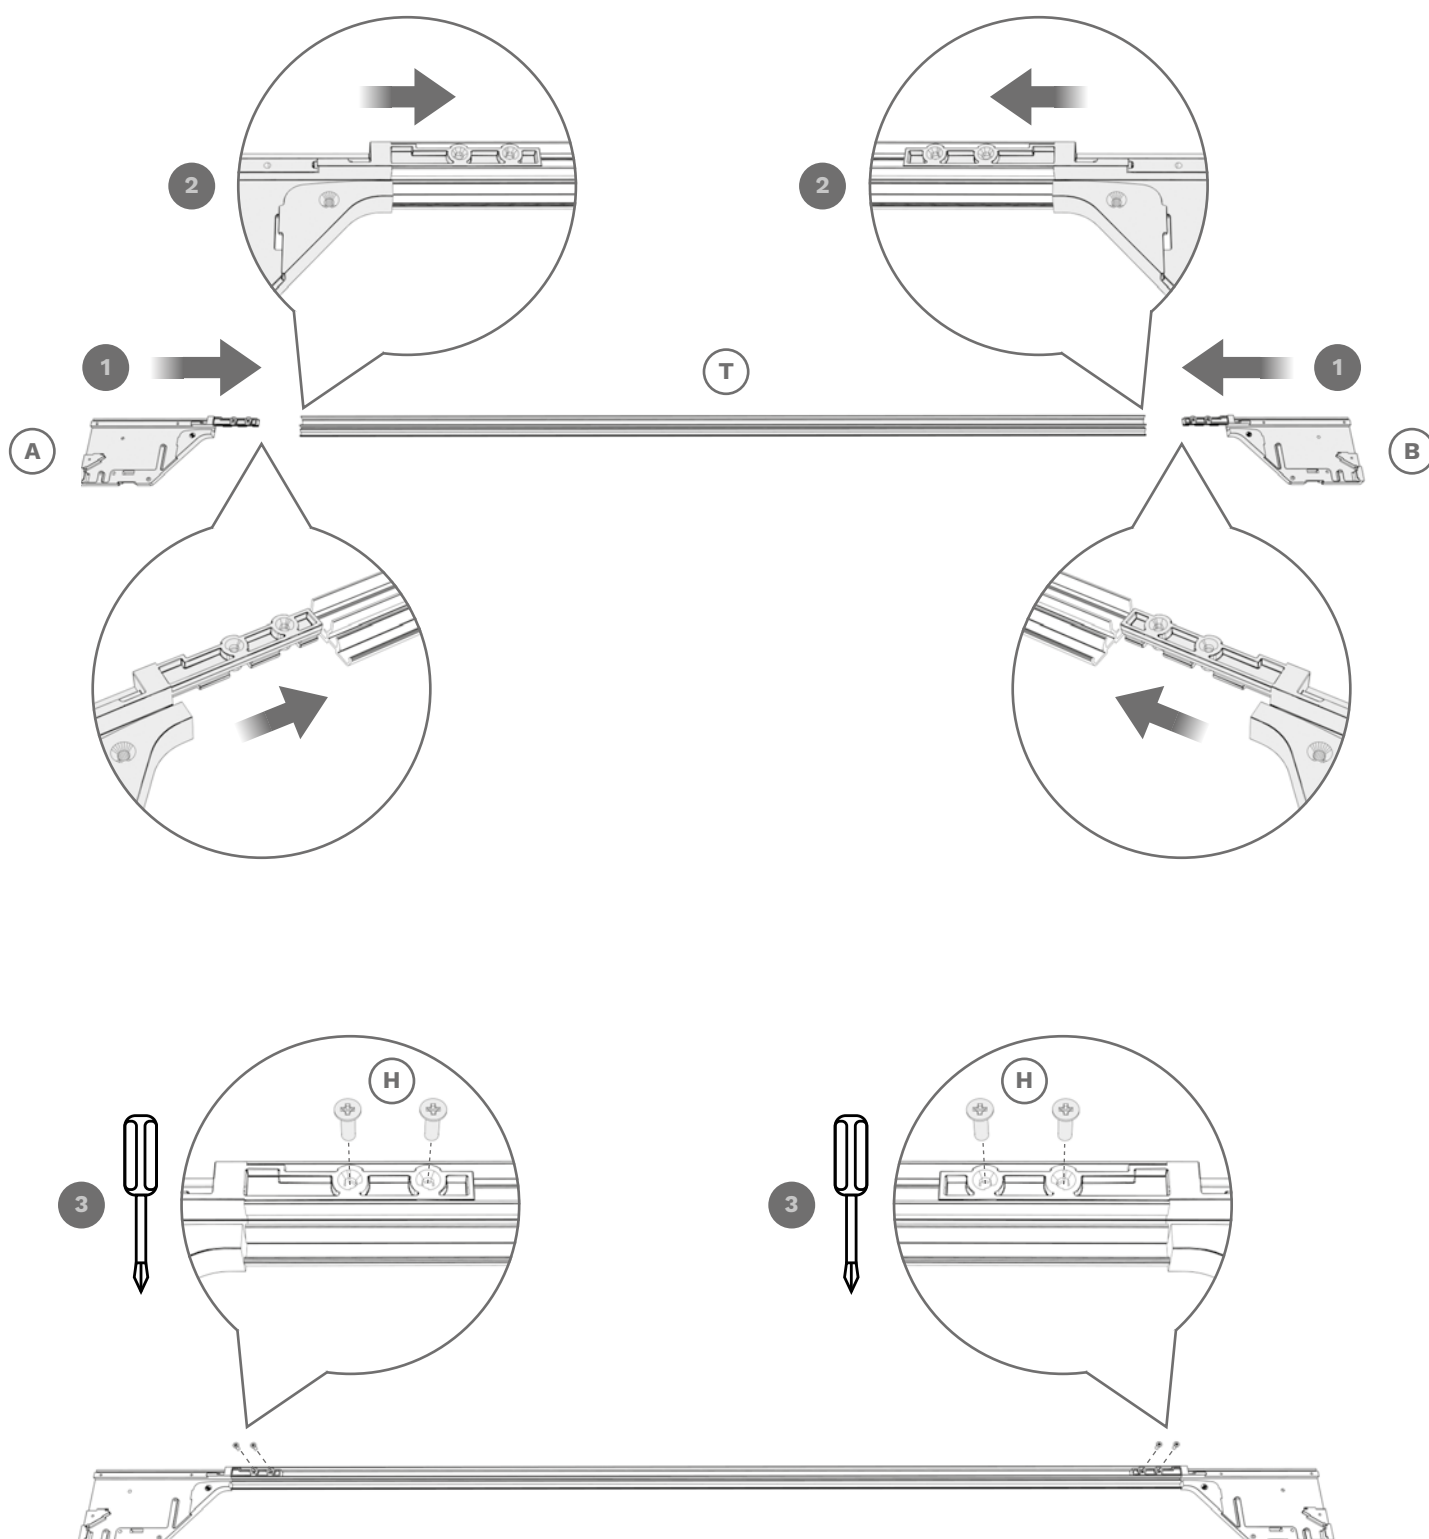

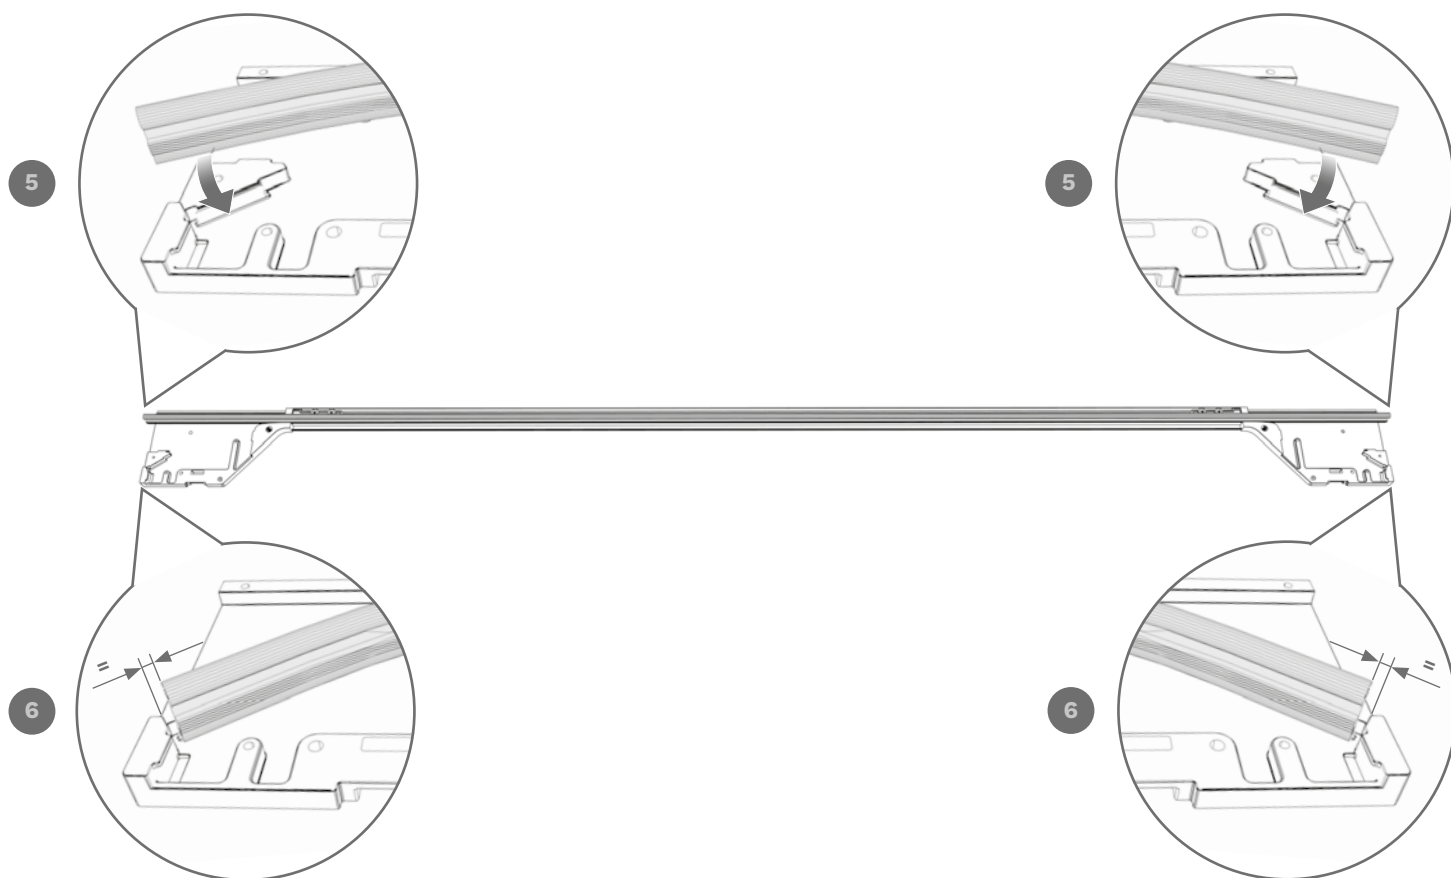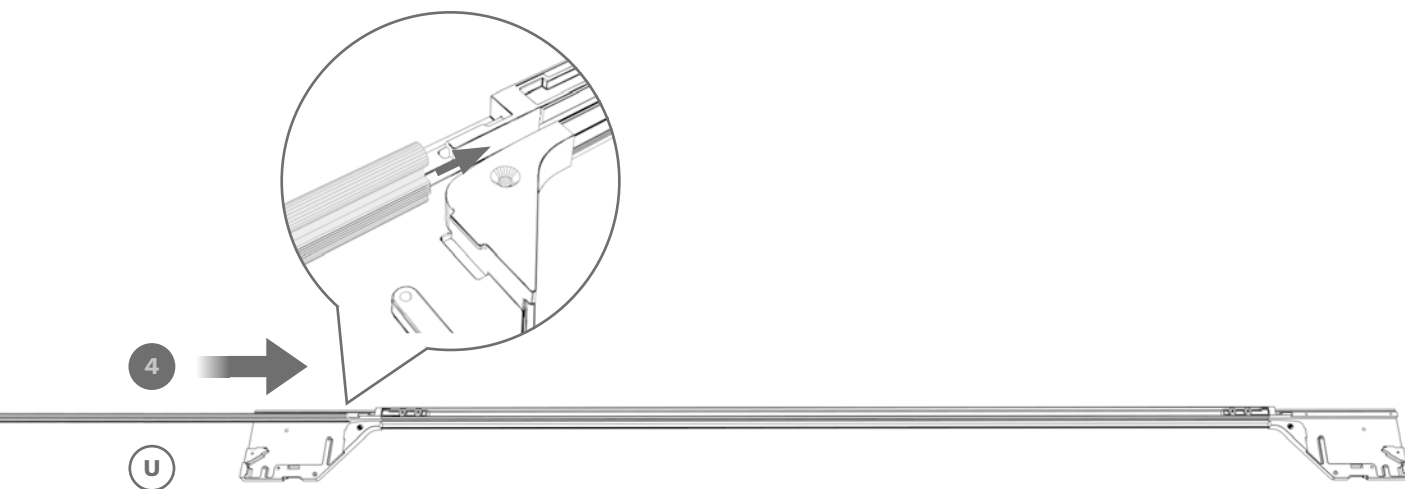




## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА

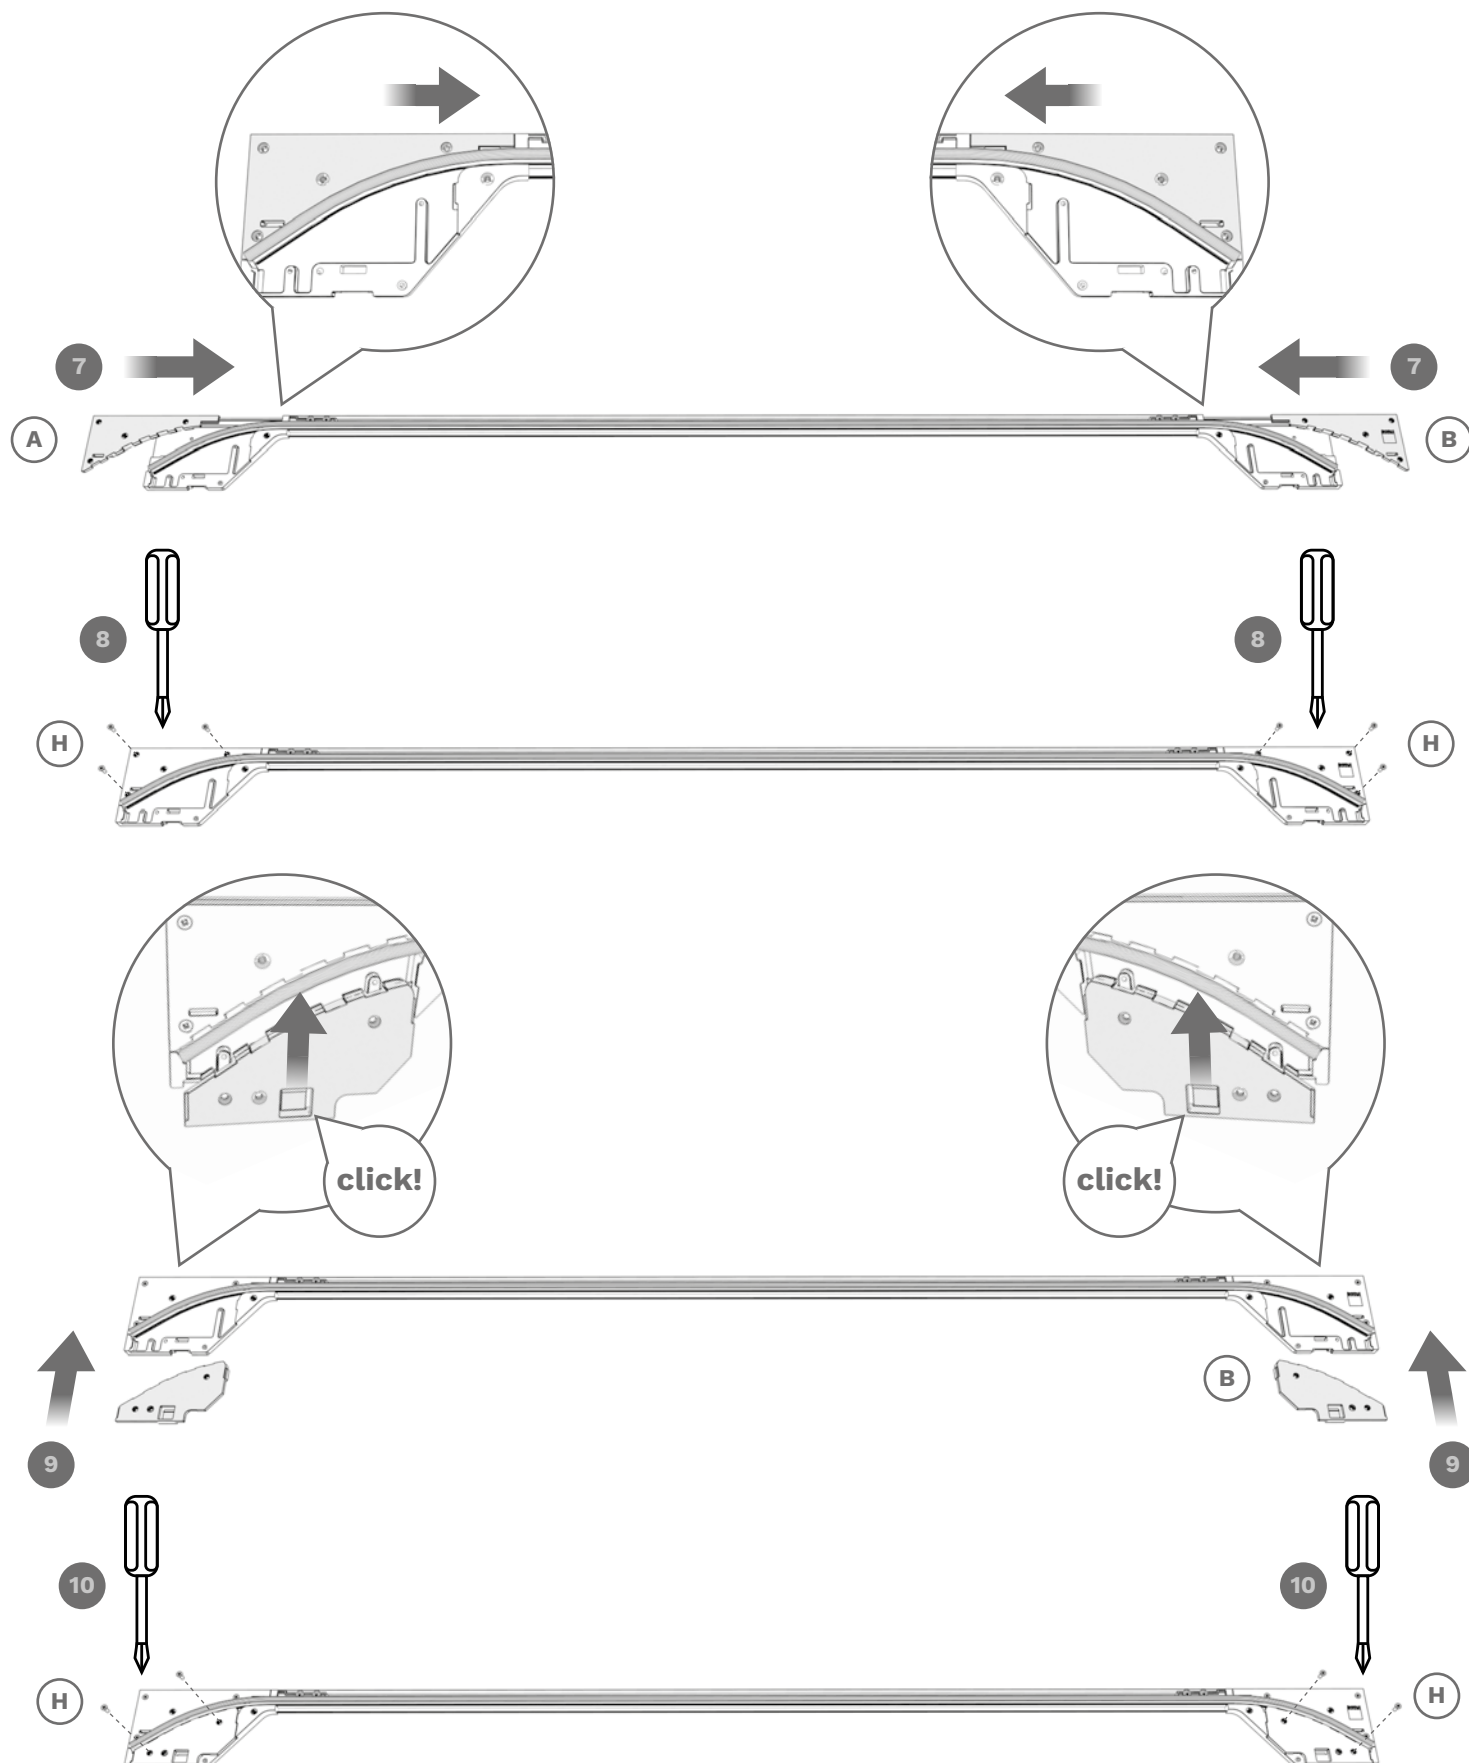

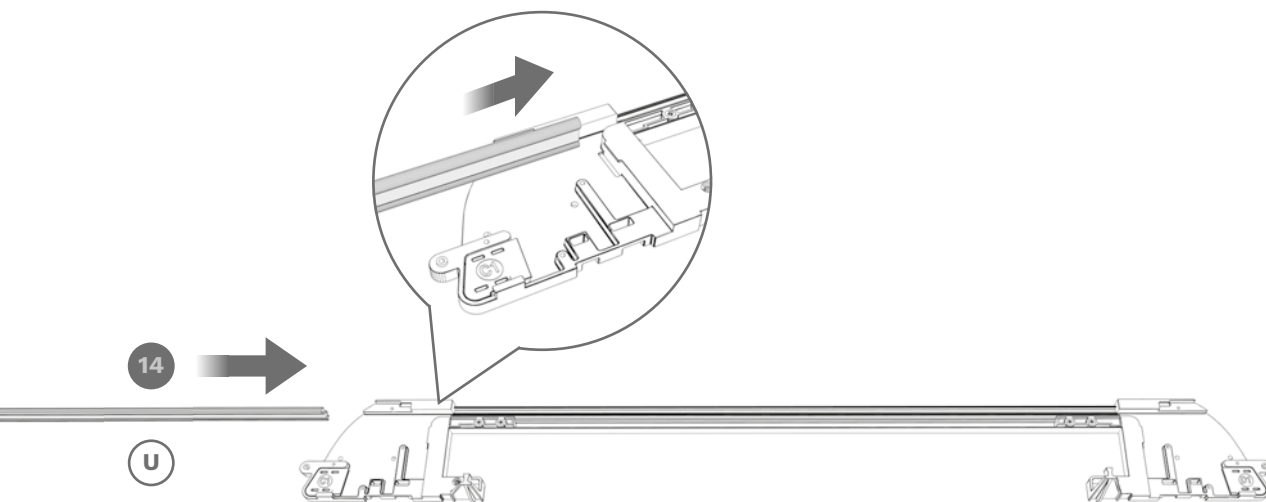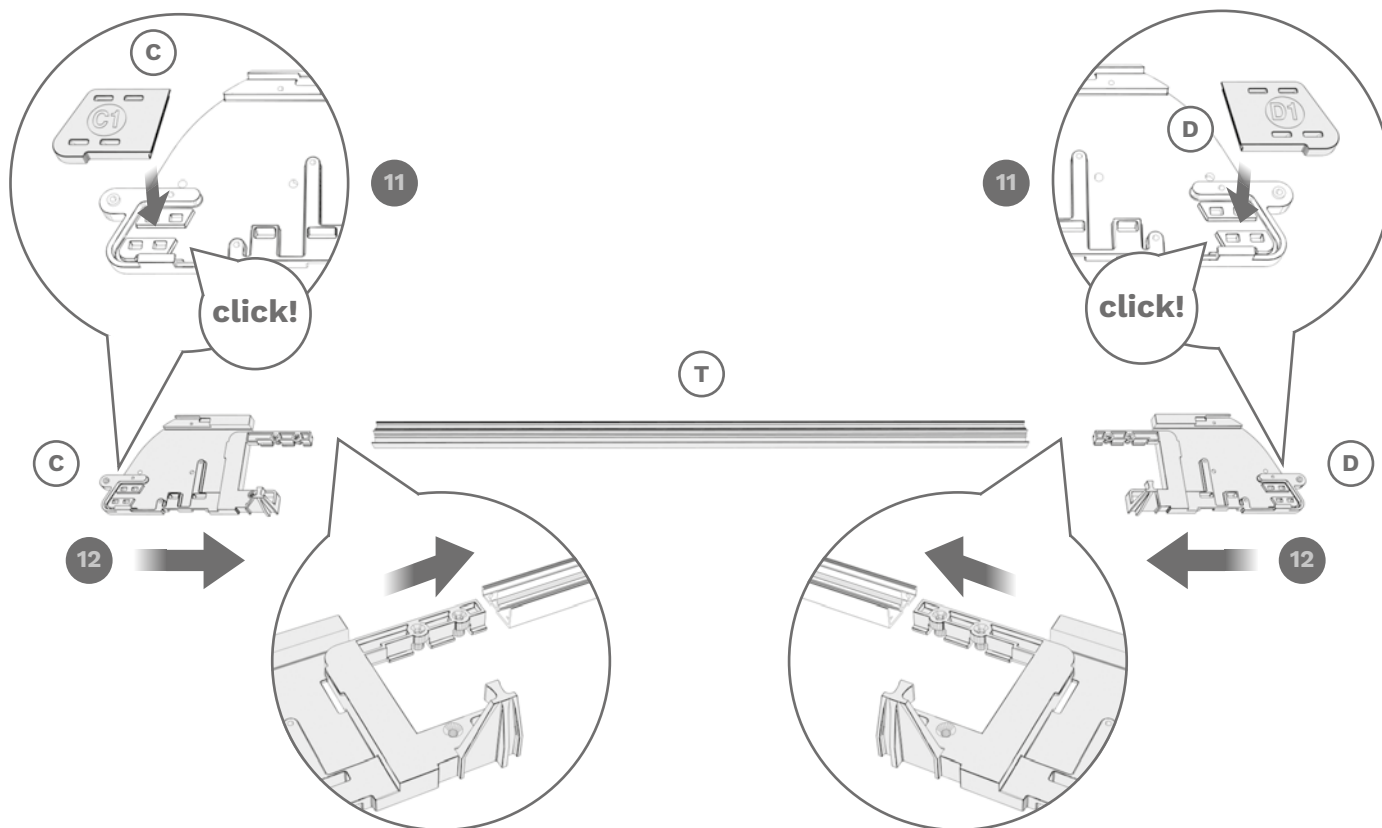



## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА

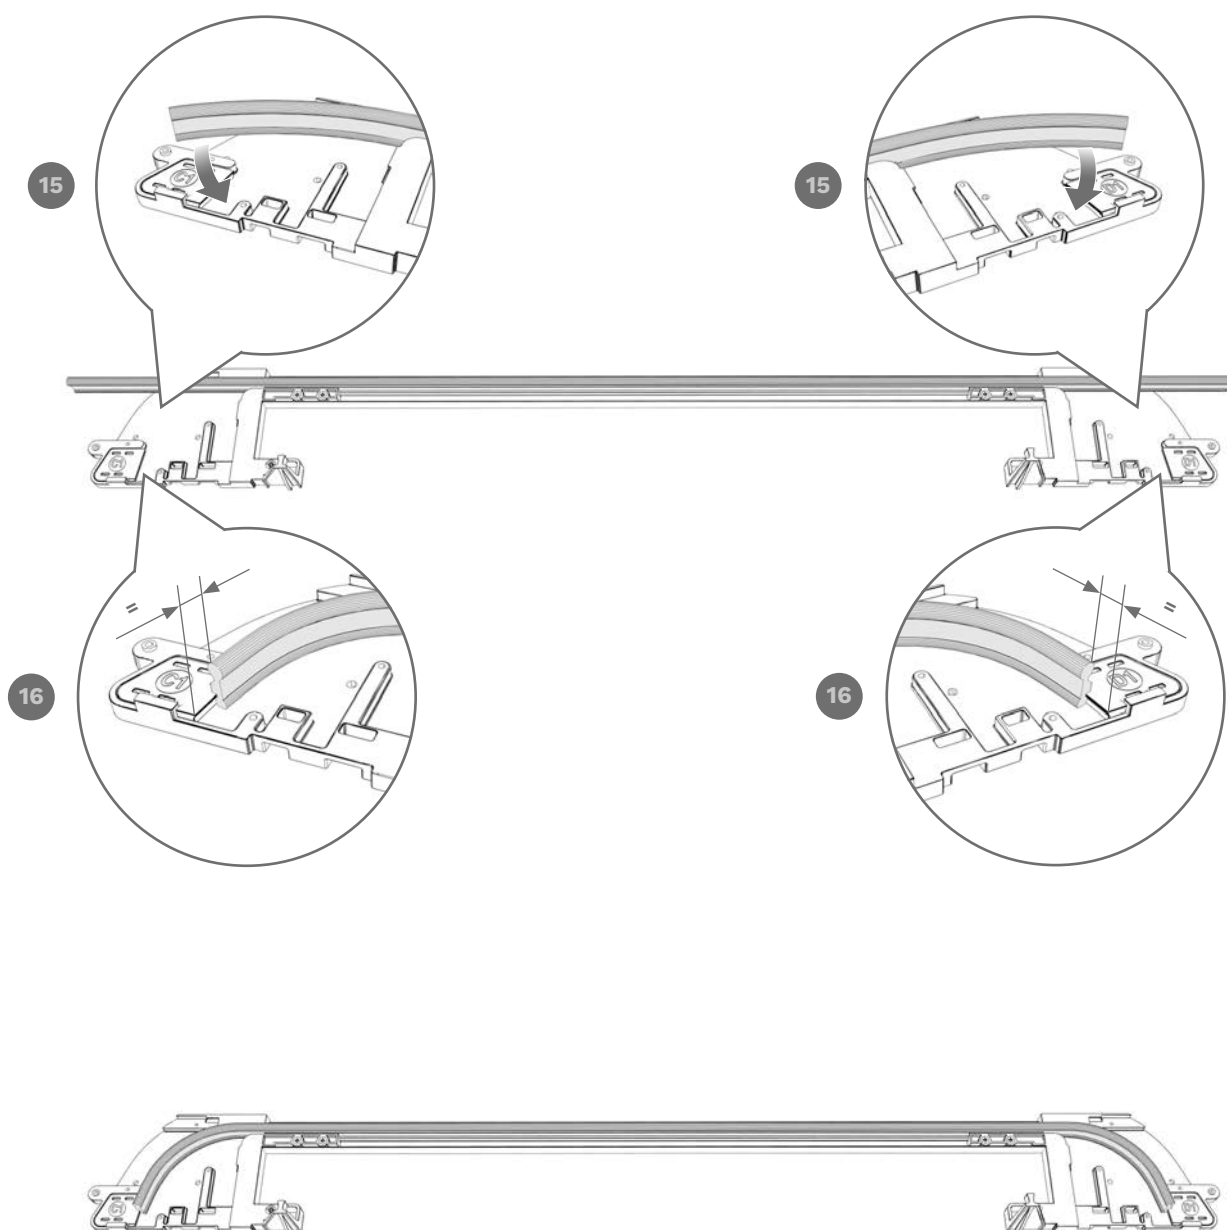

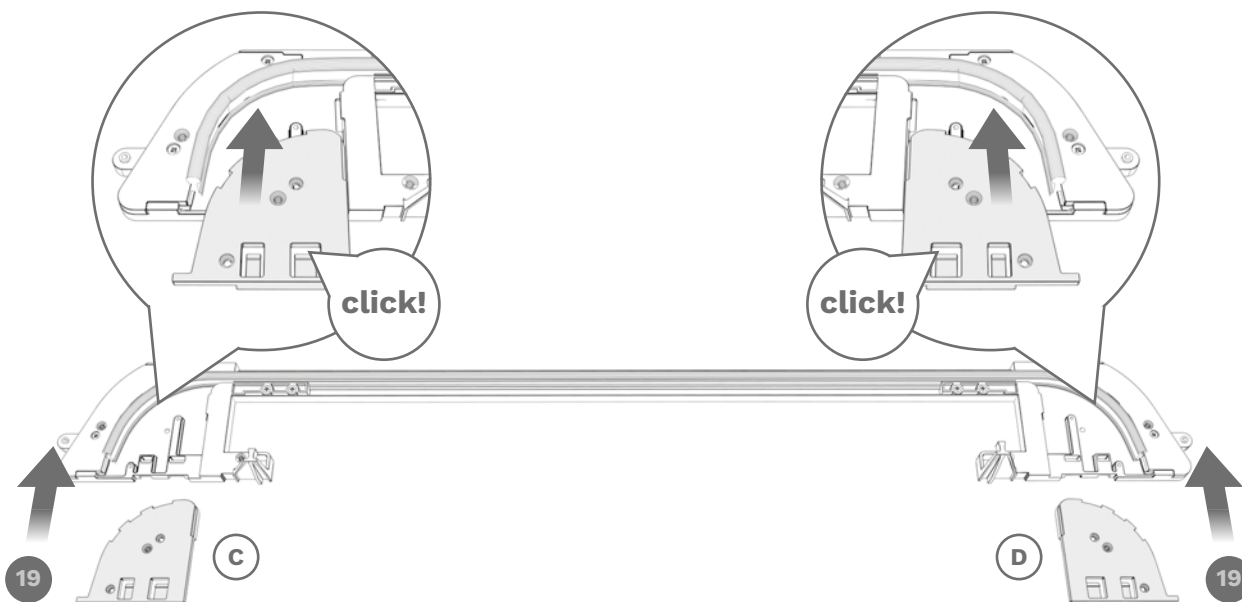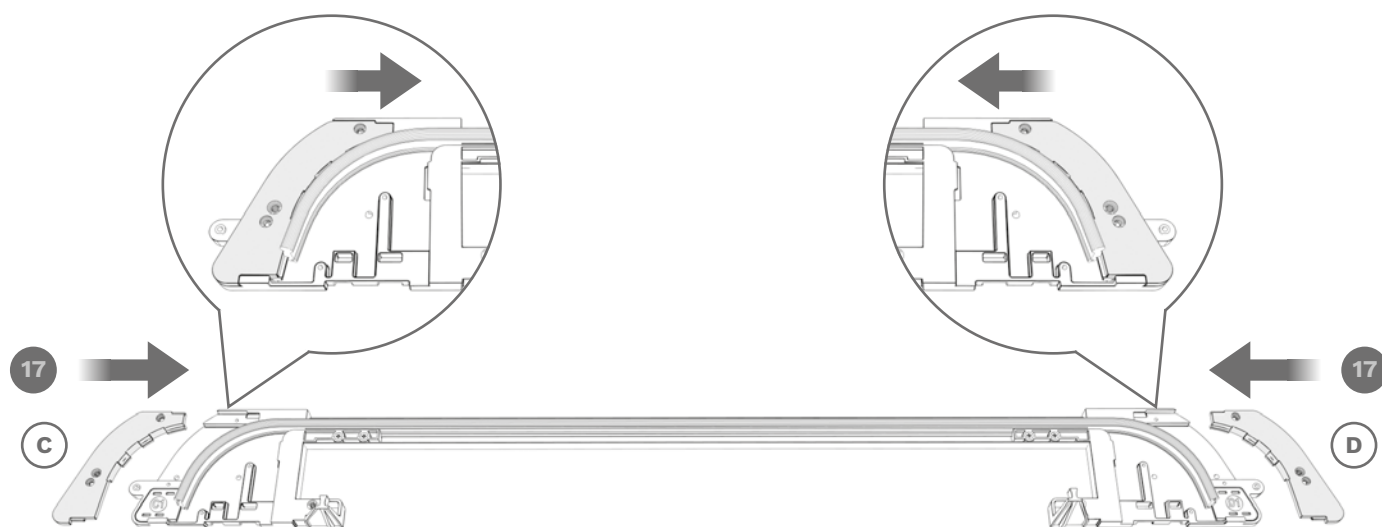


## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА

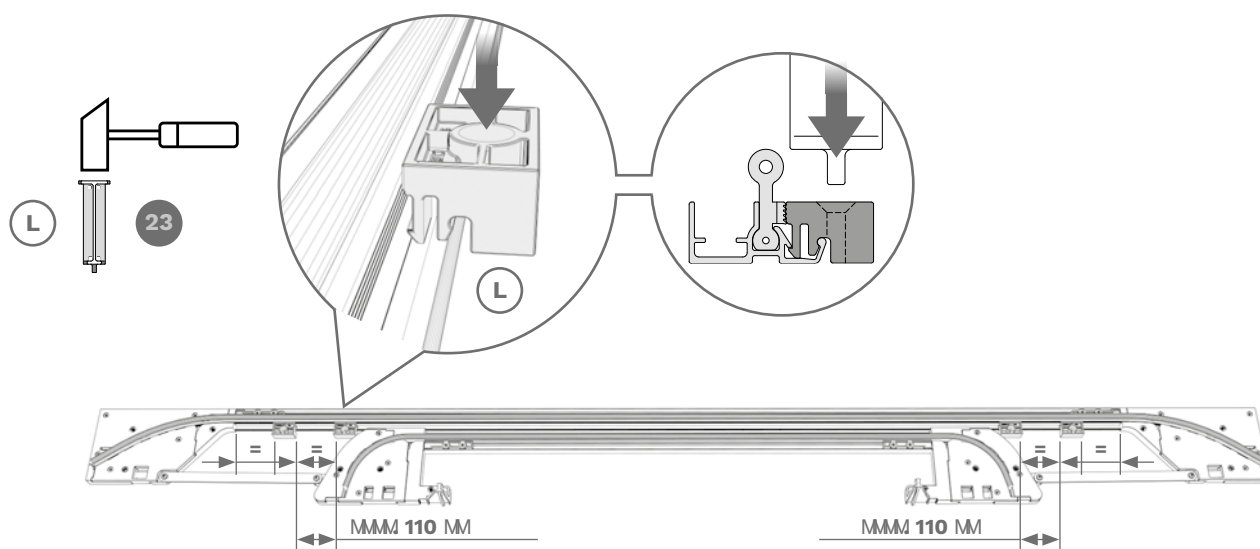


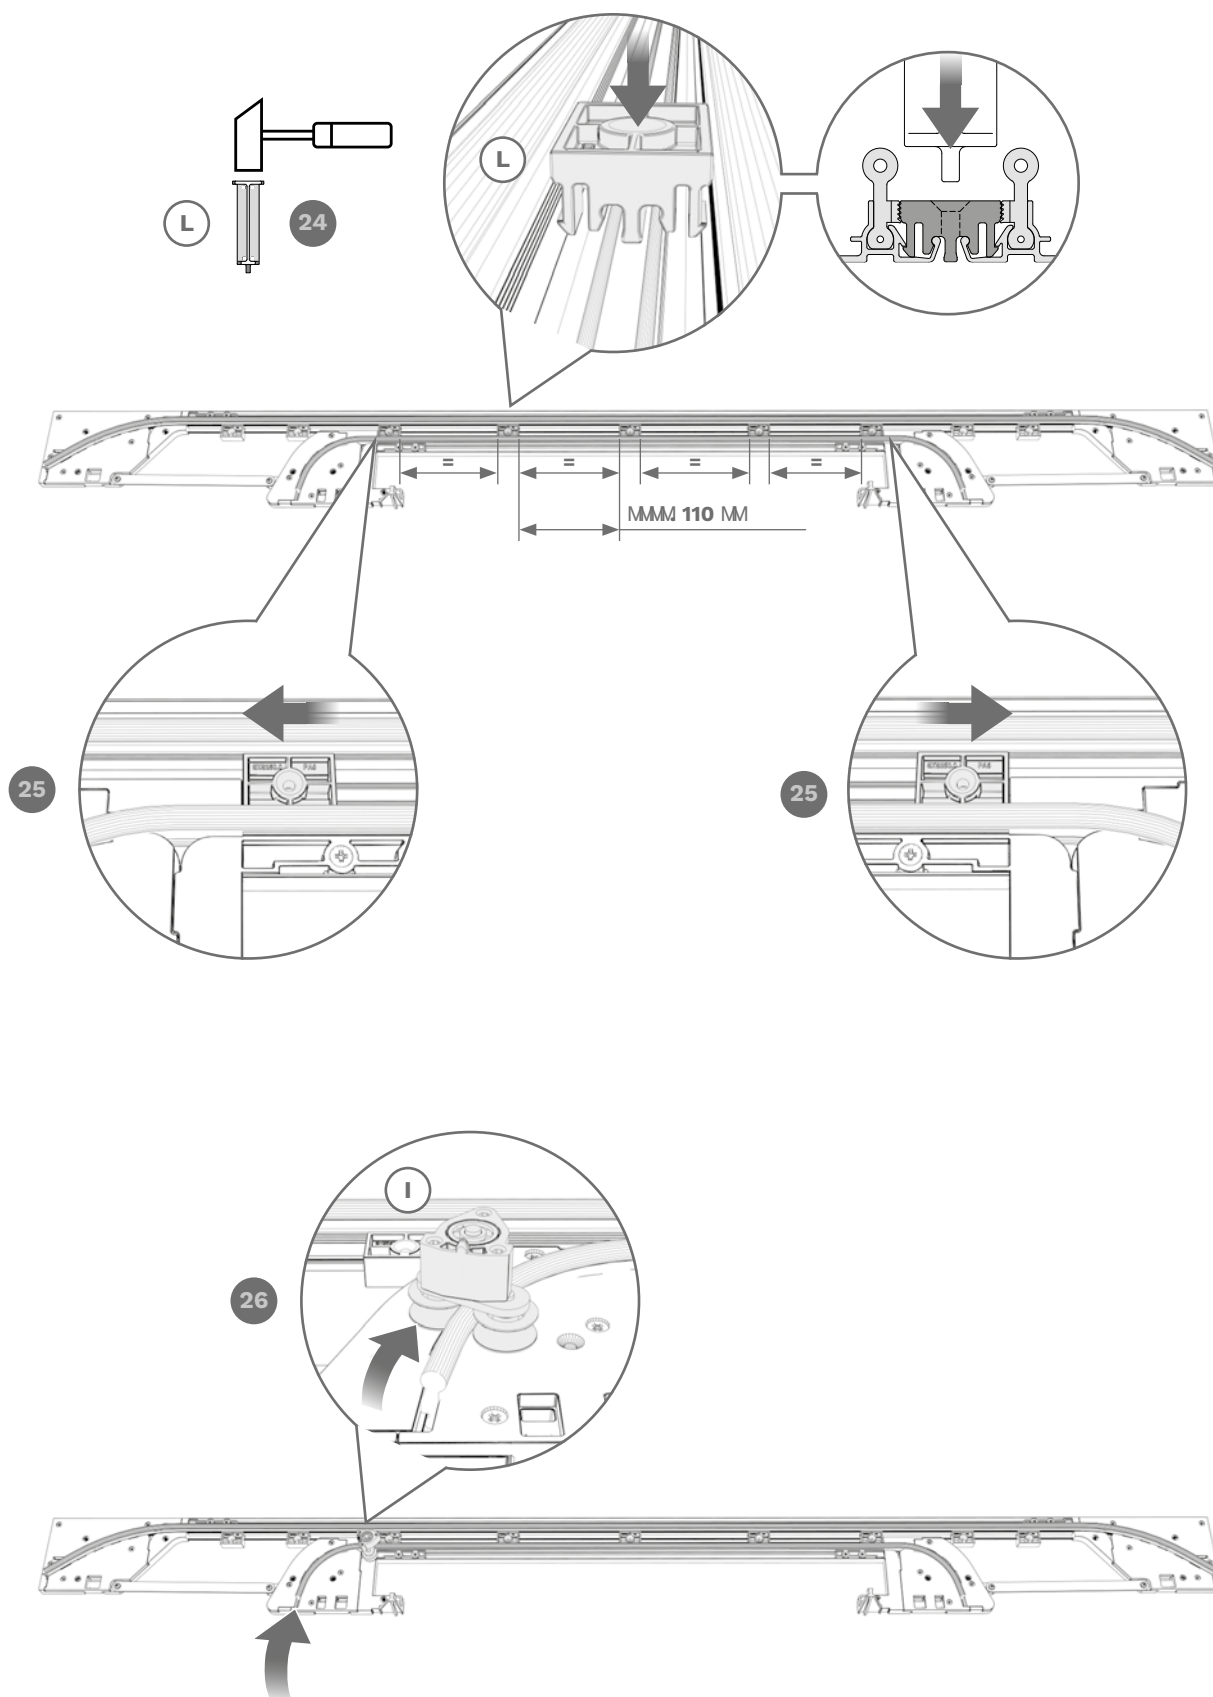


## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА


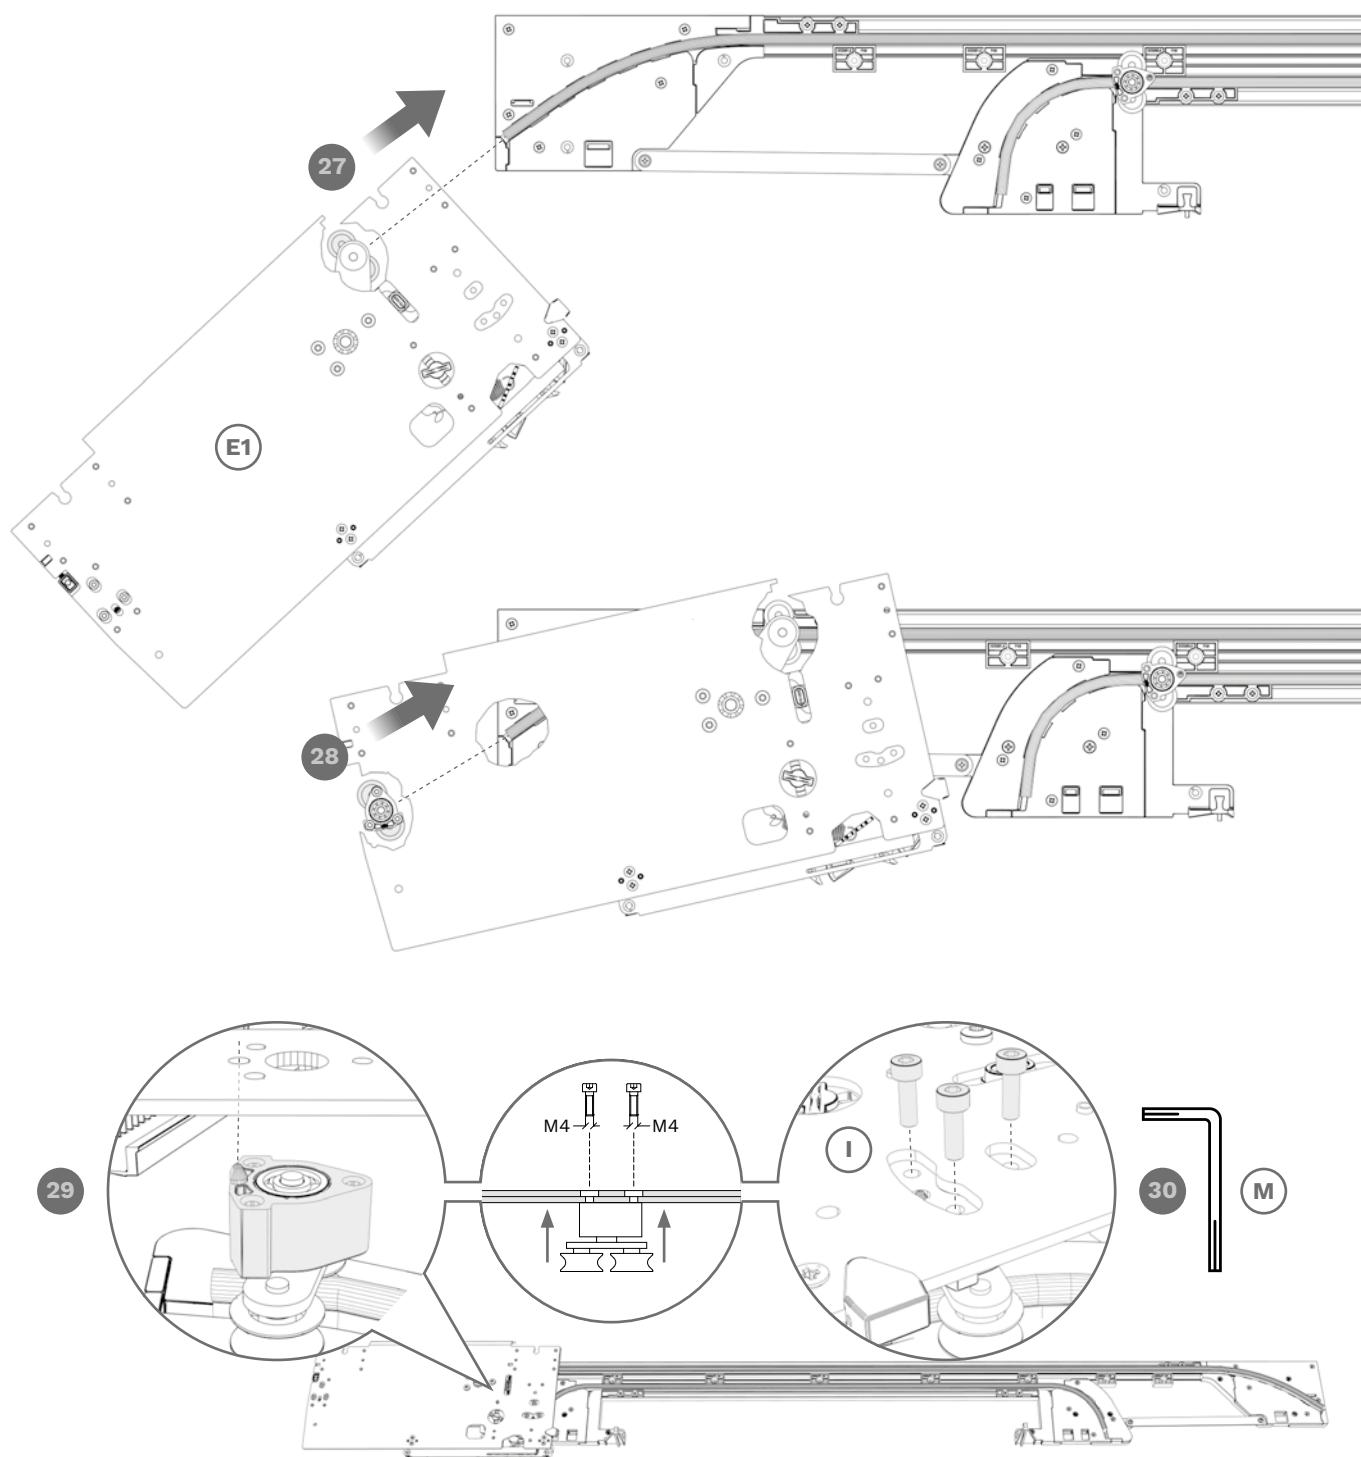


Для монтажа кронштейна с другой стороны повторите действия с 26 по 30.



## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА ПОД ДНО ШКАФА

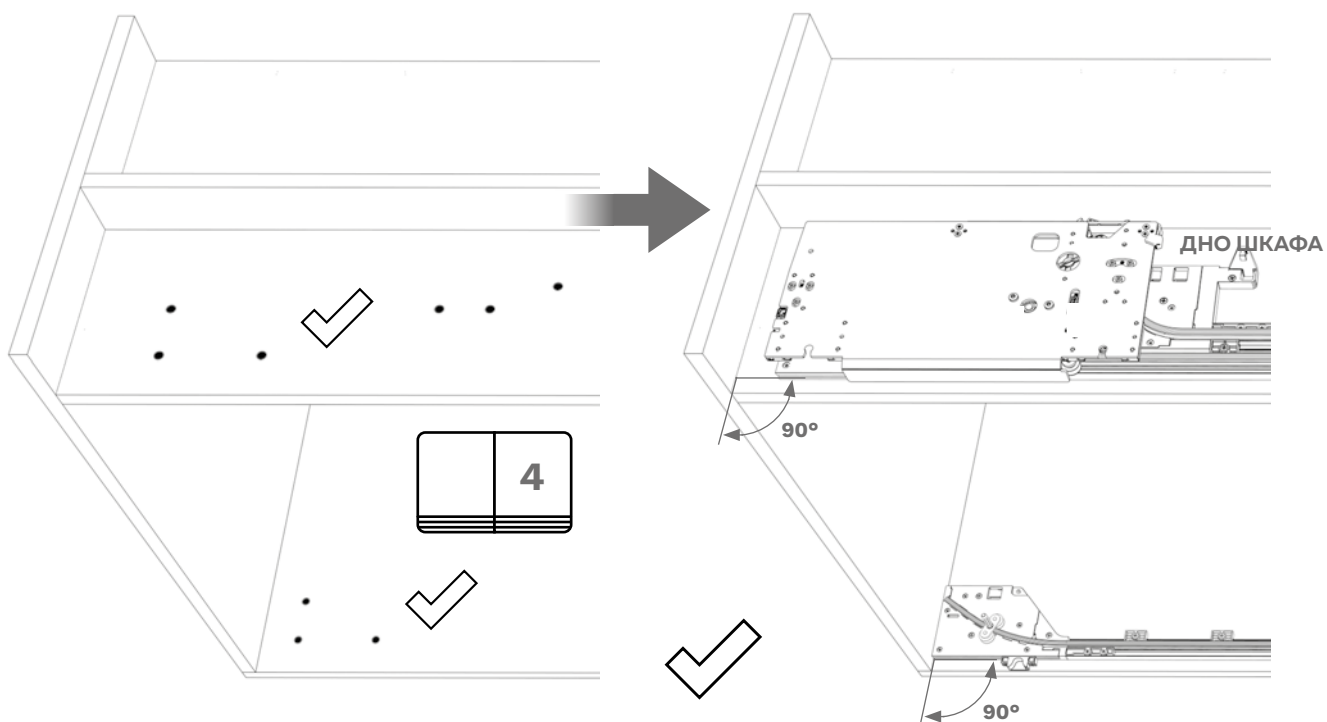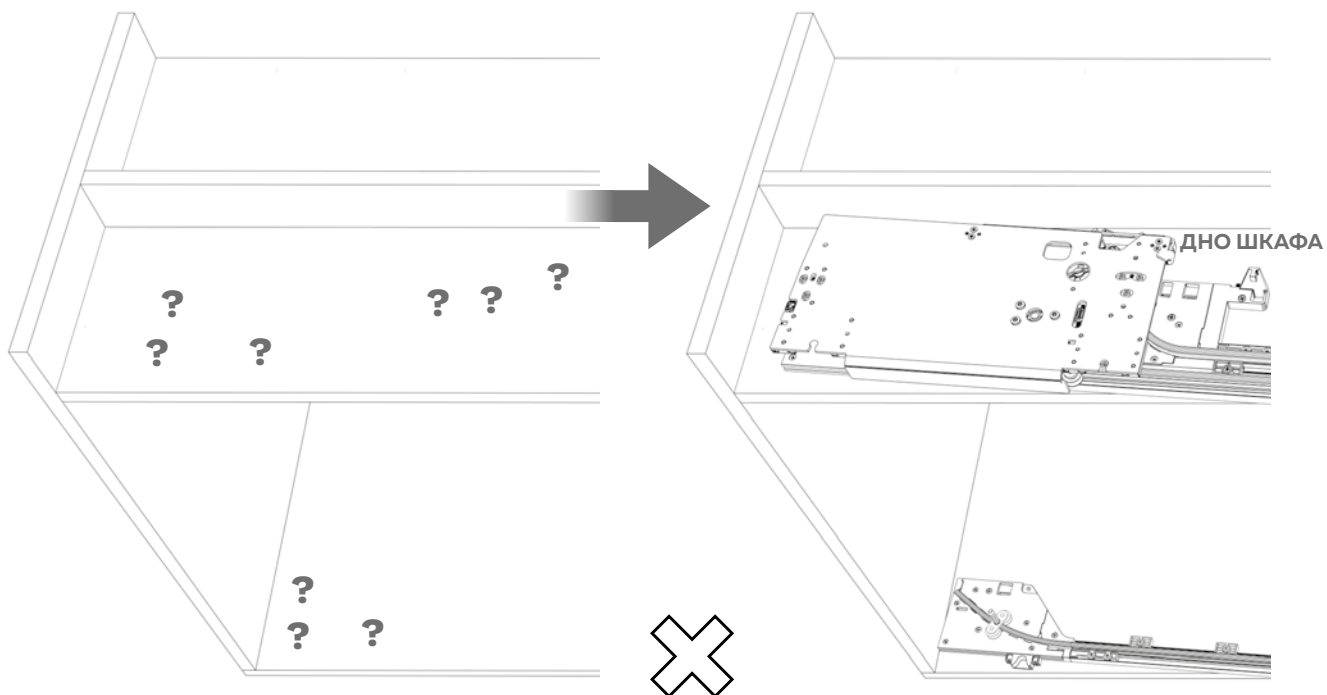


## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА ПОД ДНО ШКАФА

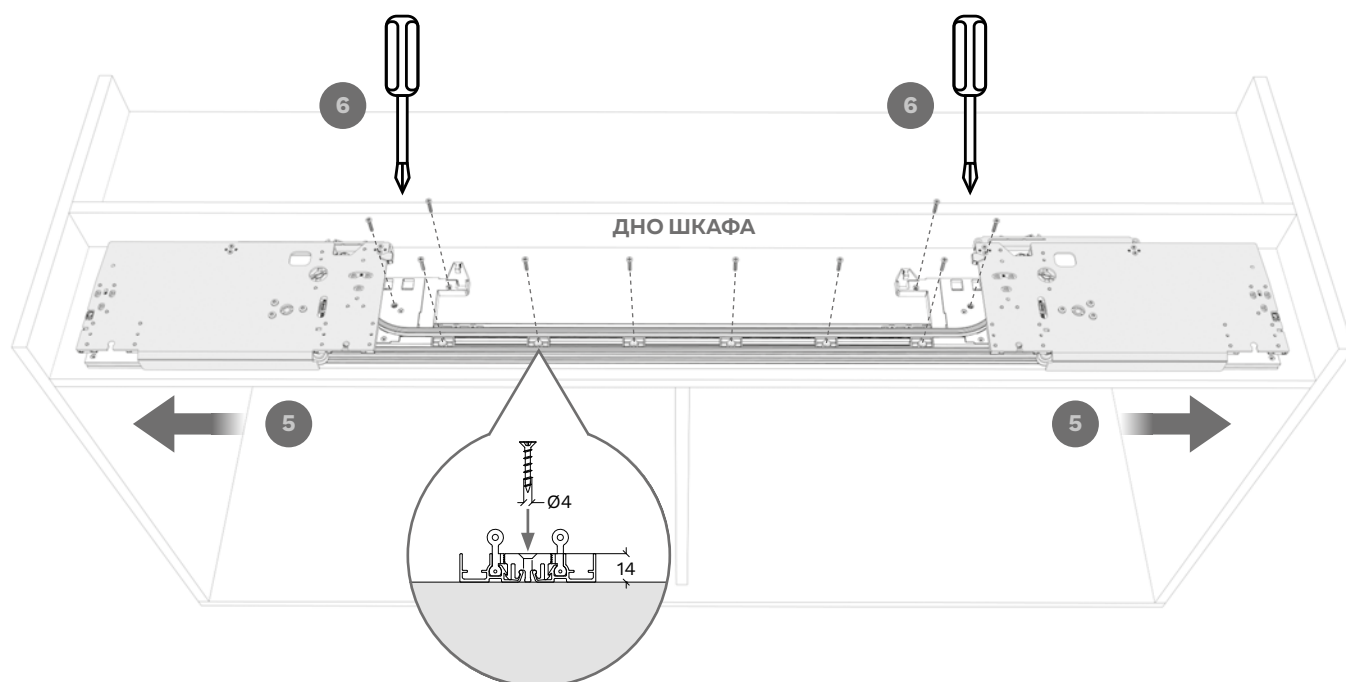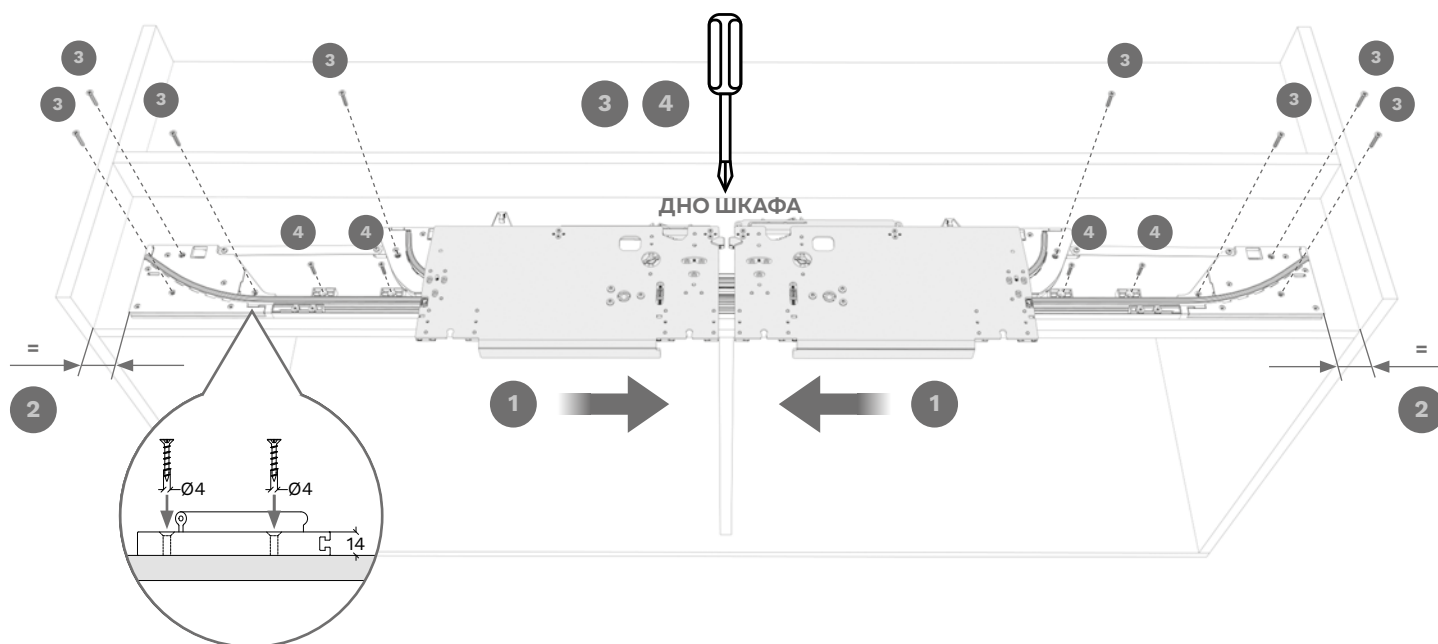

## МОНТАЖ НИЖНЕГО МЕХАНИЗМА ПОД ДНО ШКАФА

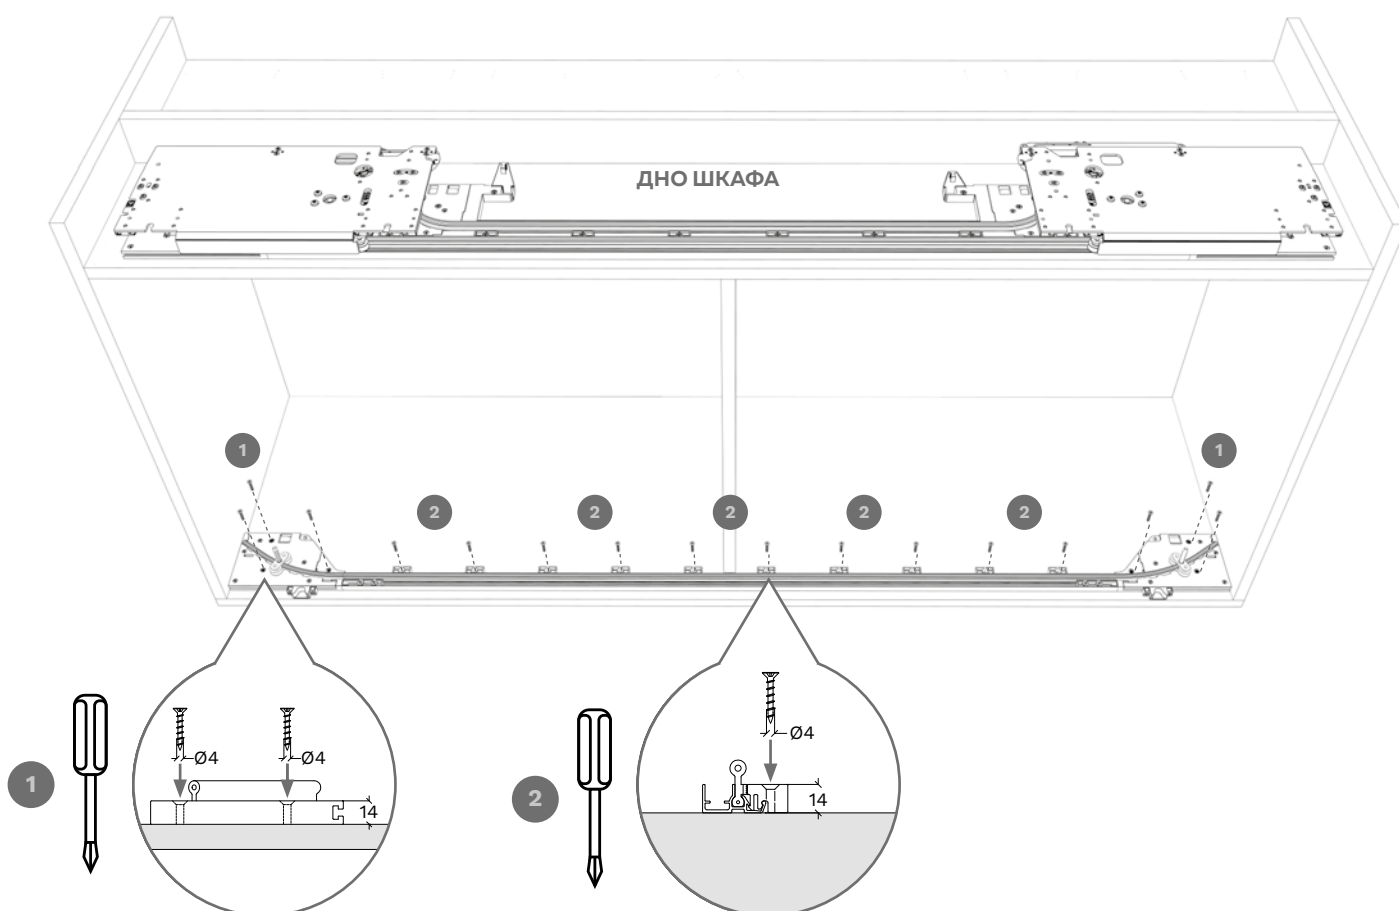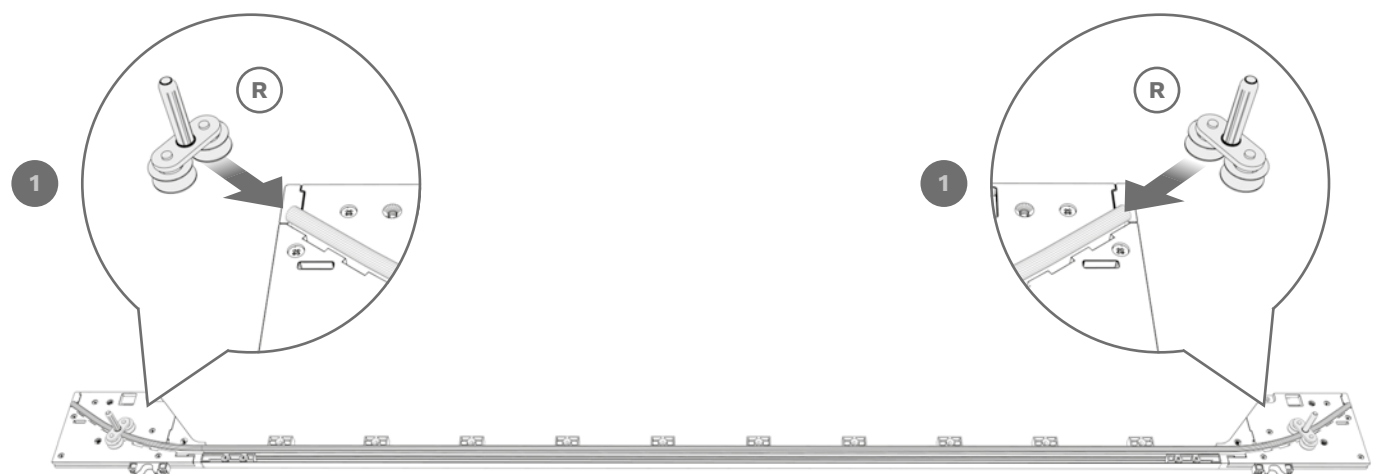



## ПОДГОТОВКА ДВЕРИ

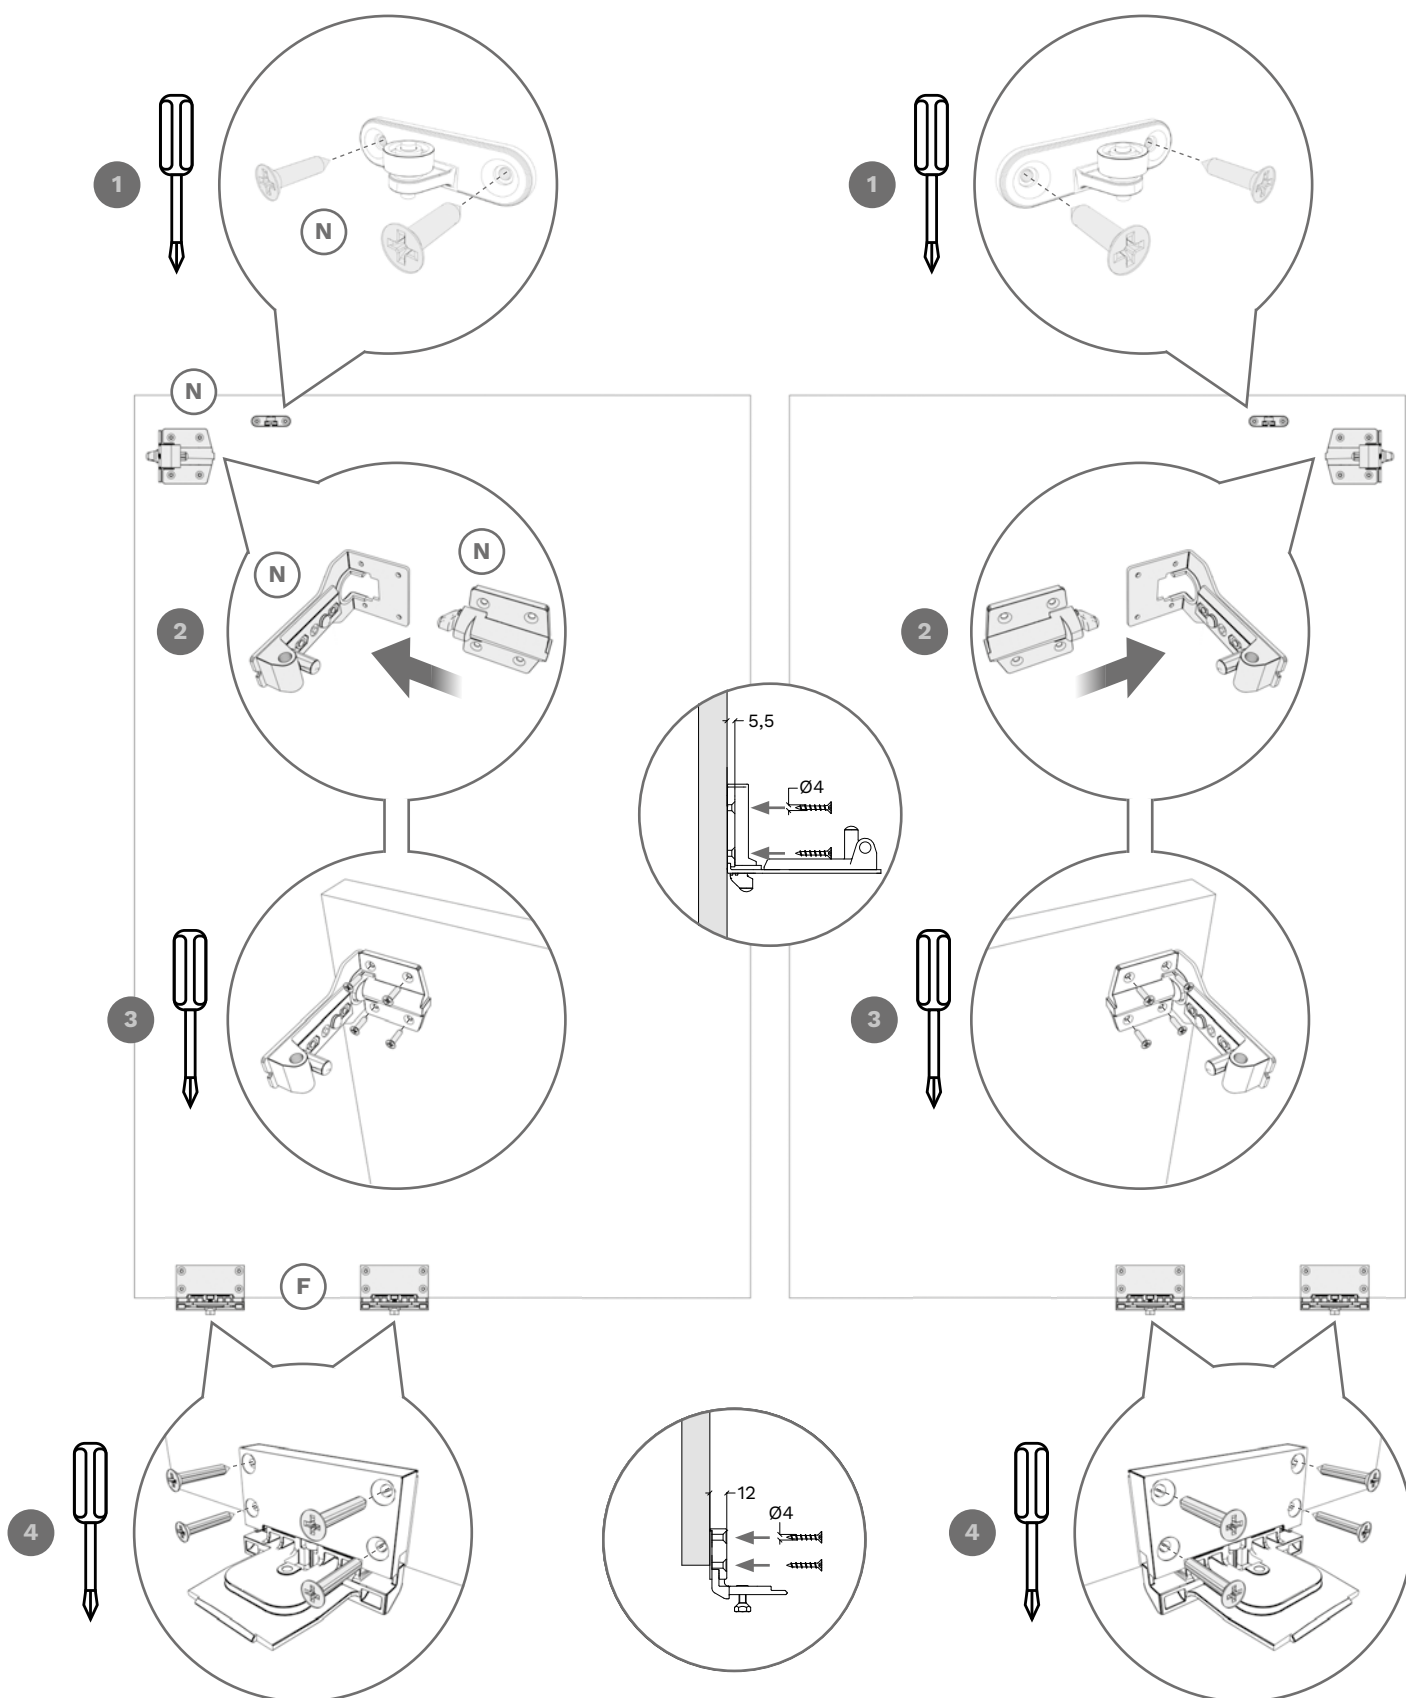


# УСТАНОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ДВЕРИ

Не используйте на данном этапе.


Регулируйте только после завершения сборки.

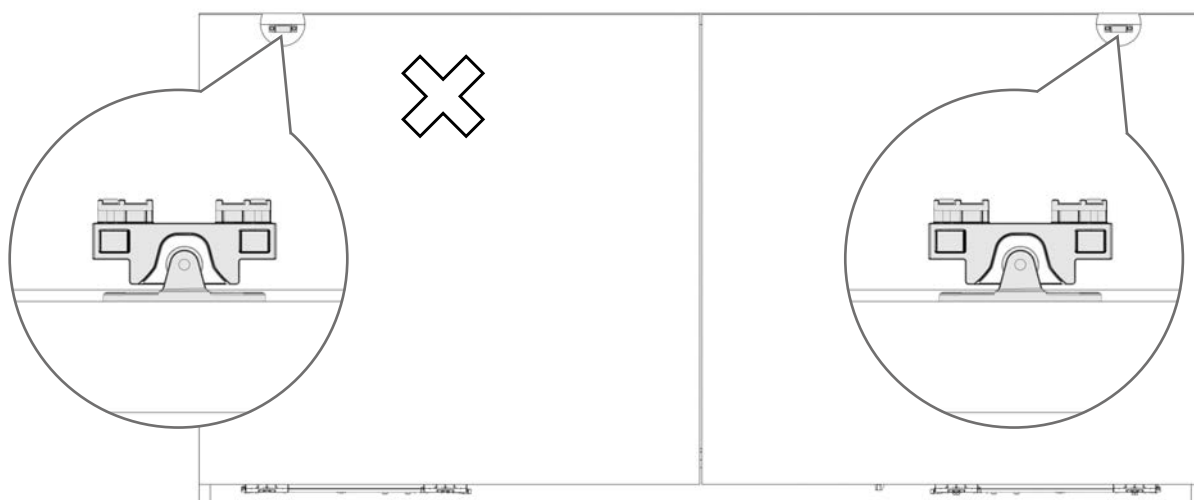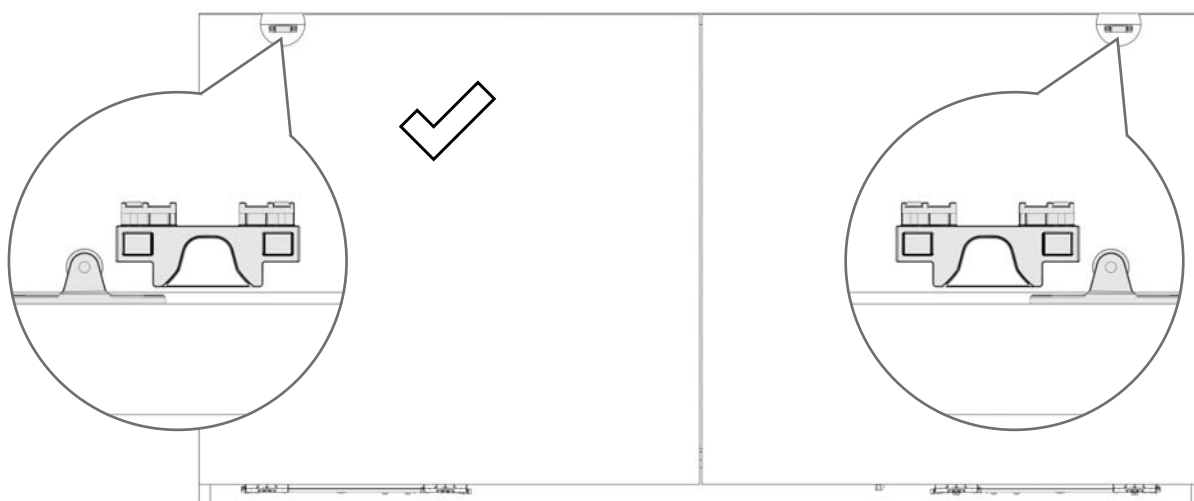


## ПРОВЕРКА ГЕОМЕТРИИ ШКАФА

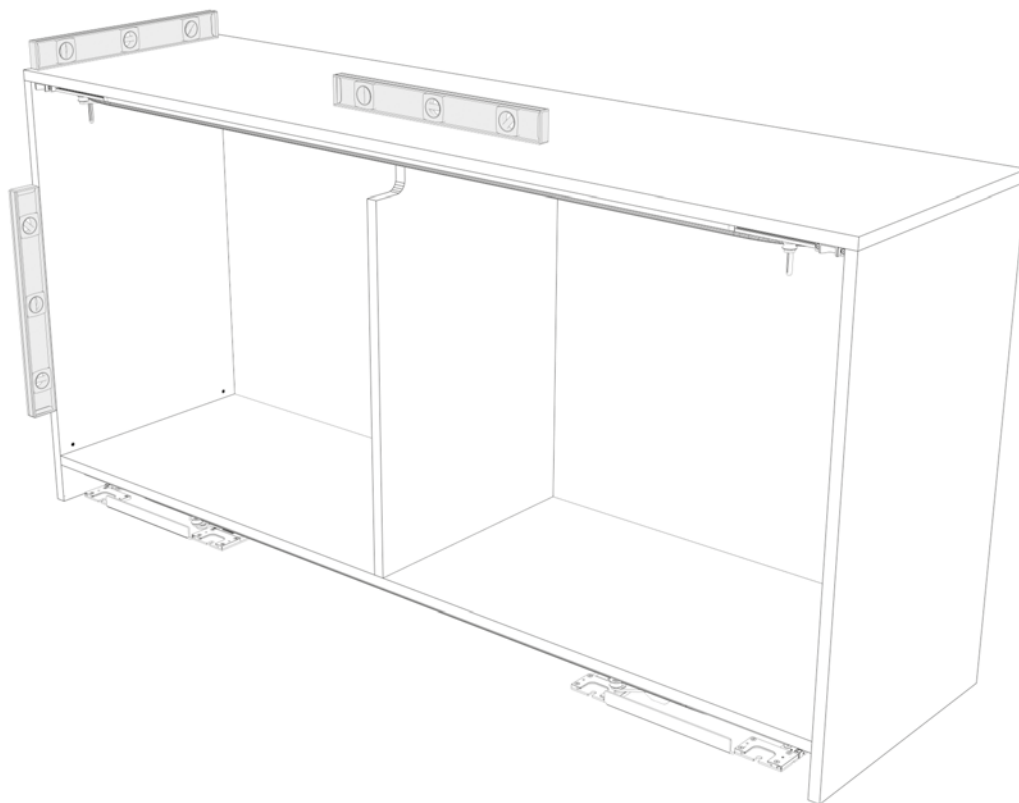

## МОНТАЖ ЛЕВОЙ ДВЕРИ

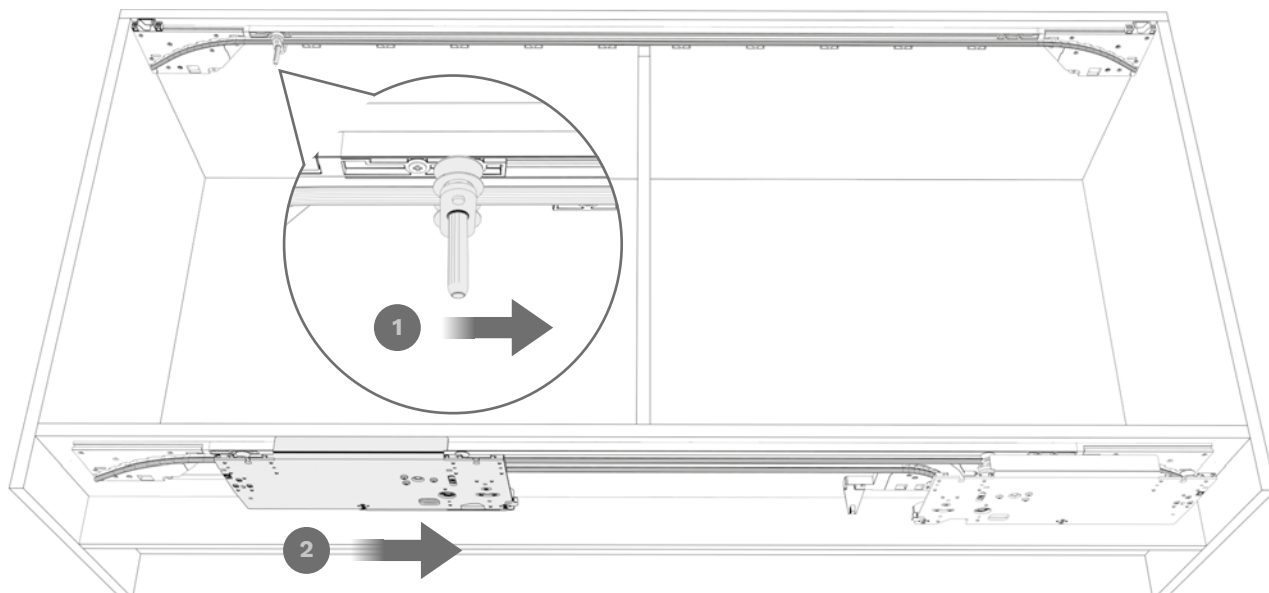


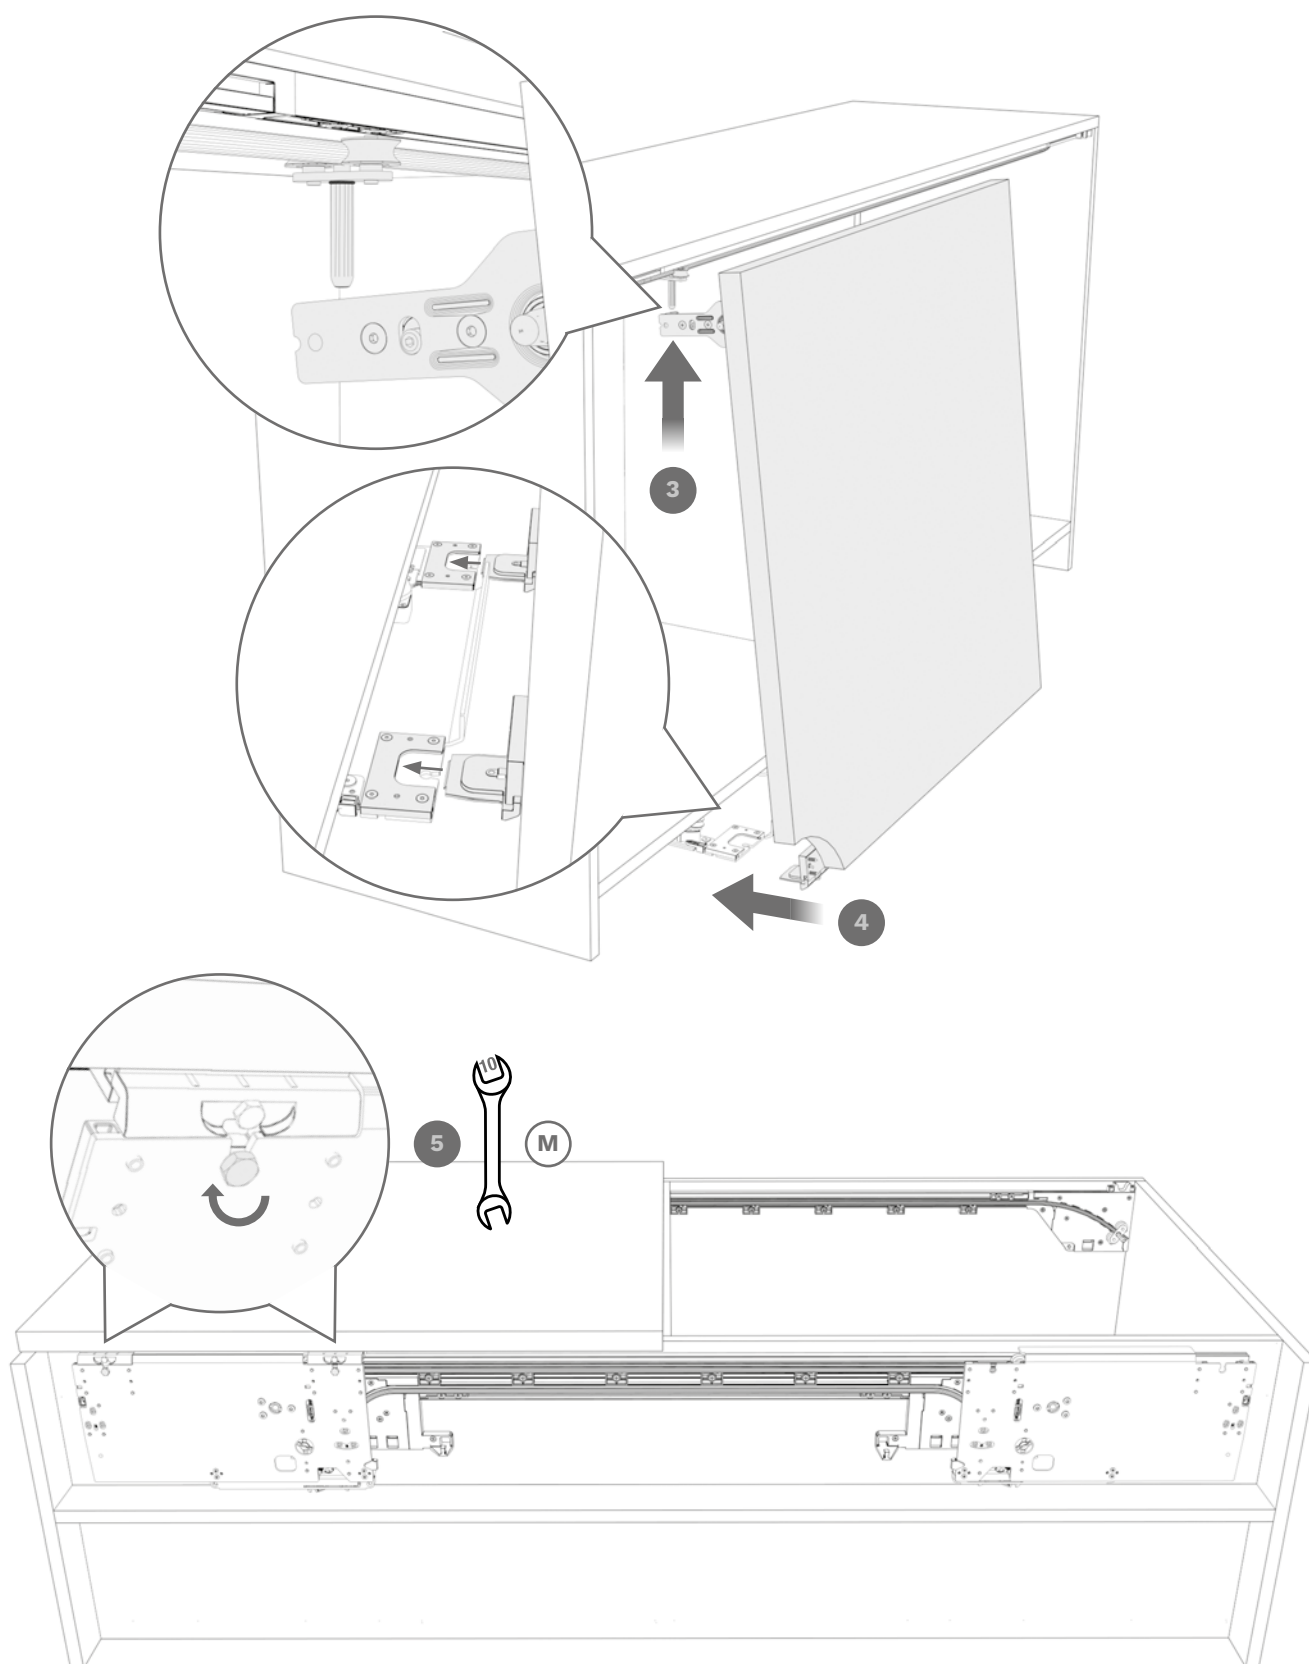


## МОНТАЖ ПРАВОЙ ДВЕРИ

Повторите действия с 1 **1** по **5**.


## РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ФАСАДА И ВЕРТИКАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА

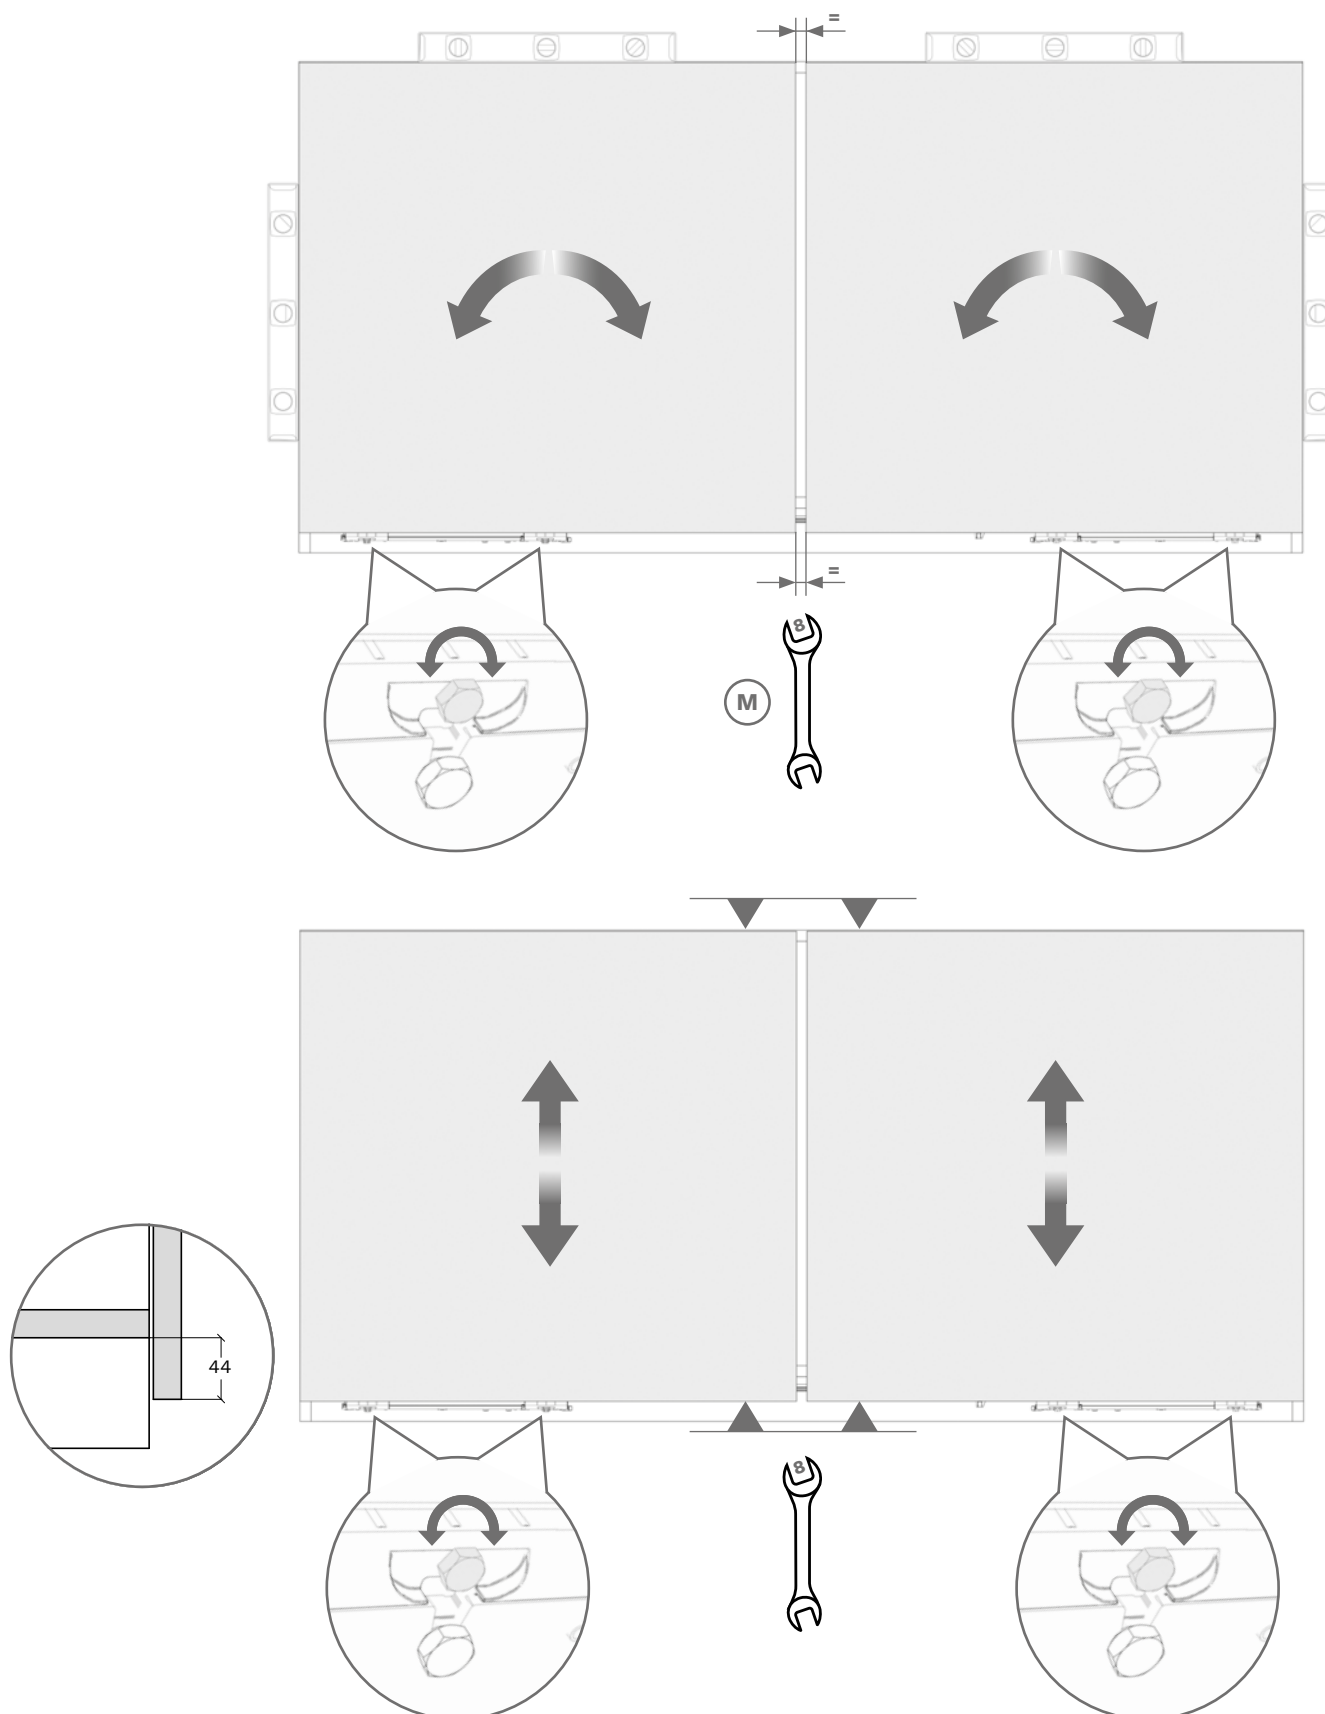


## ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА


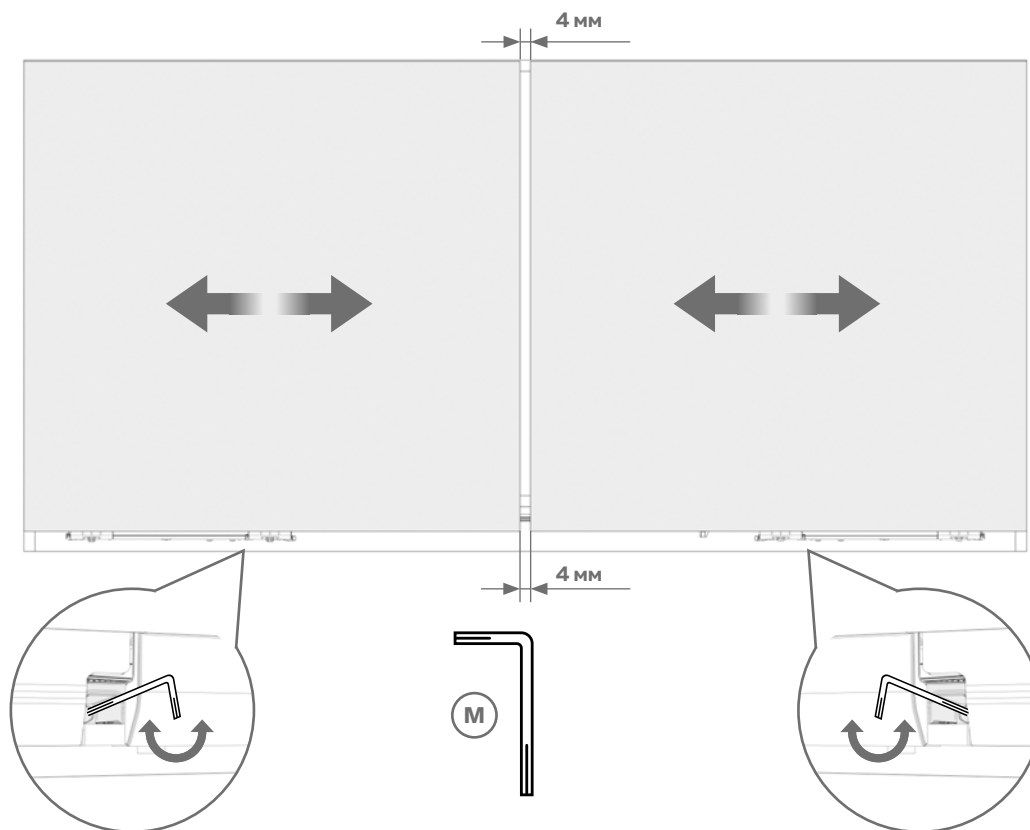





## РЕГУЛИРОВКА ФАСАДА ПО ГЛУБИНЕ

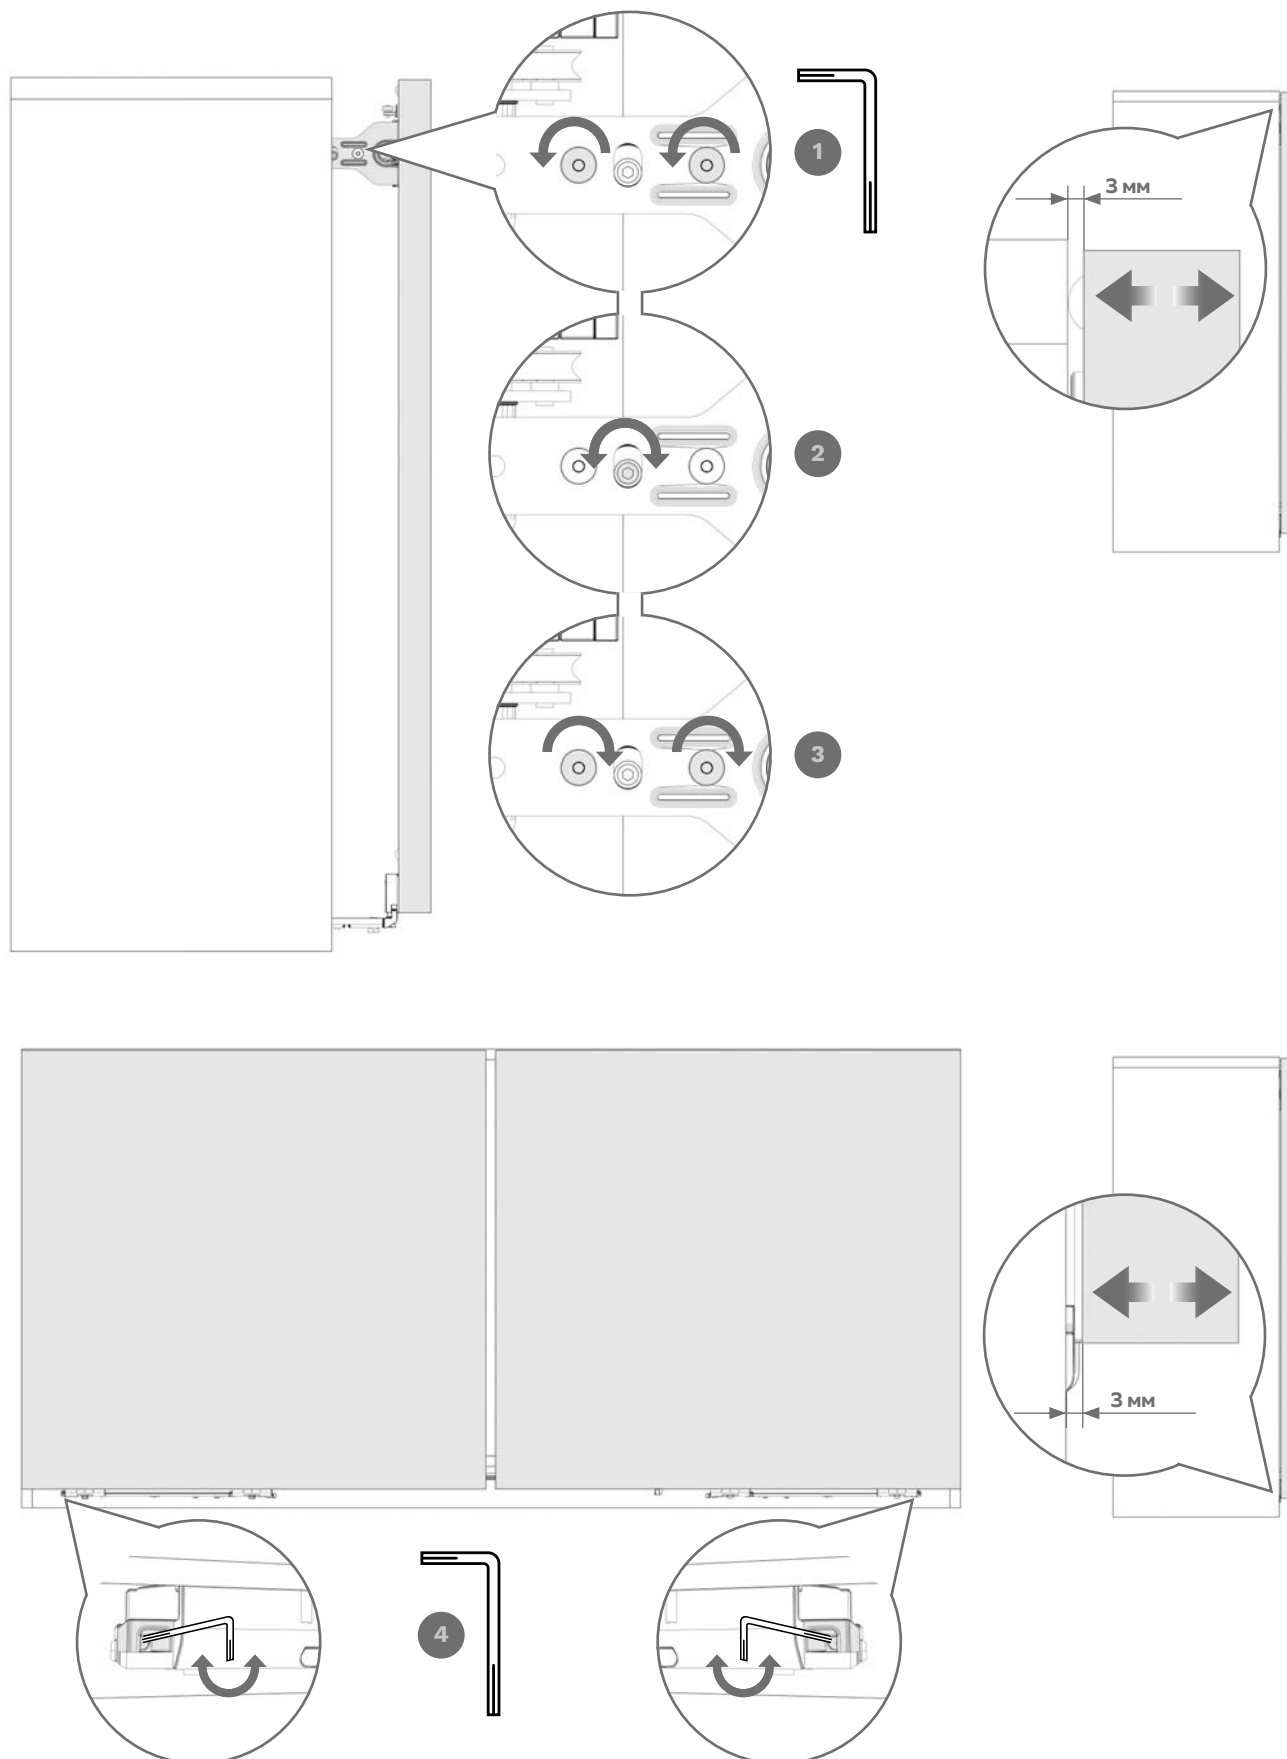

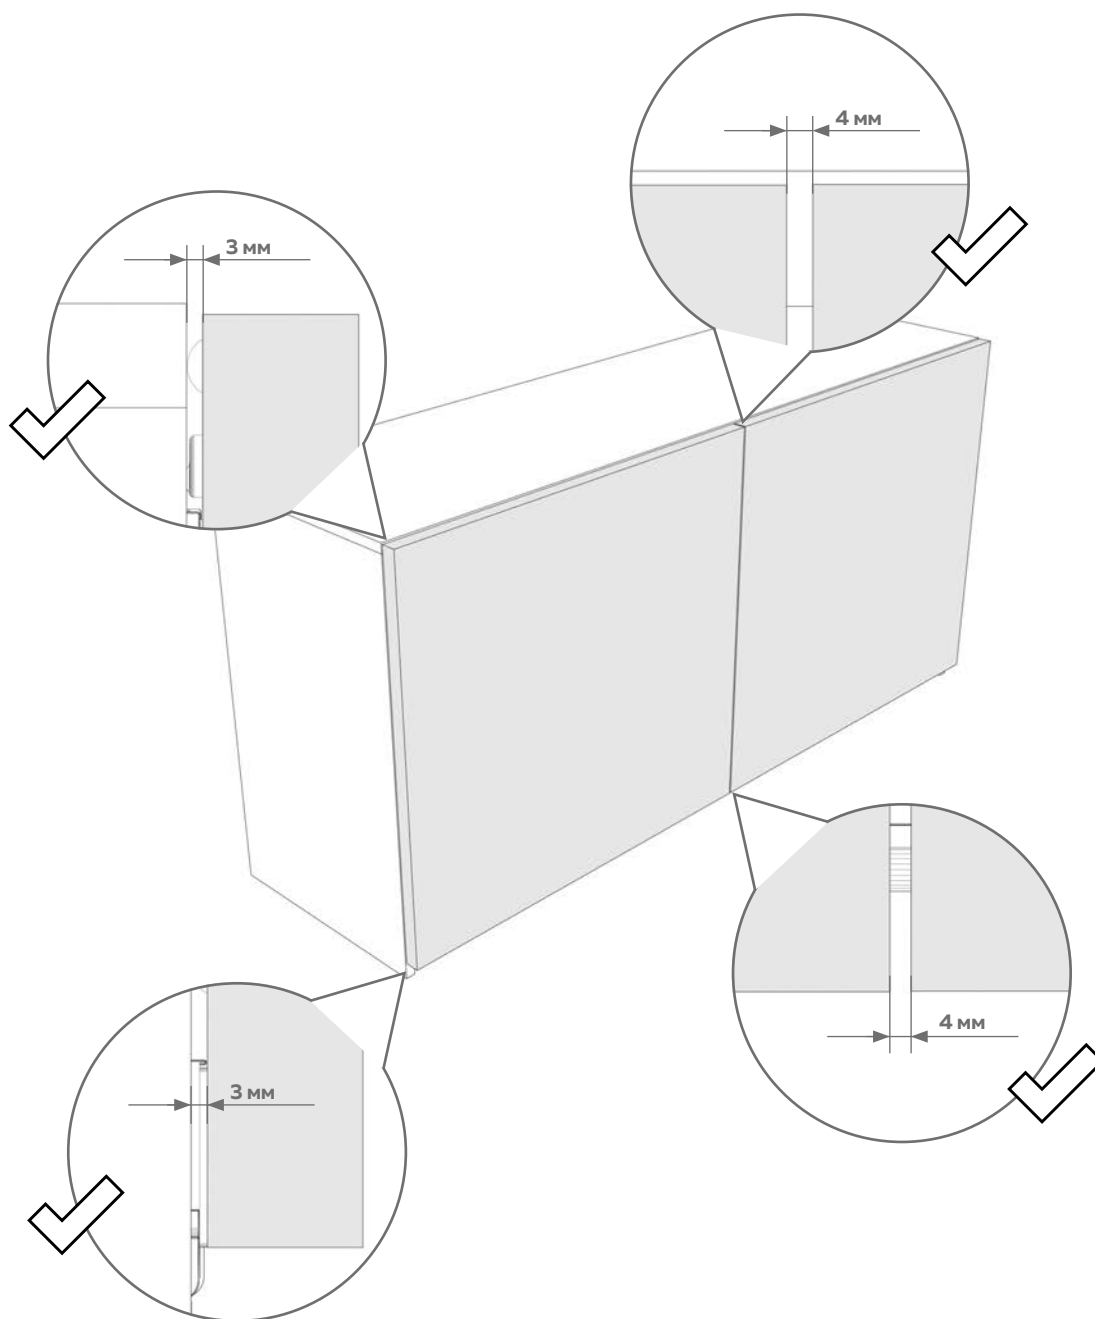


## РЕГУЛИРОВКА СТАБИЛИЗАТОРА ДВЕРИ

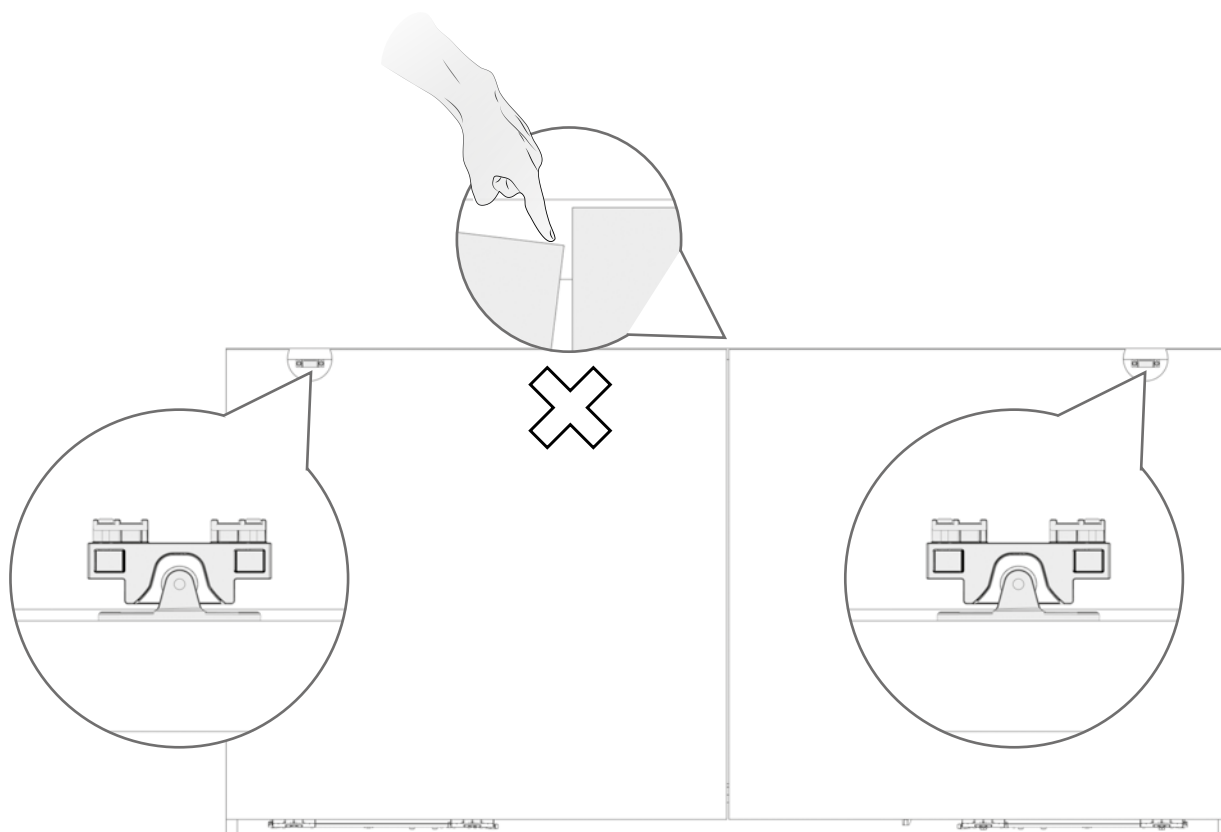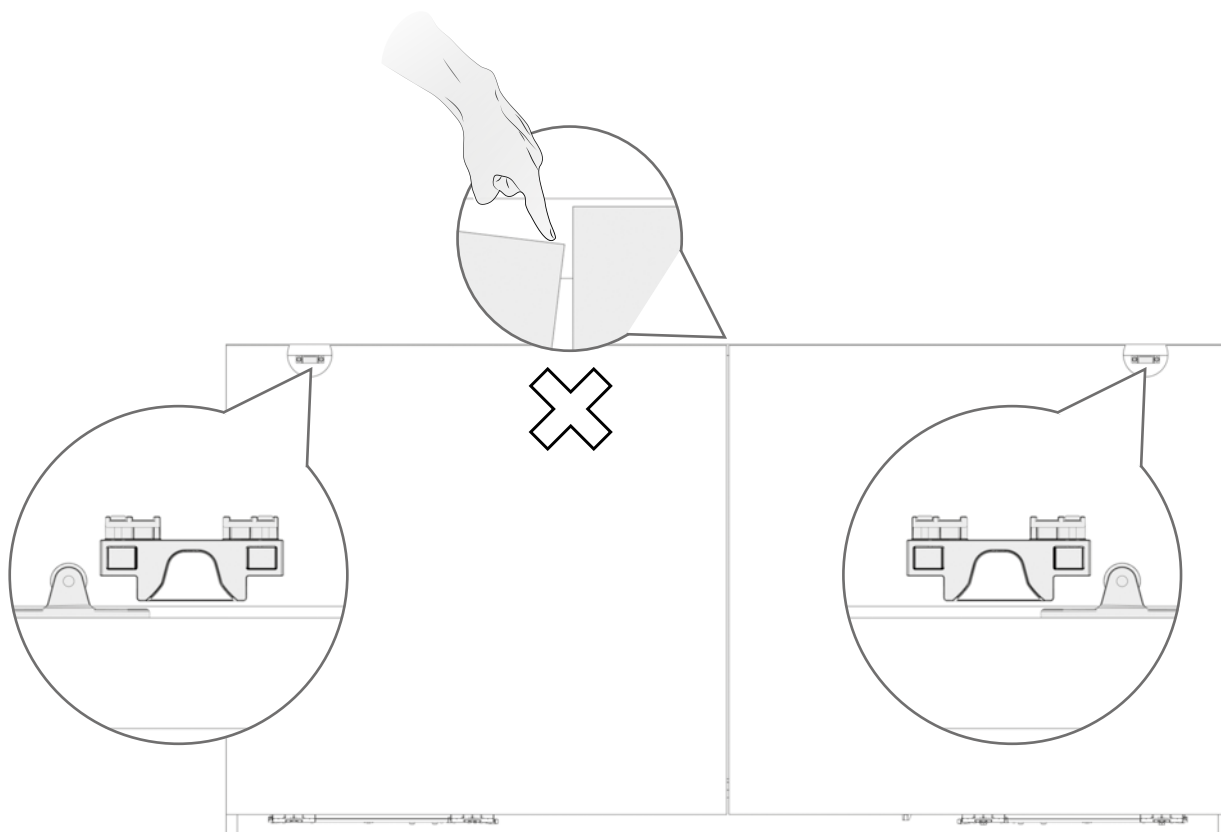


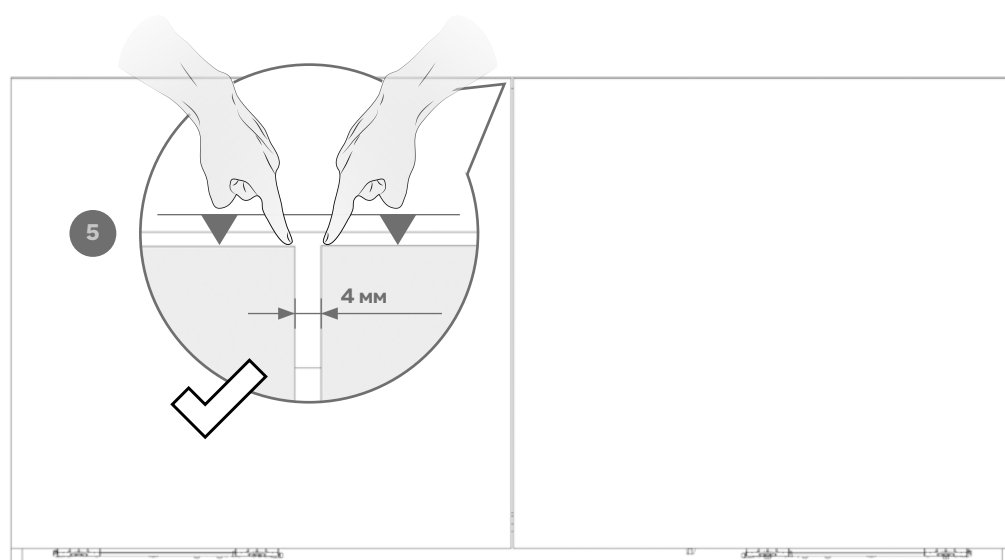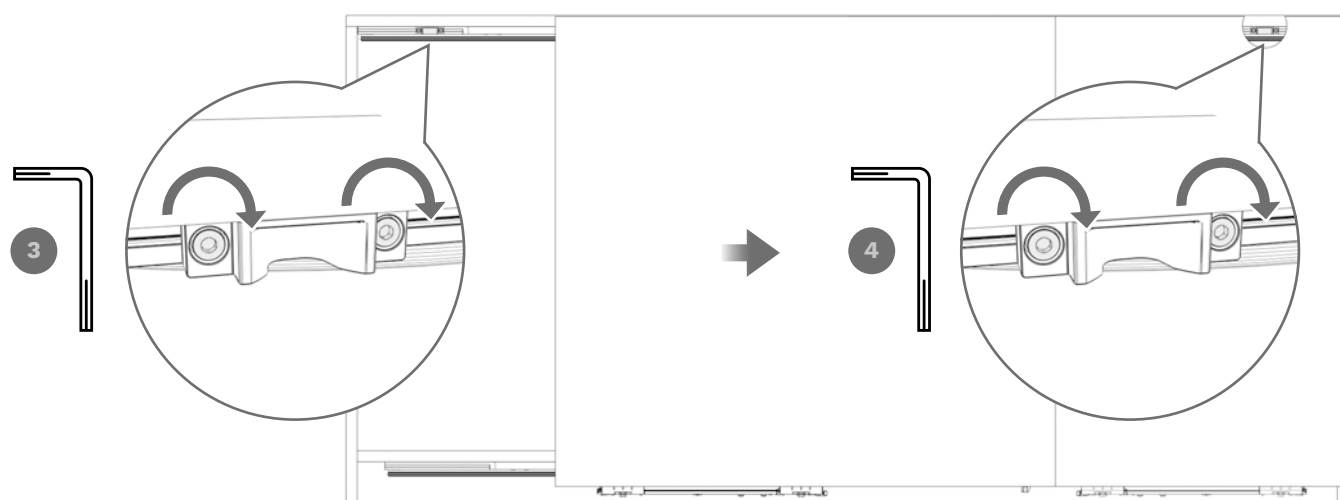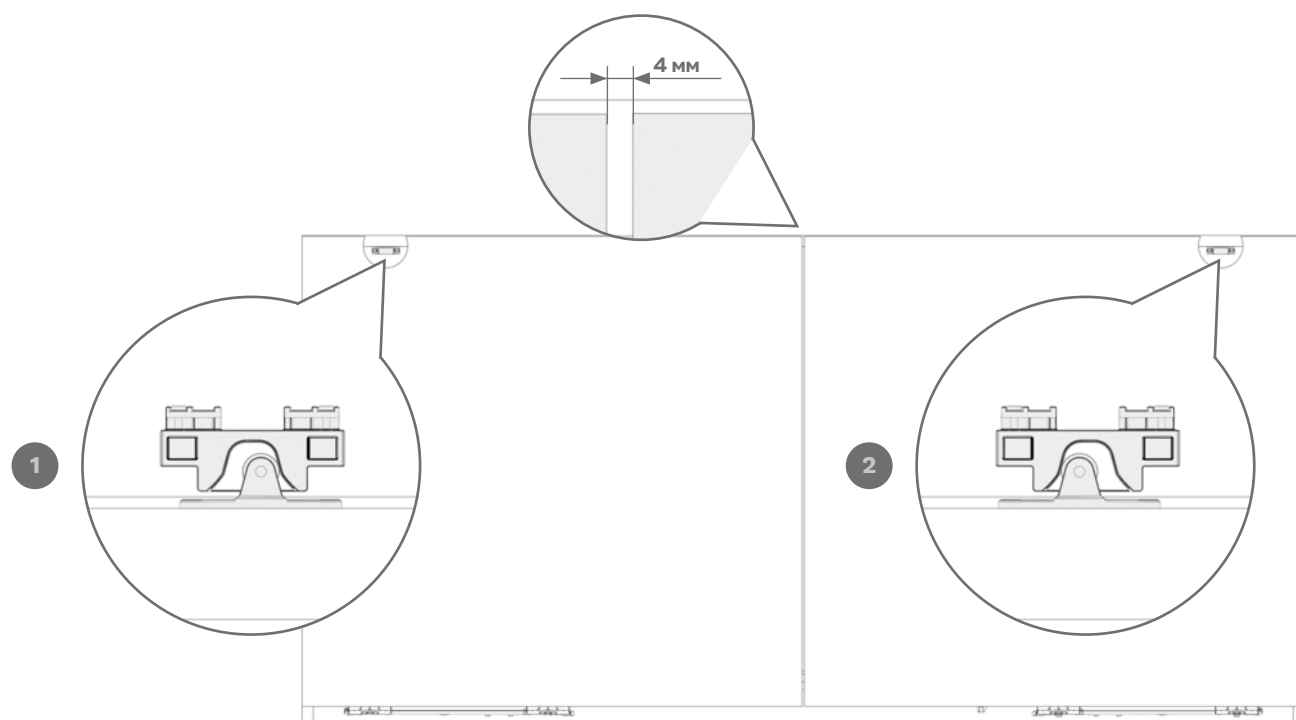




## РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ОТКРЫВАНИЯ ФАСАДА

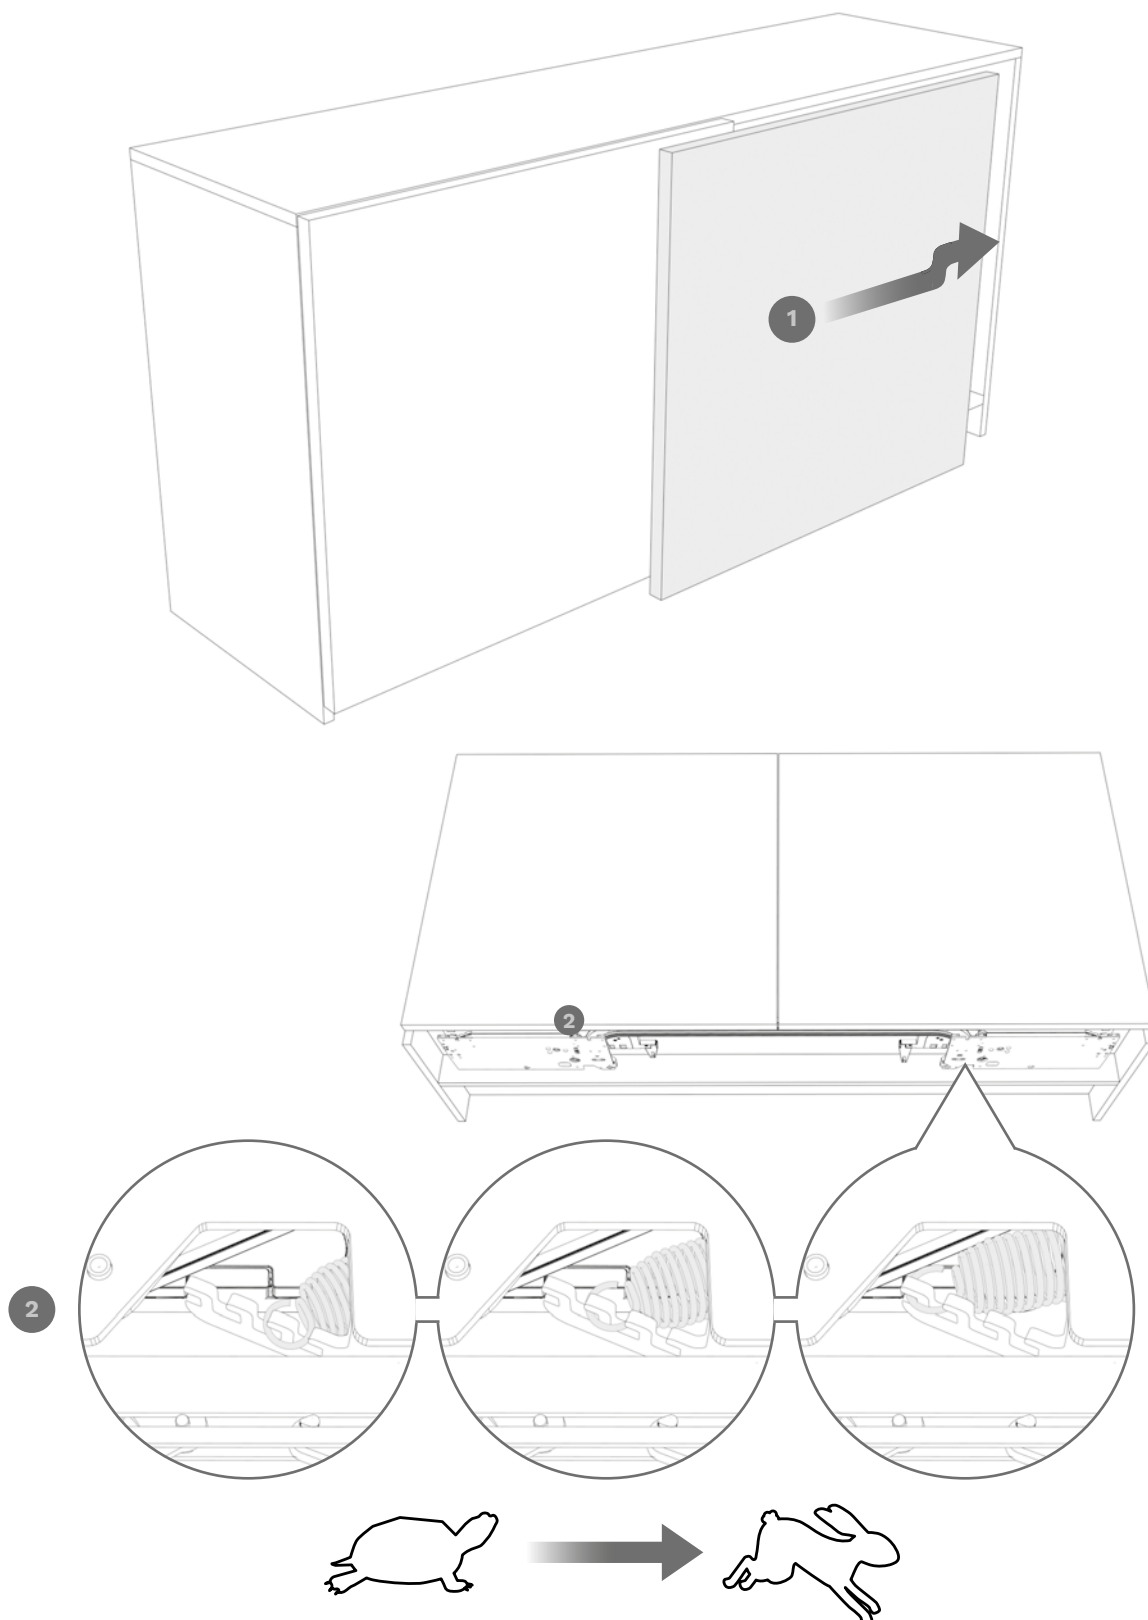


## УСТАНОВКА ДЕКОРАТИВНЫХ КРЫШЕК НА КРОНШТЕЙНЫ

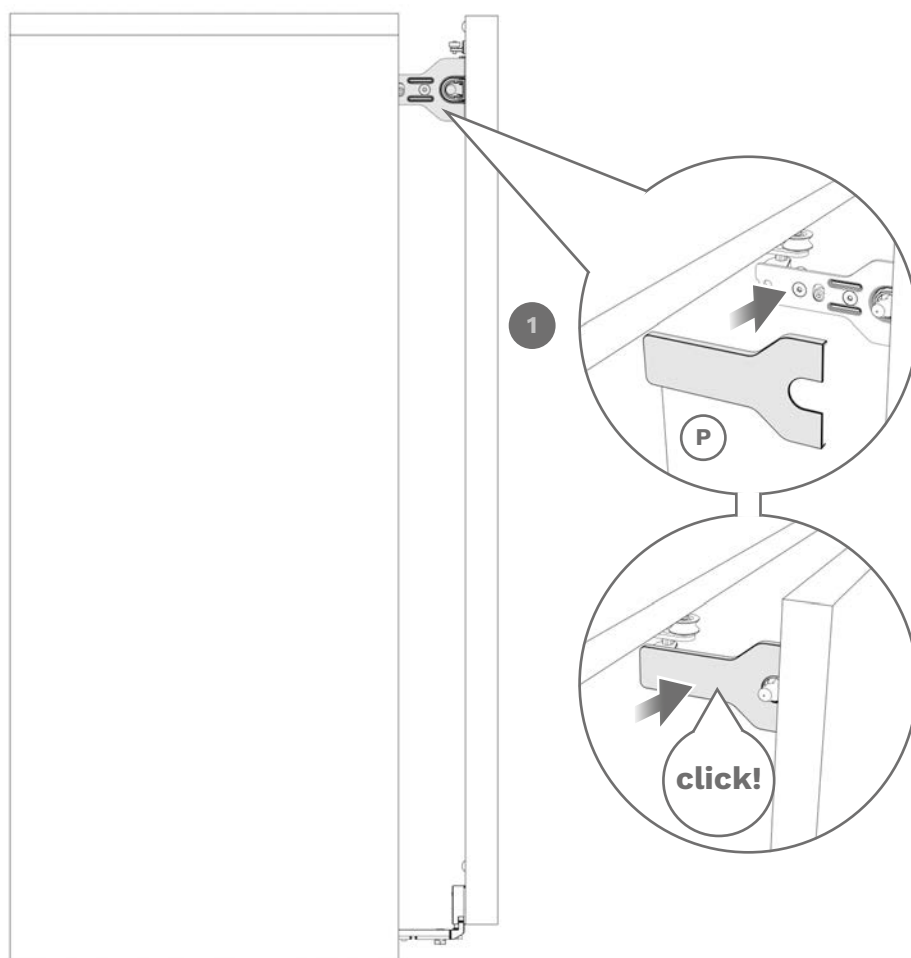

## УСТАНОВКА СМЯГЧИТЕЛЕЙ УДАРА

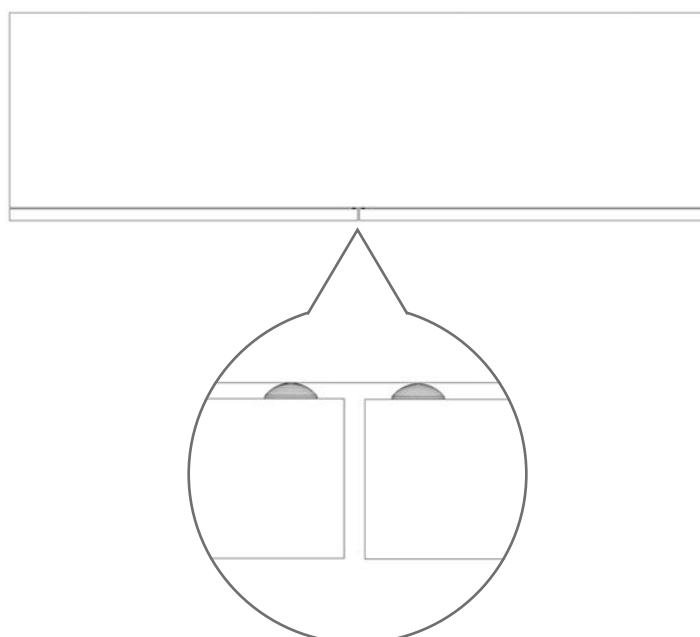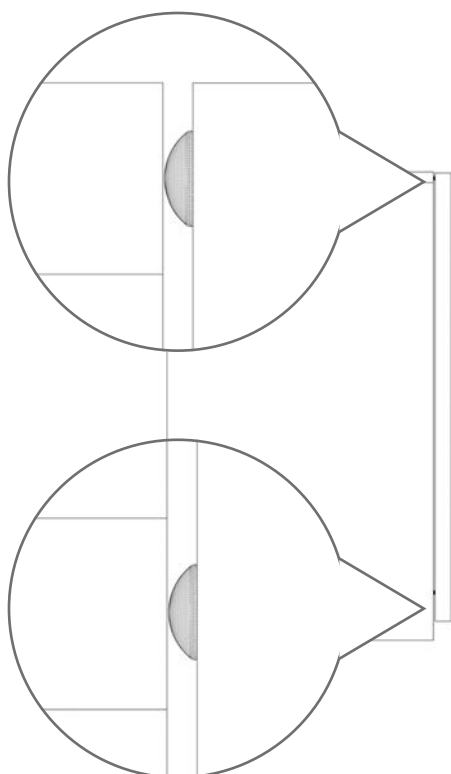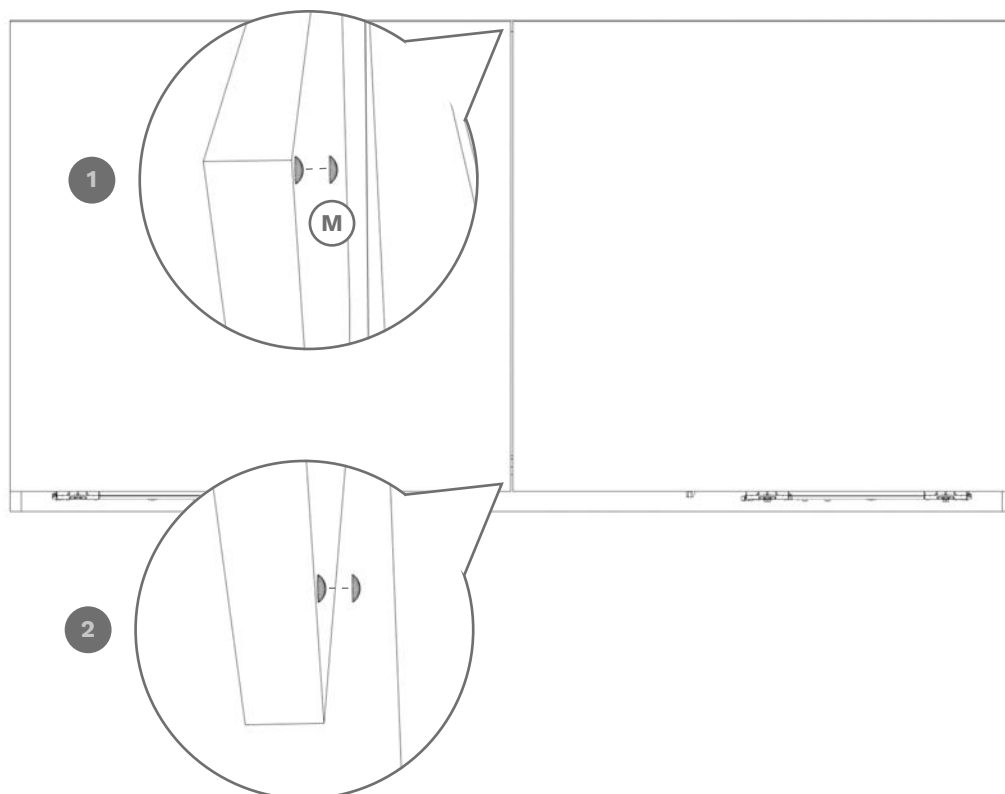

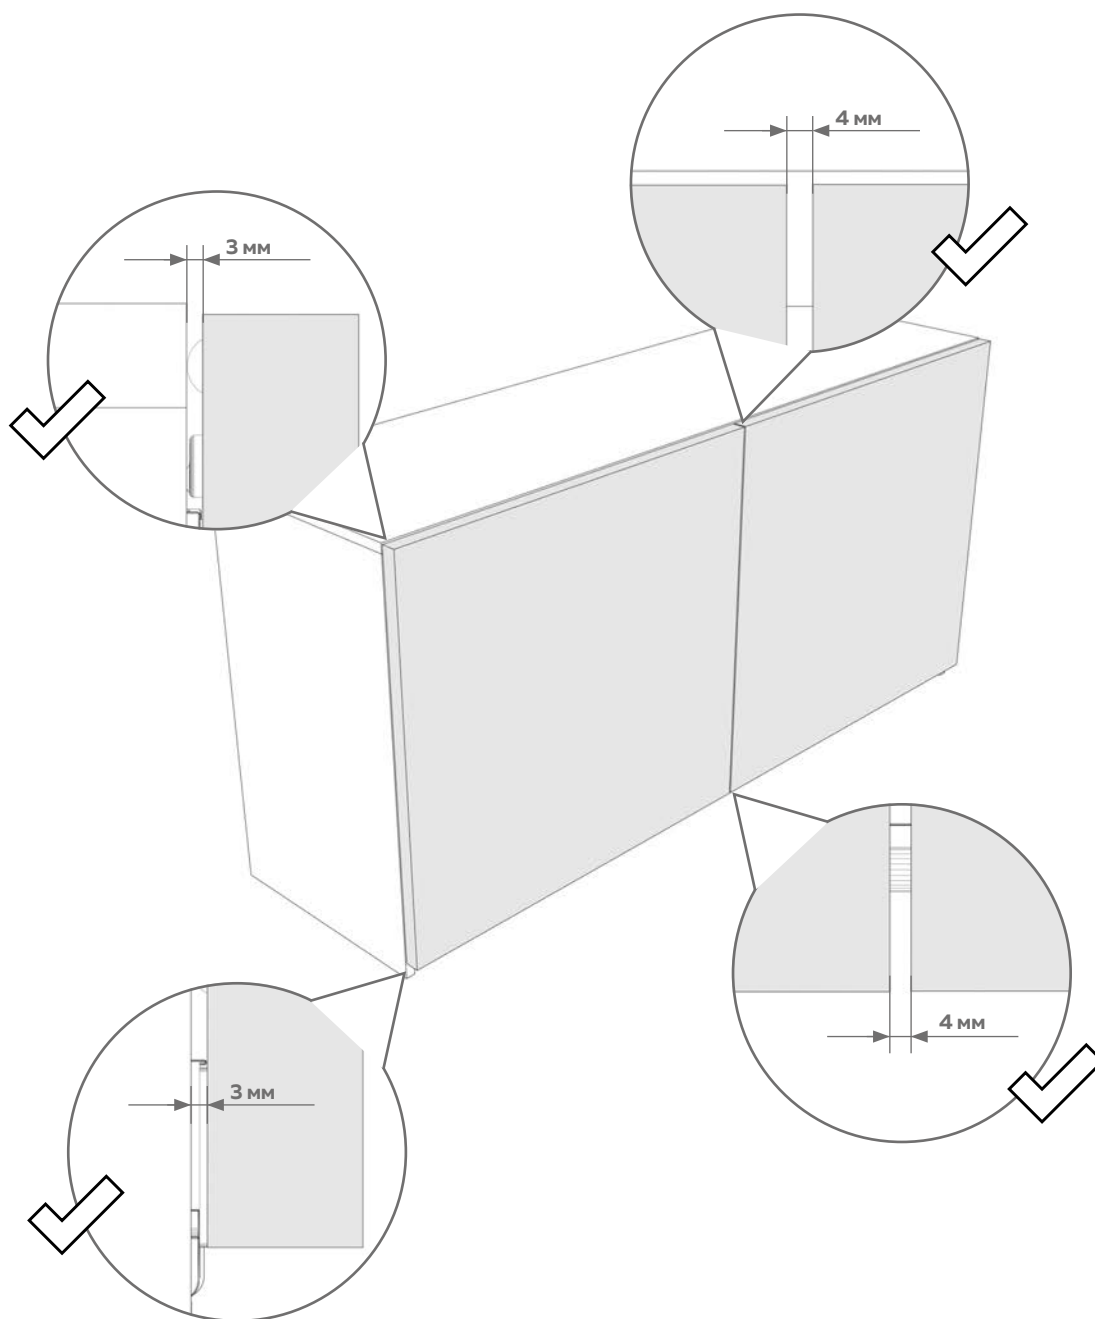

## **ОЧИСТКА**

Механизм и его компоненты следует очищать мягкой салфеткой, смоченной в нейтральном мыльном растворе. Не используйте агрессивные и абразивные чистящие средства.

## **УТИЛИЗАЦИЯ**

Механизм и его компоненты, которые больше не используются, не должны попадать в окружающую среду, а должны быть утилизированы соответствующим образом.

## **ПРИМЕЧАНИЕ**

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики продукта без предварительного уведомления.