

Mover Flat





MOVER Flat — механизм открывания, при котором мебельный фасад перемещается по направляющим вверх/вниз.

Все составляющие механизма находятся внутри алюминиевых телескопических профилей, по которым движется фасад.

Положение фасада фиксируется в любой точке при открывании или закрывании.

Механизм может использоваться с дверьми высотой от 480 до 628 мм и шириной до 2400 мм.

Mover Flat занимает минимум внутреннего пространства шкафа, поэтому подходит для установки в неглубокие шкафы и ниши.





Техническая информация

Размеры шкафа:


- ширина 900, 1200, 1800 и 2400 мм;
- высота от 480 до 628 мм.

Толщина вертикальных панелей корпуса:

- 18 мм (по запросу возможна поставка механизма для толщины боковых панелей 19/20 мм).



Регулировки:

- Регулировка по высоте ± 3 мм.

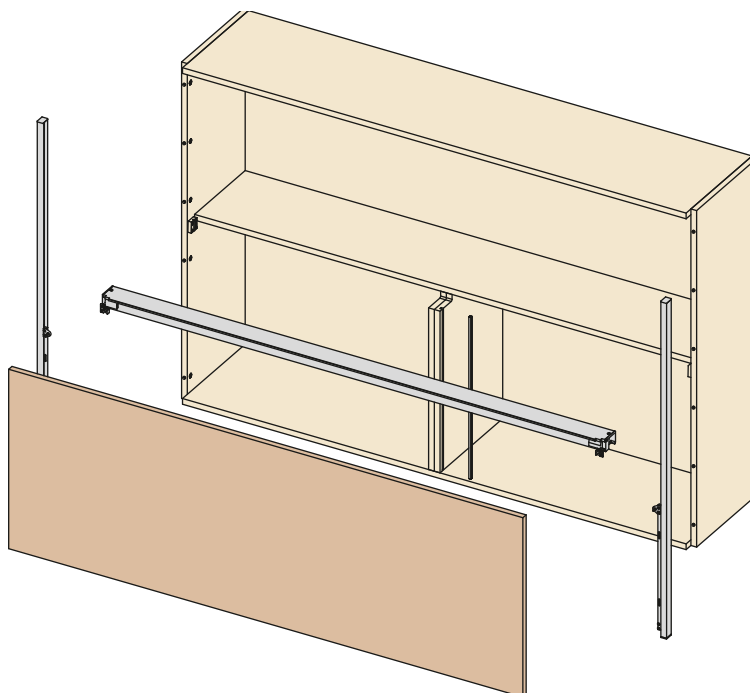

Компоненты системы:

Горизонтальный профиль

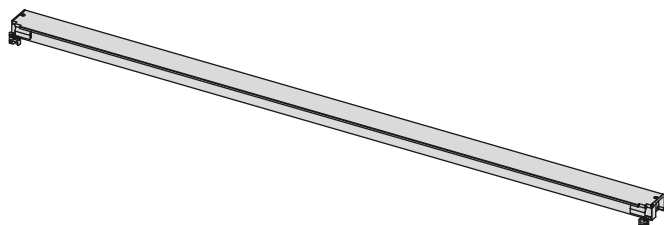

Крепление для горизонтального
профиля,
Кронштейны для двери




Телескопические направляющие



Крепеж направляющих







Центральная направляющая (только для механизмов шириной 1800мм
и 2400мм)








Стопоры-ограничители,
Крючки для навески двери




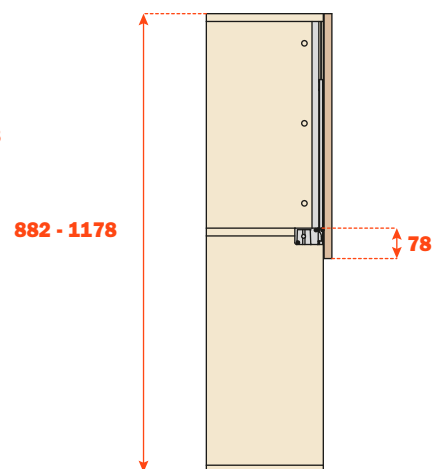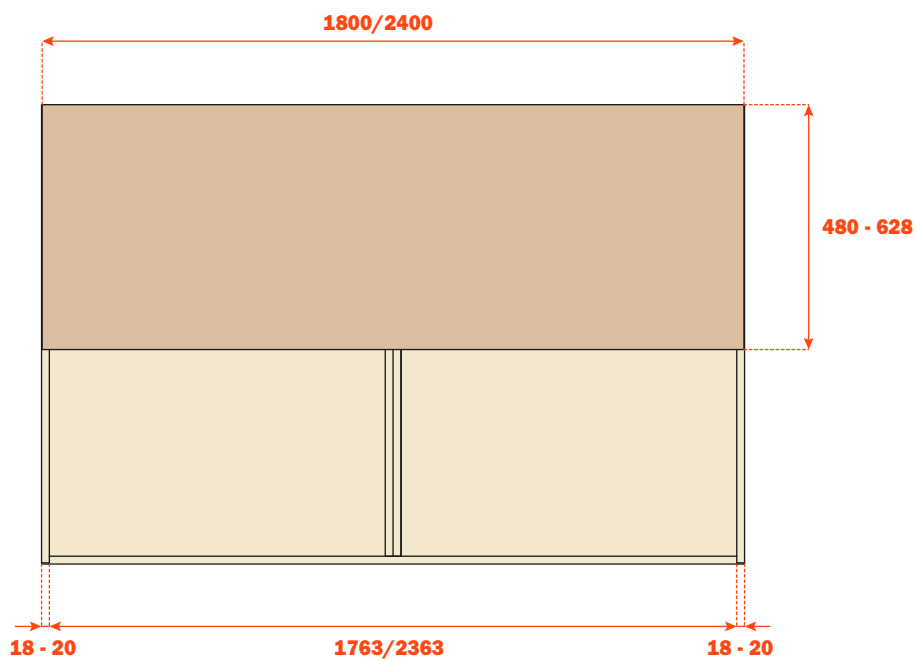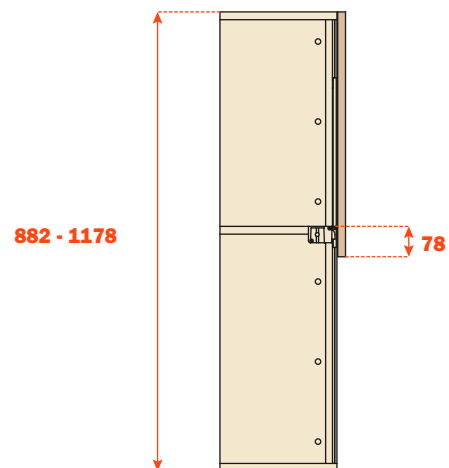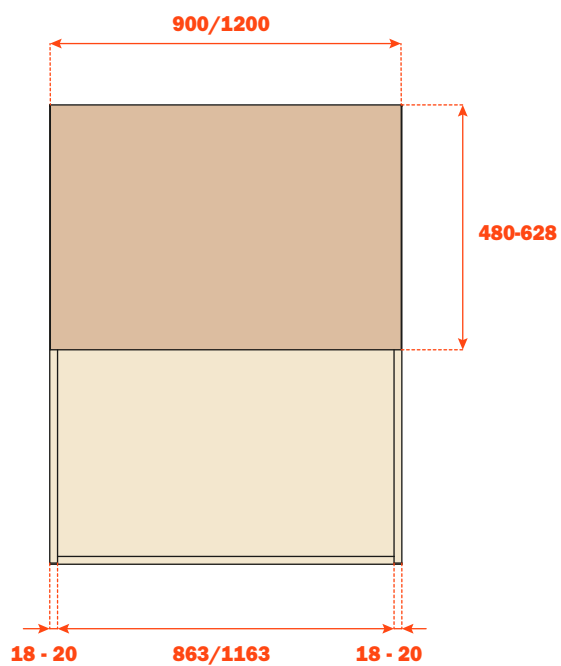







Для монтажа механизма потребуется выполнение присадок на вертикальных панелях корпуса.

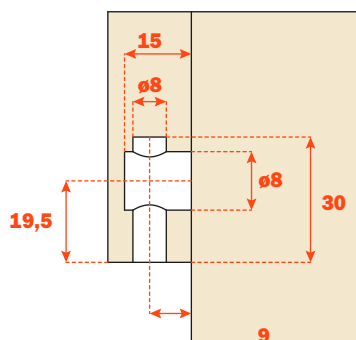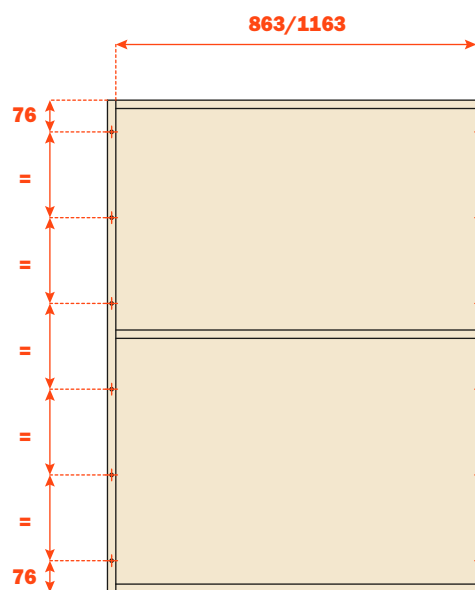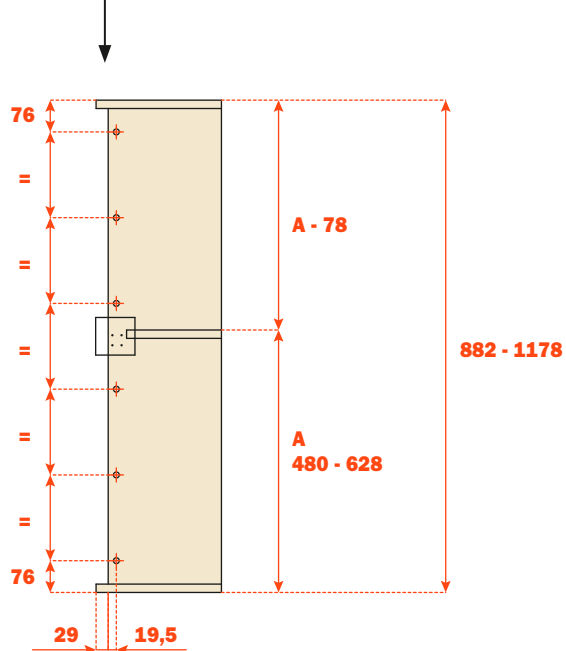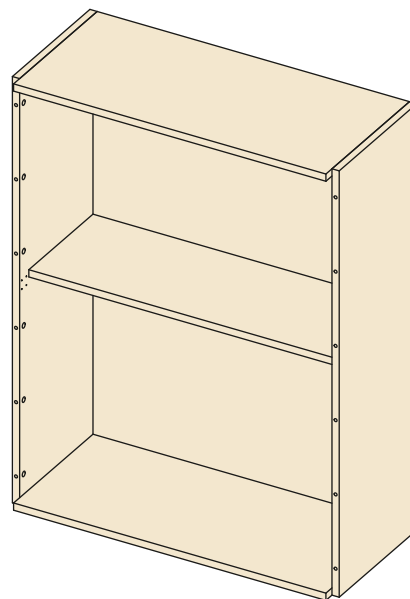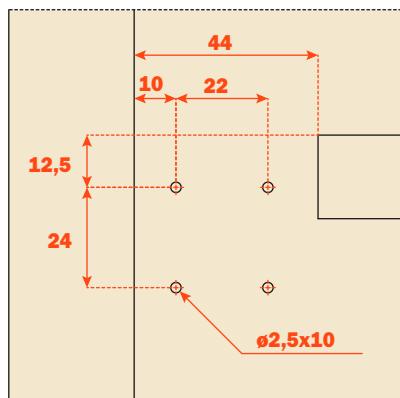


Присадки для крепления направляющих -
толщина панели 18 мм

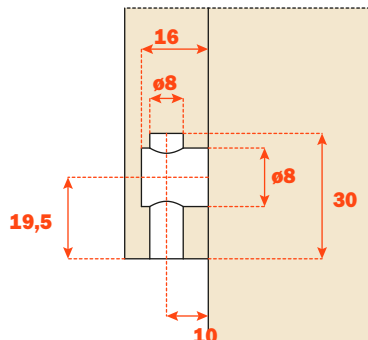




Присадки для крепления направляющих -
толщина панели 19/20 мм

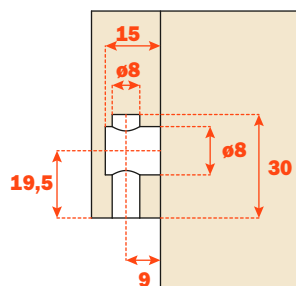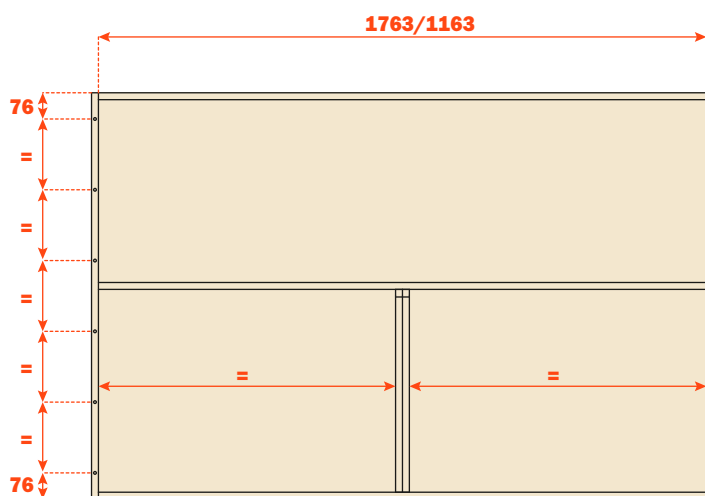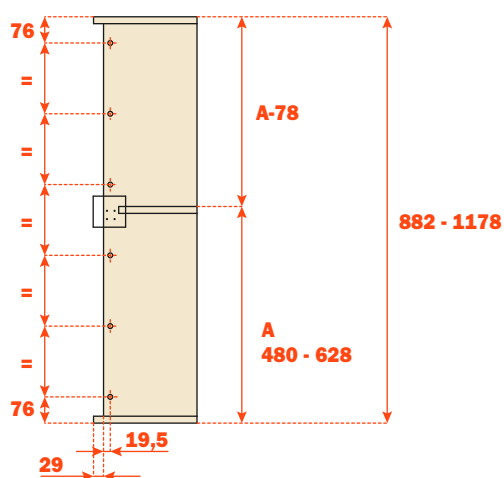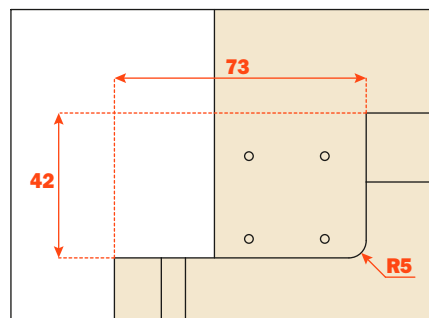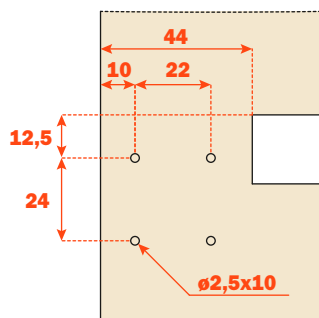

Присадки для крепления направляющих - толщина панели 18 мм


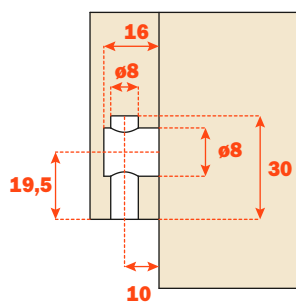


Присадки для крепления направляющих - толщина панели 19/20 мм

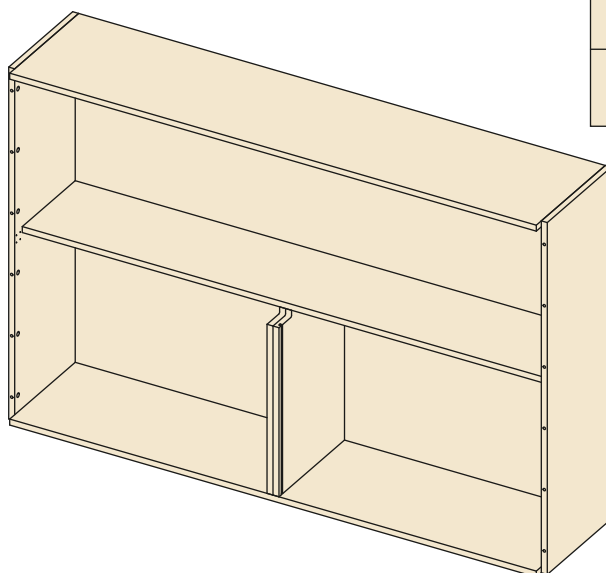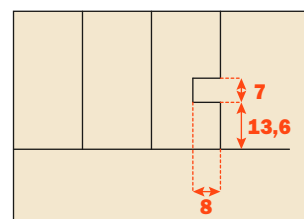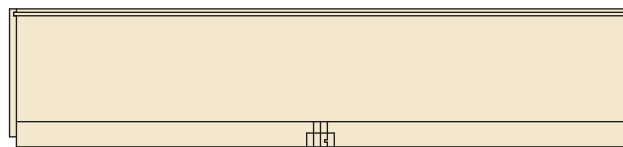


Присадки на двери при толщине боковин 18 мм


Присадки на двери при толщине боковин 19/20 мм

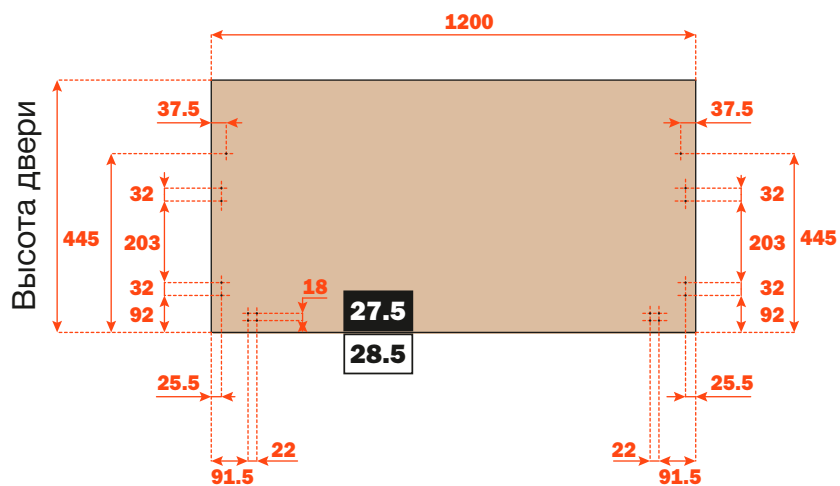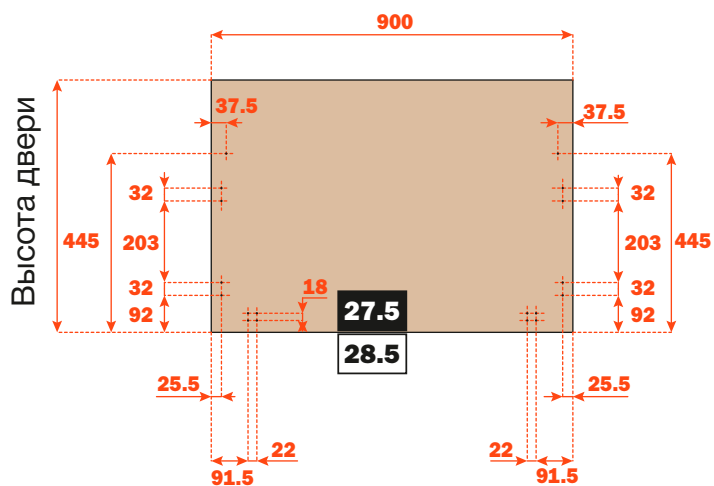


Присадки на двери при толщине боковин 19/20 мм
--

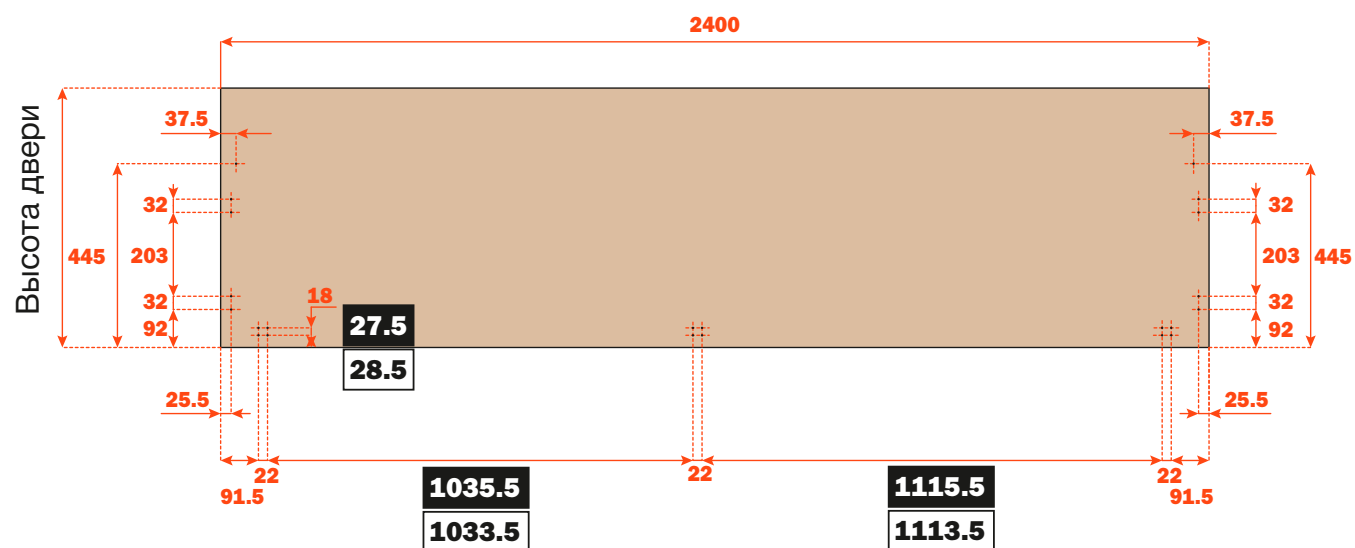


Укоротите направляющие до нужной длины.

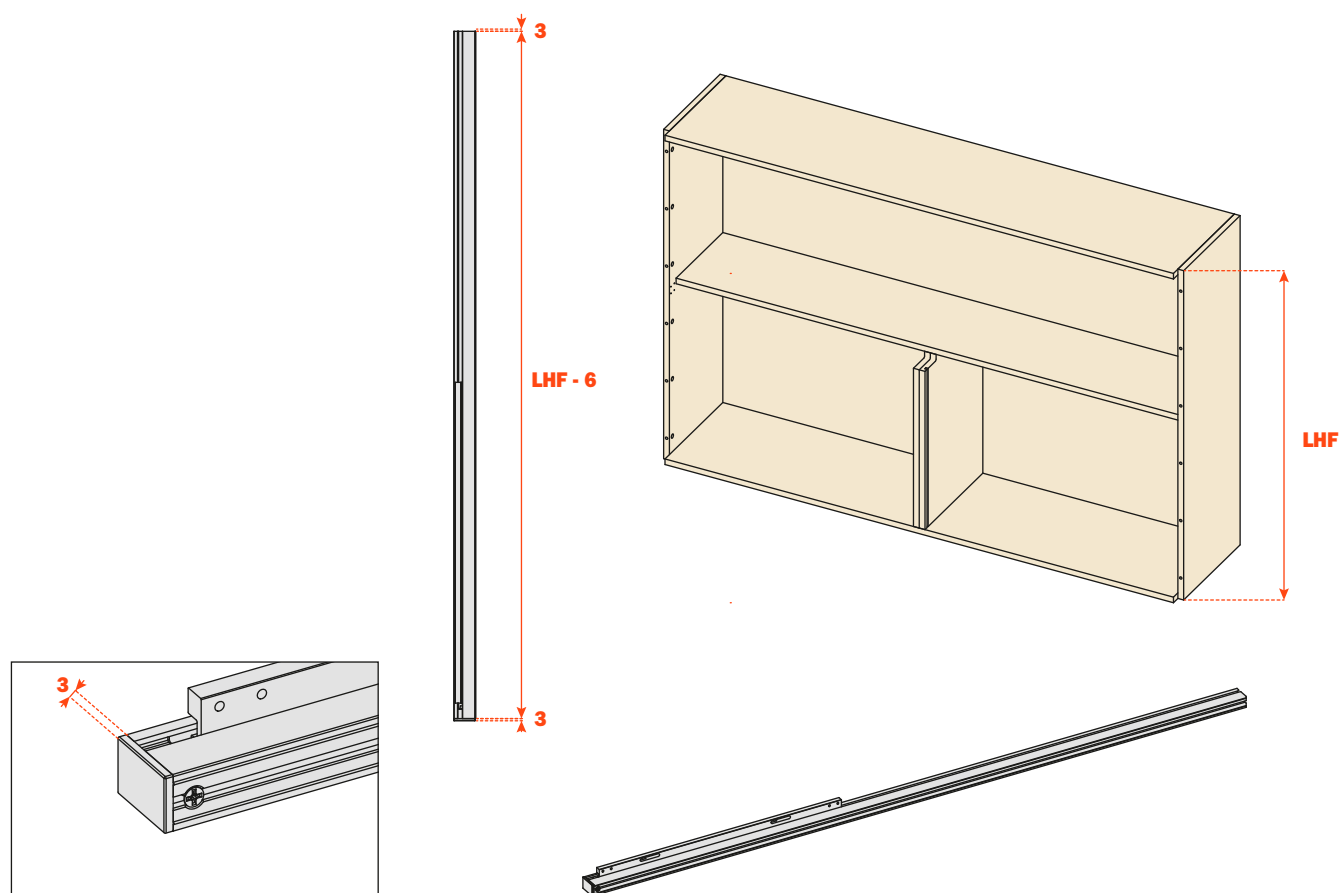


Установите на боковые панели шкафа крепежи направляющих и горизонтального профиля.

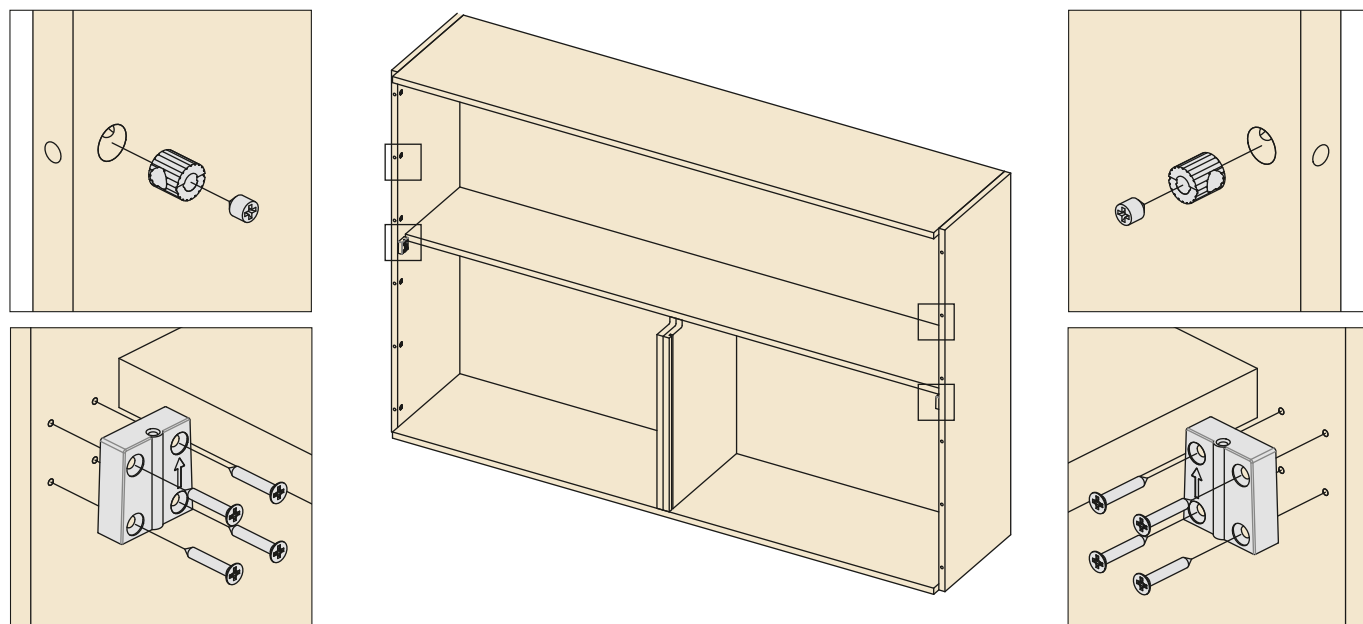


Вставьте стяжные шпильки в пазы направляющих и закрепите их на боковины шкафа.
Установите третью направляющую на центральную стойку (для ширины шкафа 1800 или 2400 мм).

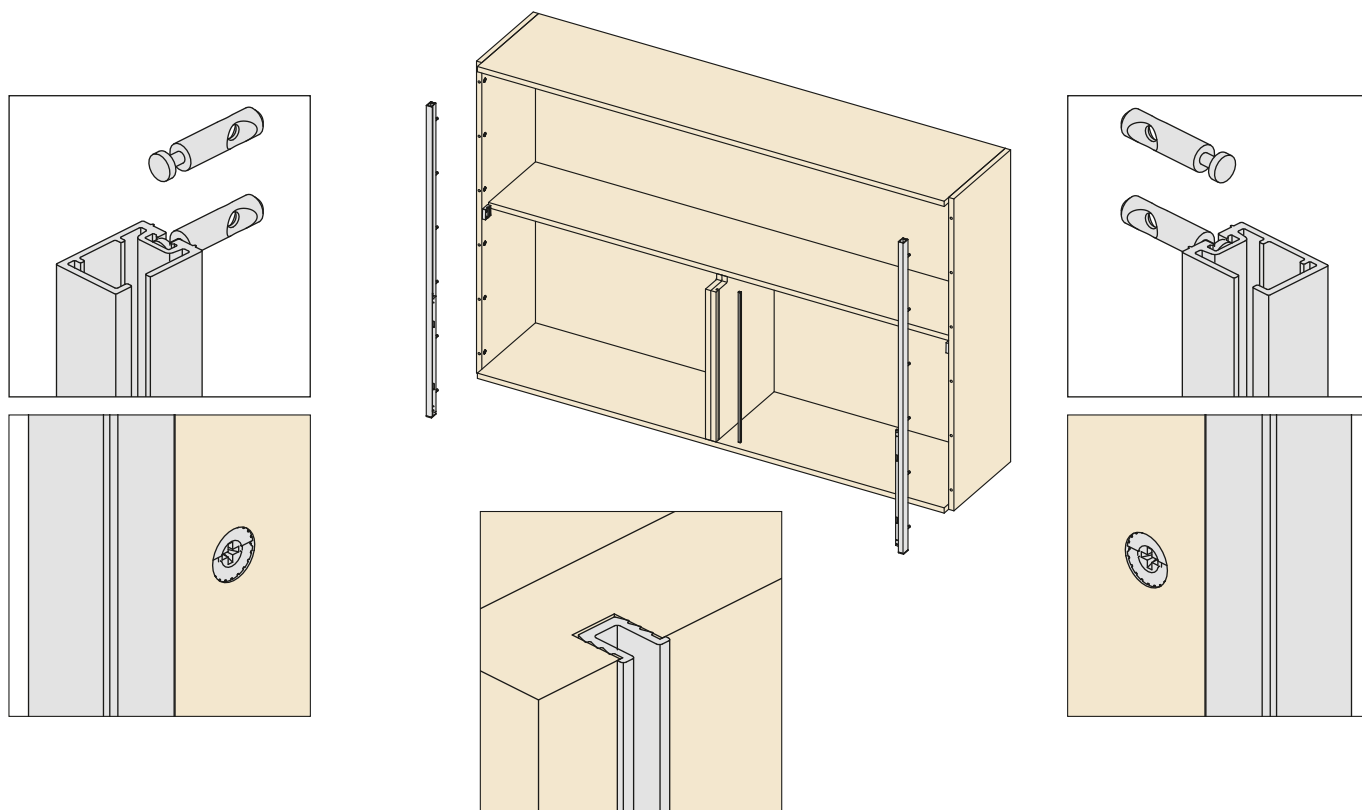


Прикрепите горизонтальный профиль прилагаемыми винтами.

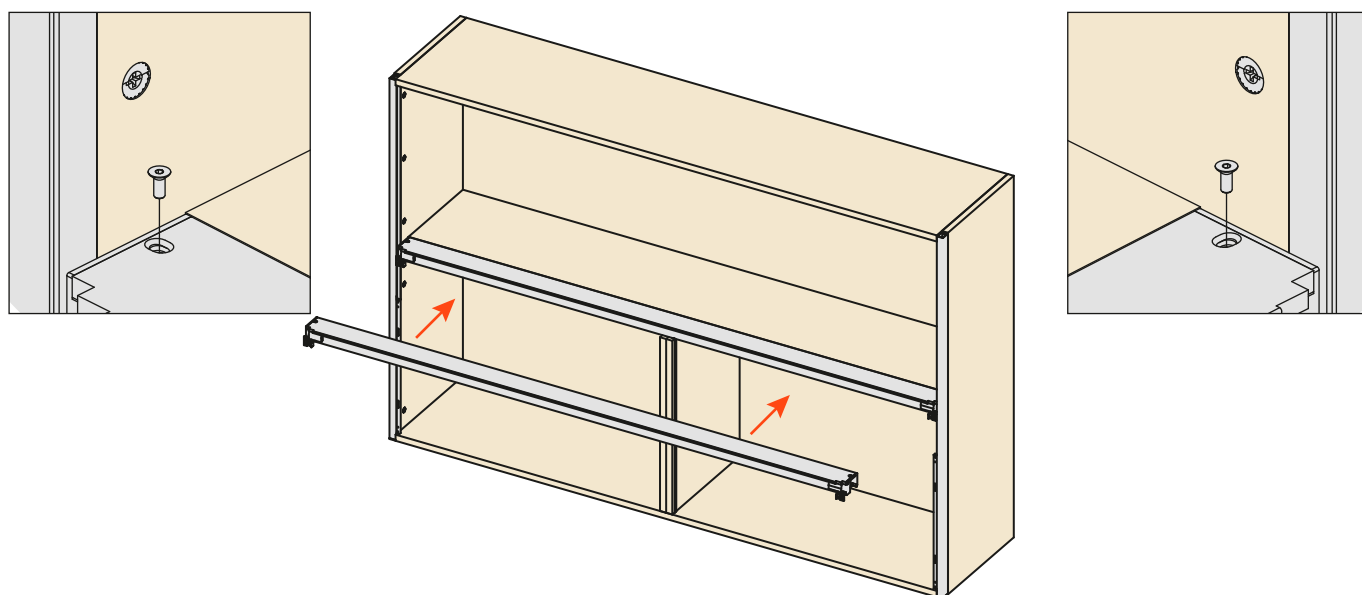


Установите кронштейны для двери.

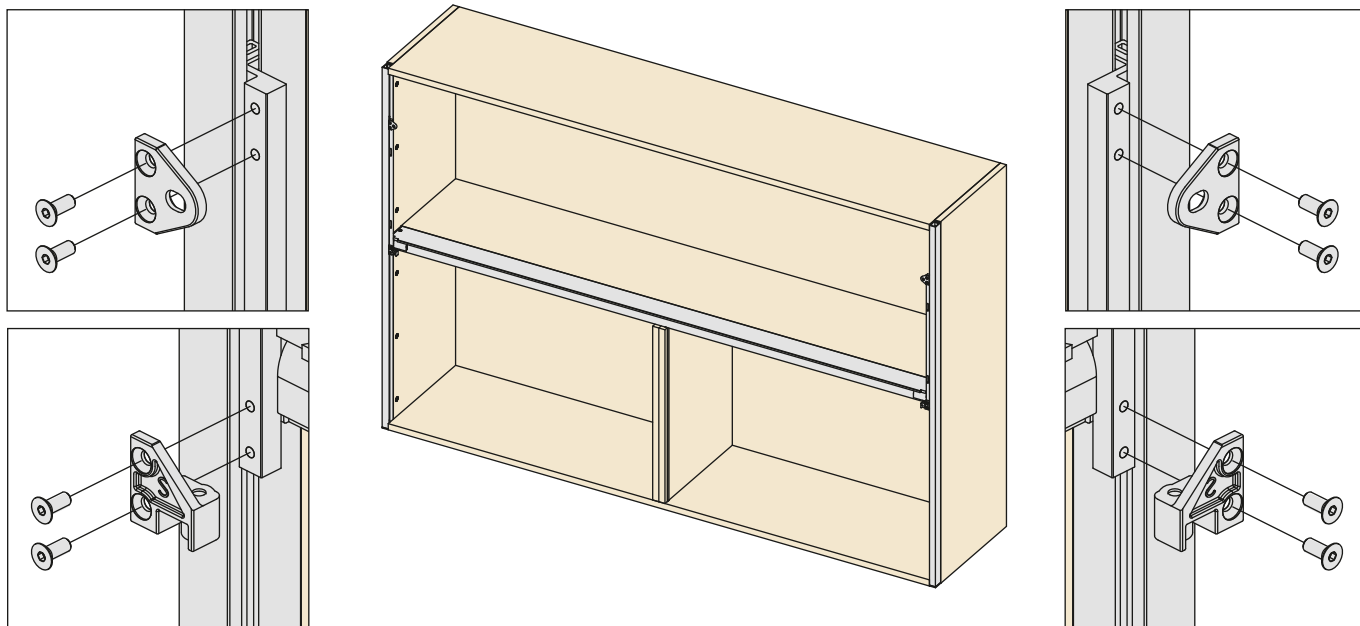


Прикрепите четыре крючка к внутренней стороне двери с помощью шурупов соответствующей длины. Повесьте дверь на направляющие поместив четыре крючка в соответствующие прорези.

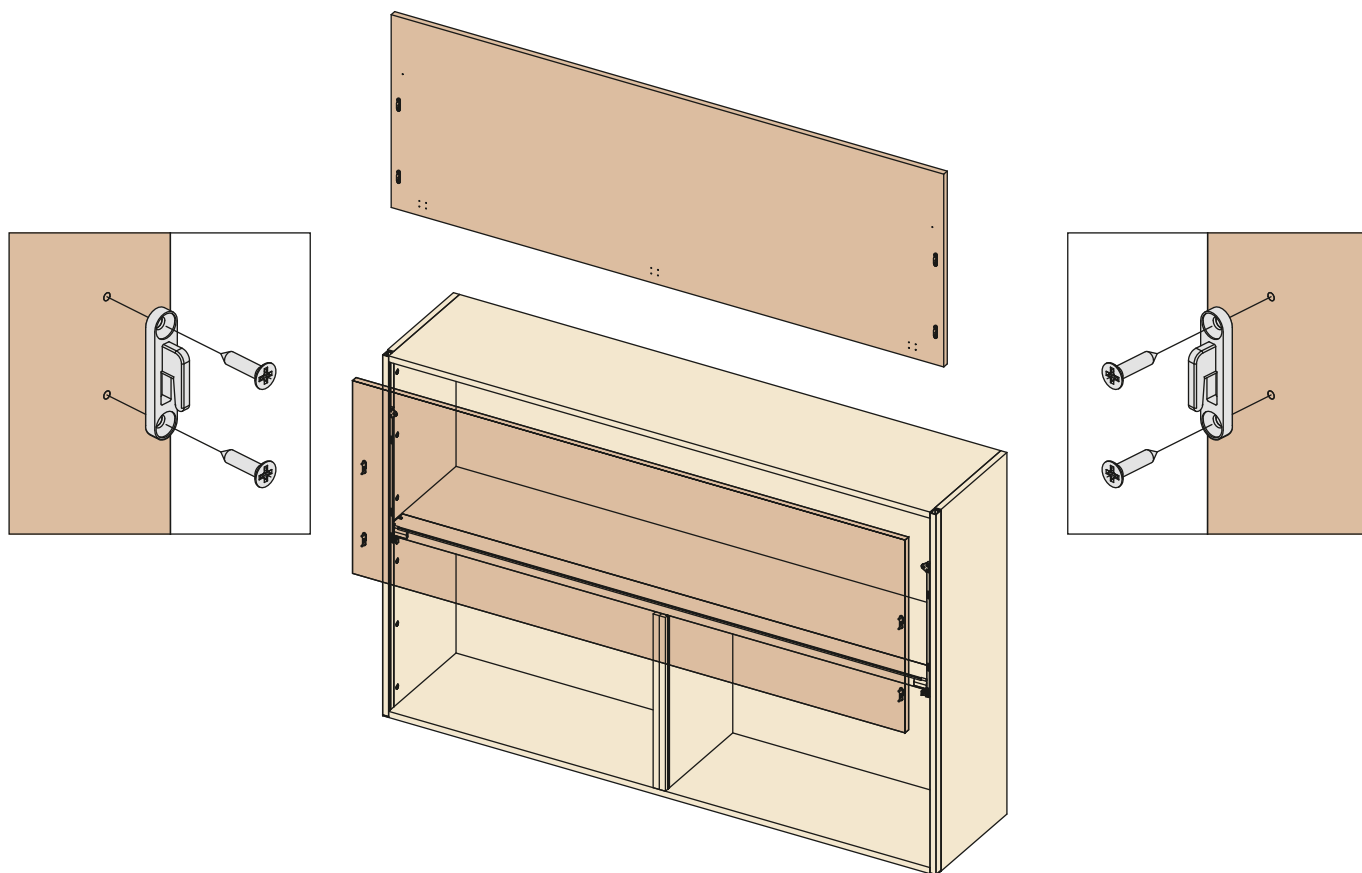


Осторожно надавите на дверь, чтобы крючки полностью вошли в гнезда. Когда дверь находится в правильном положении, ее можно прикрепить к кронштейнам с помощью прилагаемых винтов соответствующей длины. Установите стопоры-ограничители. Для версии шириной 1800 мм и 2400 мм закрепите центральный стопор, поместив его в центральную направляющую, чтобы облегчить выравнивание широких дверей.

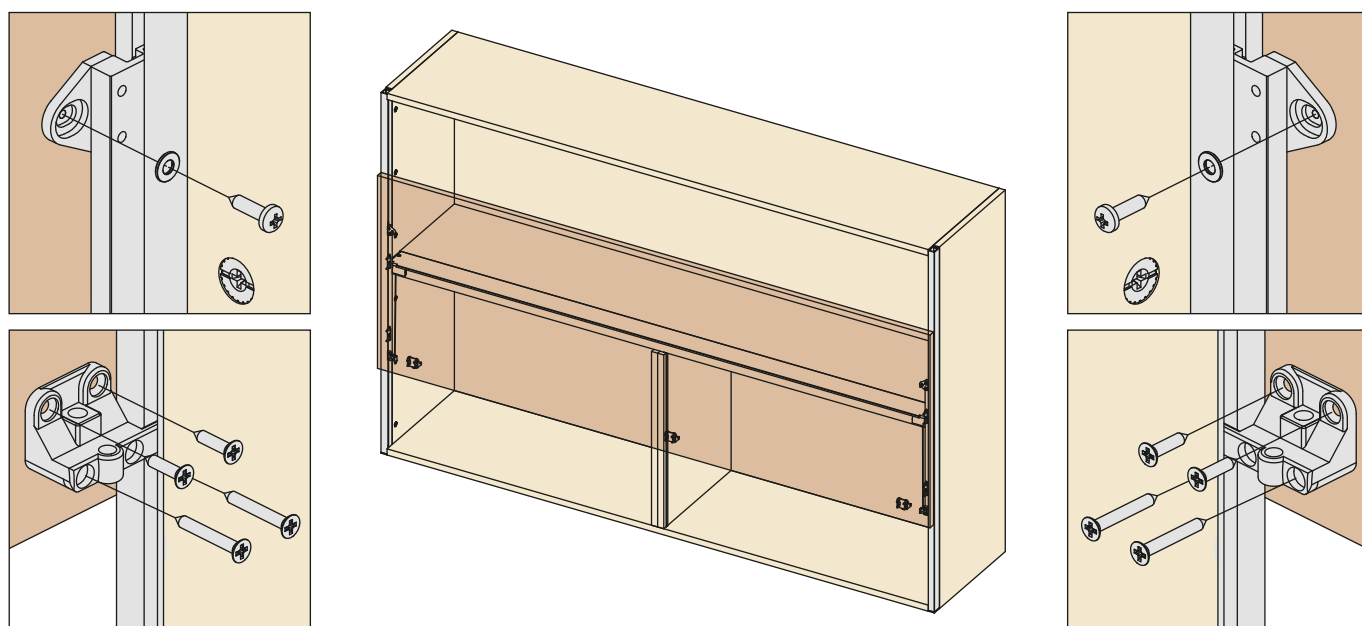

Установите заглушки на верхний торец направляющих.








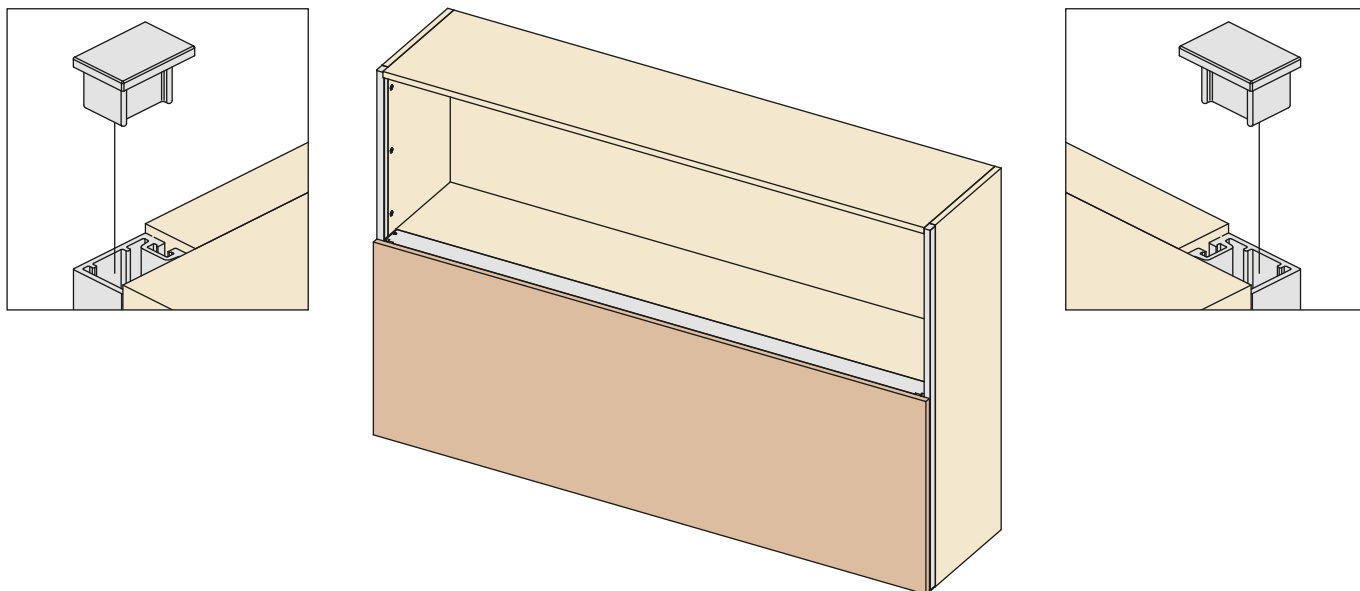


Проверьте шкаф по уровню.

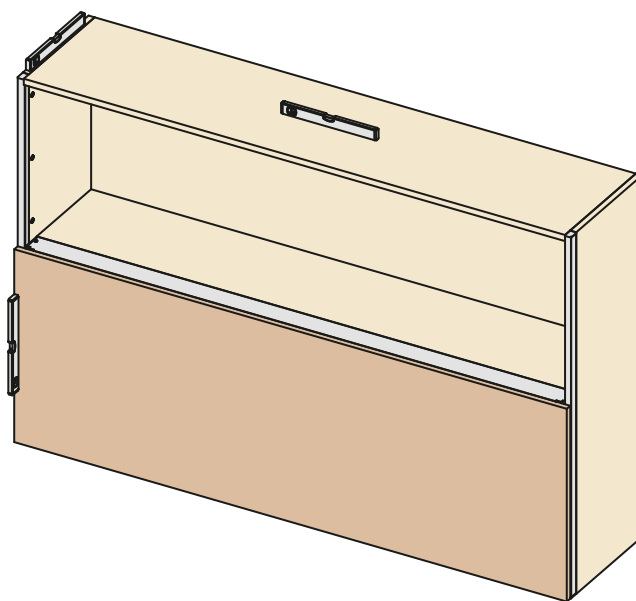






Регулировка усилия

Если дверь в верхнем положении самопроизвольно опускается.

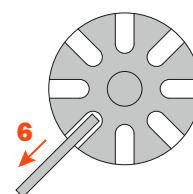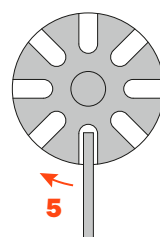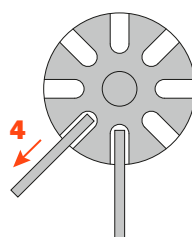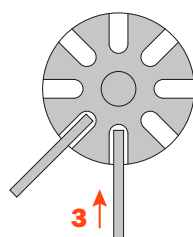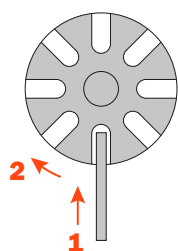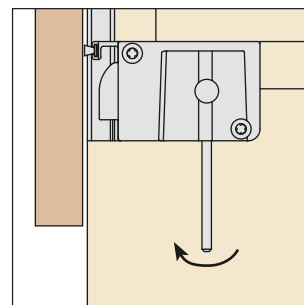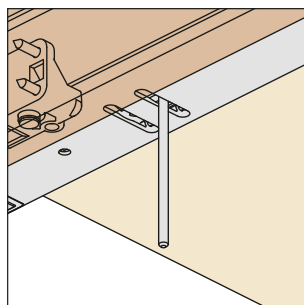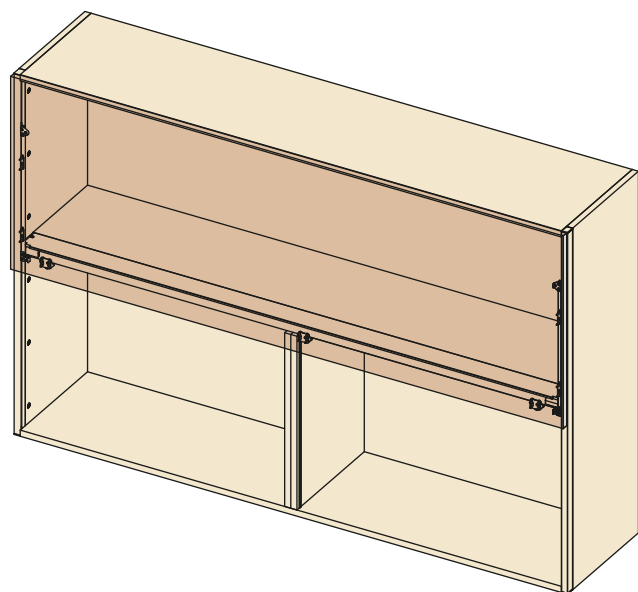


Регулировка усилия

Если дверь в нижнем положении самопроизвольно поднимается.

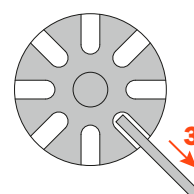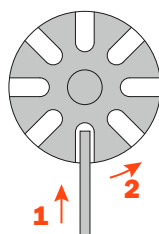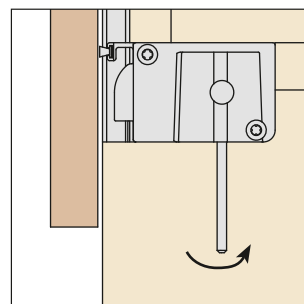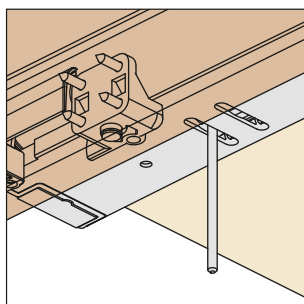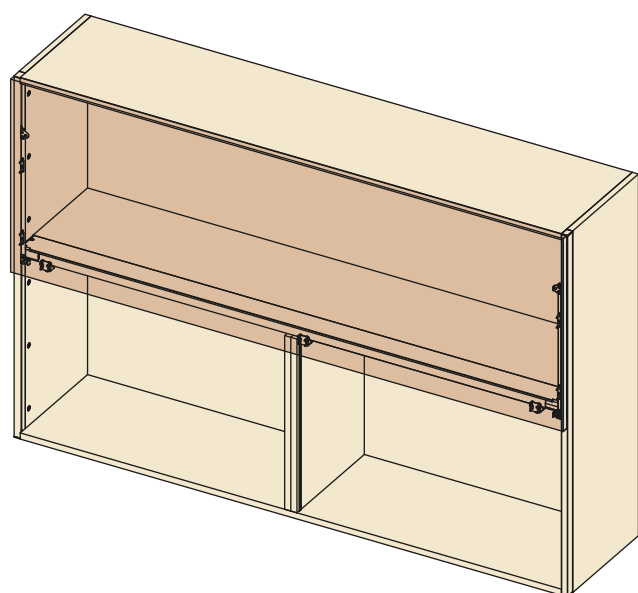


Выравнивание двери по вертикали со шкафом

Если край двери не параллелен стороне шкафа, длина правого и левого тяговых тросов различается. Это можно исправить с помощью регуляторов на дверных кронштейнах в диапазоне ± 2 мм.

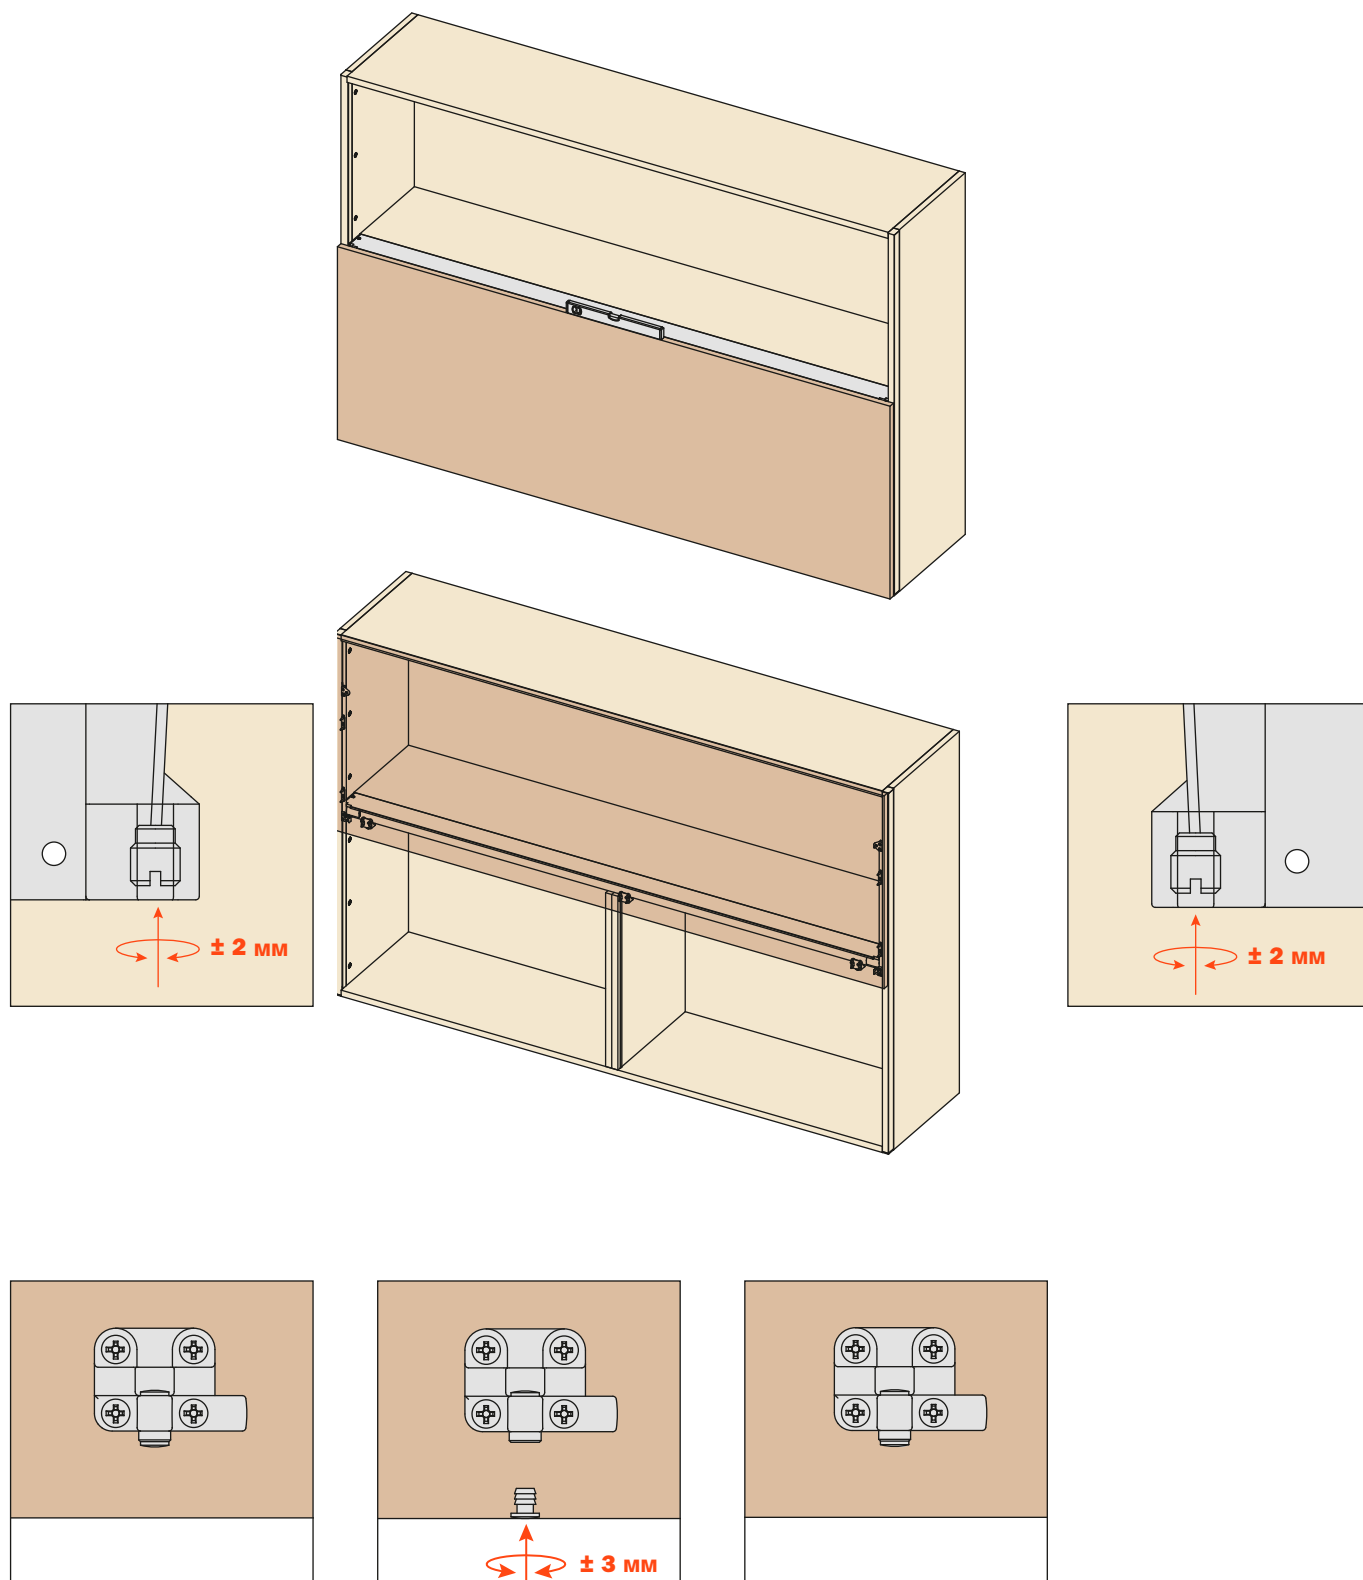

Регулировка двери по высоте

Снимите силиконовый амортизатор со стопоров-ограничителей, чтобы получить доступ к регулировке. Используя шестигранный ключ на 4 мм, отрегулируйте вертикальное положение двери. Когда регулировка будет завершена, установите силиконовые амортизаторы.

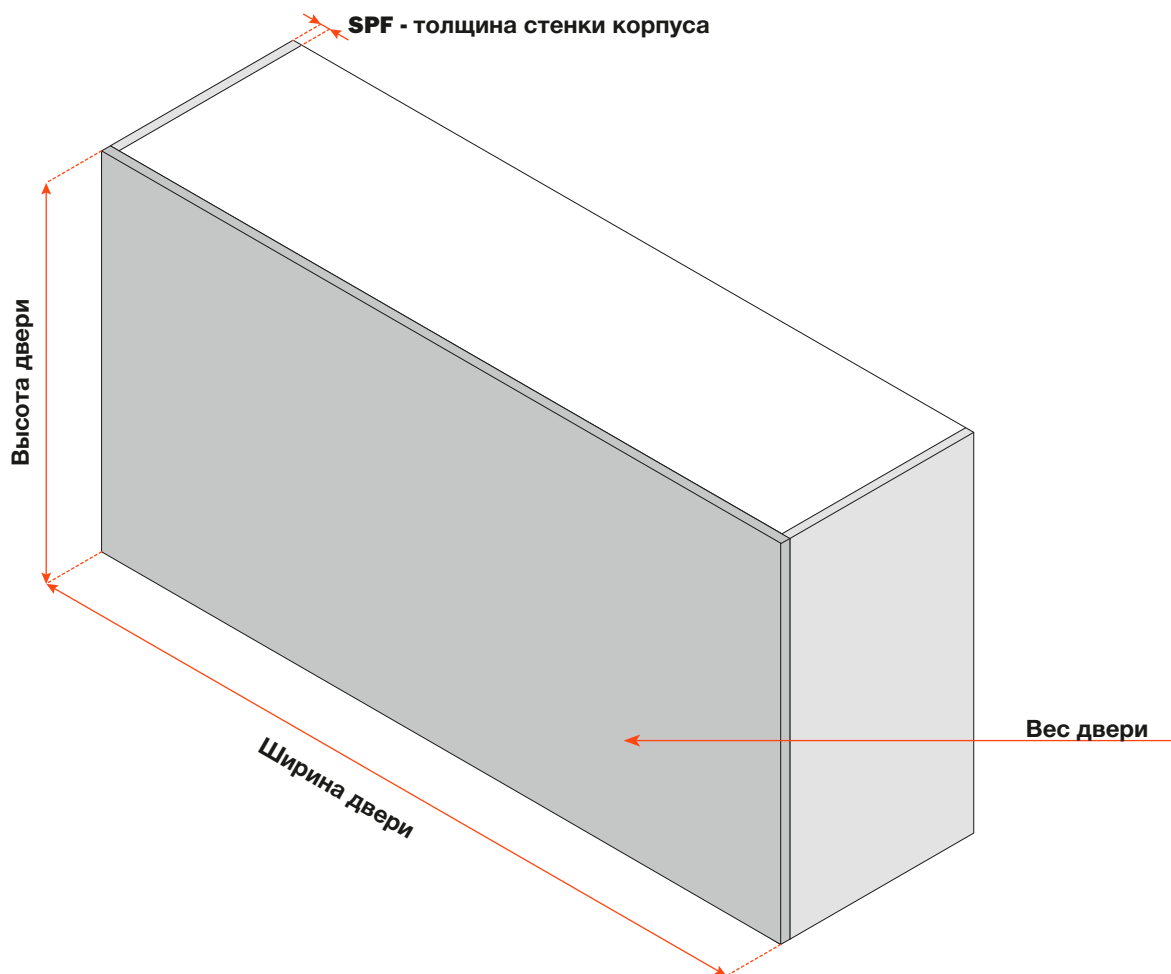

Артикул	Толщина стенки корпуса (мм)	Ширина двери (мм)	Вес двери (кг)
VE28MFL090018A1	18	900	6 - 8
VE28MFL120018A1	18	1200	10 - 12
VE28MFL180018A1	18	1800	15 - 17
VE28MFL240018A1	18	2400	21 - 23

Артикул	Толщина стенки корпуса (мм)	Ширина двери (мм)	Вес двери (кг)
VE28MFL090020A1	19/20	900	6 - 8
VE28MFL120020A1	19/20	1200	10 - 12
VE28MFL180020A1	19/20	1800	15 - 17
VE28MFL240020A1	19/20	2400	21 - 23

