

Монтаж и регулировка

Стандартные механизмы

Механизм раздвижения дверей для шкафа с расположением дверей внахлест, в комплекте с революционным магнитным доводчиком для закрывания и открывания дверей.

Содержание

Технические характеристики	стр. 4
Подготовка деталей шкафа	стр. 6
Требования по подготовке дверей	стр. 8
Измерения и подготовка нижнего профиля	стр. 9
Измерения и подготовка передней декоративной планки	стр. 10
Измерения и подготовка верхнего профиля с доводчиком	стр. 11
Подготовка верхнего профиля без доводчика (со стопорами)	стр. 14
Проверка шкафа по уровню	стр. 16
Подготовка дверей	стр. 17
Монтаж профилей на шкаф	стр. 19
Позиционирование доводчиков	стр. 22
Навеска дверей	стр. 23
Монтаж доводчиков	стр. 25
Не правильная установка доводчиков	стр. 26
Монтаж картера на внешнюю дверь	стр. 27
Вертикальная регулировка дверей	стр. 28
Горизонтальная регулировка дверей	стр. 29
Монтаж передней декоративной планки	стр. 30
Демонтаж дверей	стр. 31

Технические характеристики

Детали и компоненты механизма


- Алюминиевые профили, сплав 6060T5, анодированный в серебро.
- Ролики с высокоскоростными подшипниками
- Верхние и нижние кронштейны: крашеная сталь
- Дополнительные компоненты: пластик и сплав замка

Характеристики дверей




- Максимальный вес 1-ой двери 70 кг
- Толщина двери по 5 диапазонам:
1 - до 23 мм; 2 - до 30 мм;
3 - до 35 мм; 4 - до 40 мм;
5 - до 50 мм.
- Минимальная ширина для работы доводчика:
- 2 двери: 600 мм; - 3 двери: 830 мм.
- Расположение двери от пола: 17 мм или 33 мм.
- Диапазон вертикальной регулировки: +5/-0 мм.
- Материал:
а) Древесина или ее продукты;
б) Металлическая рама и стекло
(при возникновении вопросов по применяемым материалам – обращайтесь к официальному партнеру в Вашем регионе)

Варианты решения шкафов






- С 1-й, 2-мя, 3-мя и более дверей, каждая дверь оснащается доводчиком открывания и закрывания

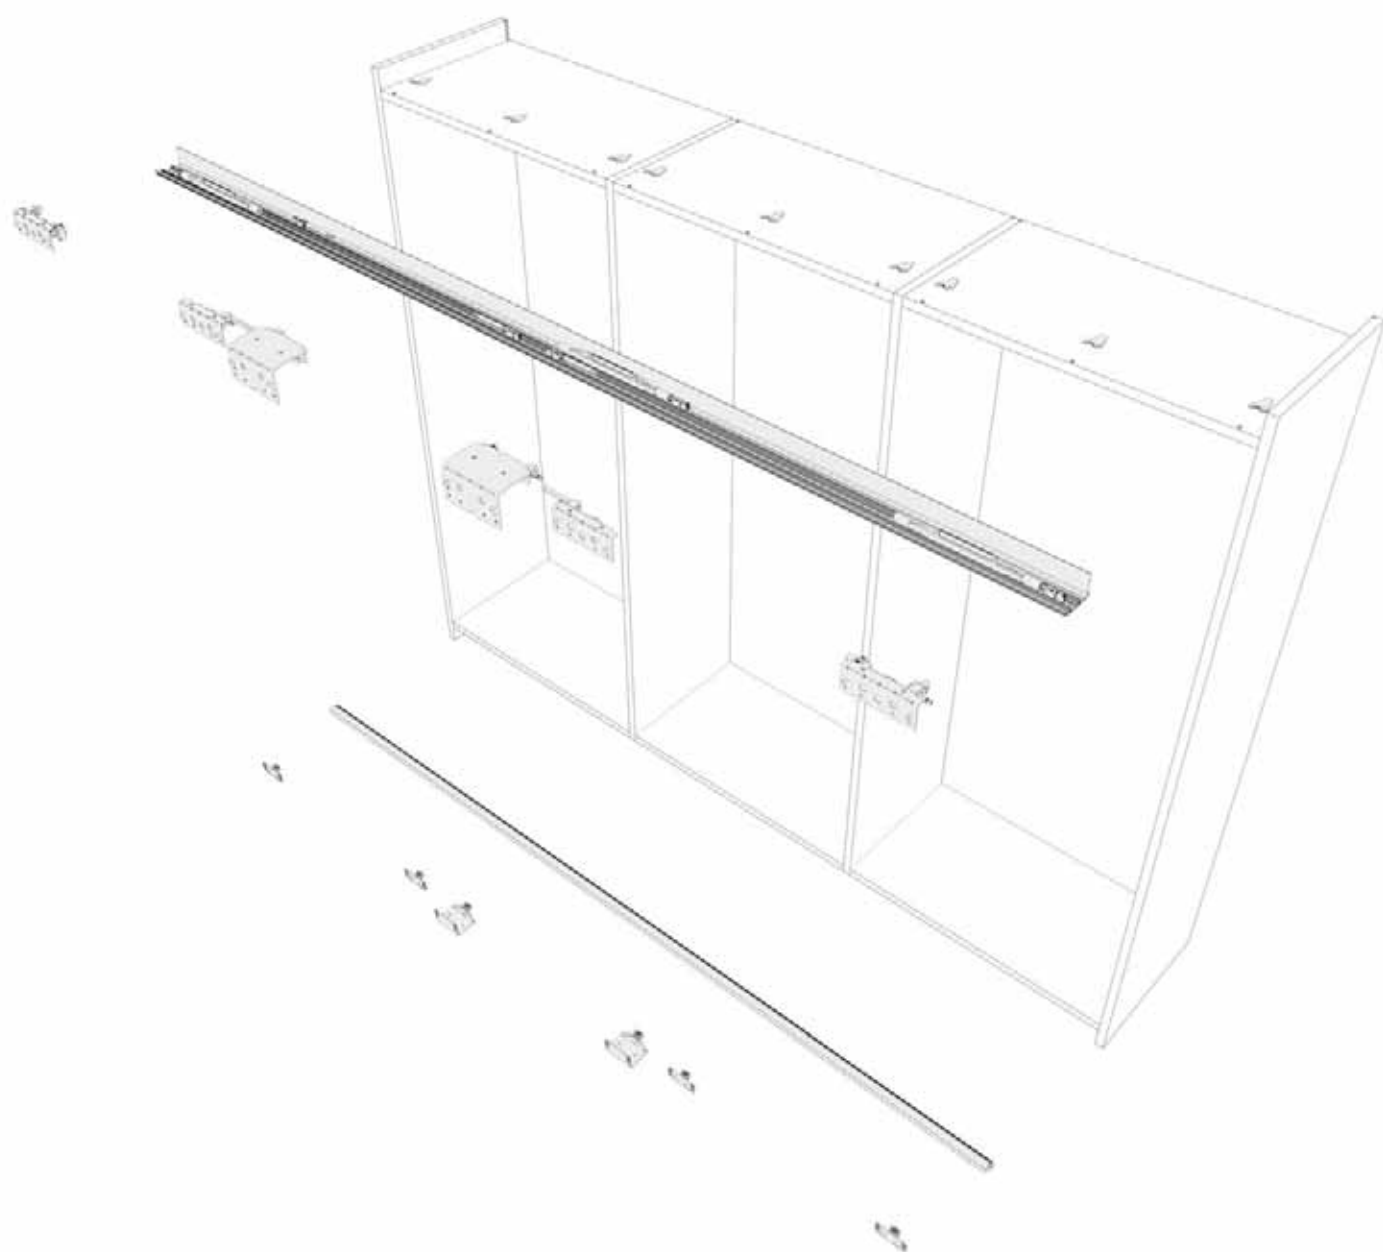


Подготовка деталей шкафа (фиксация на саморезы)

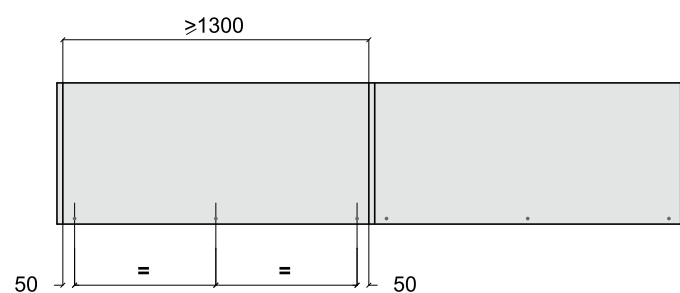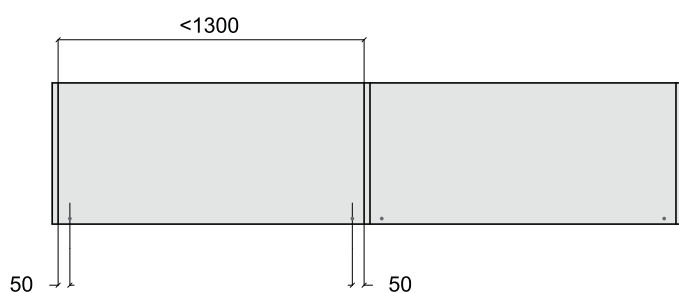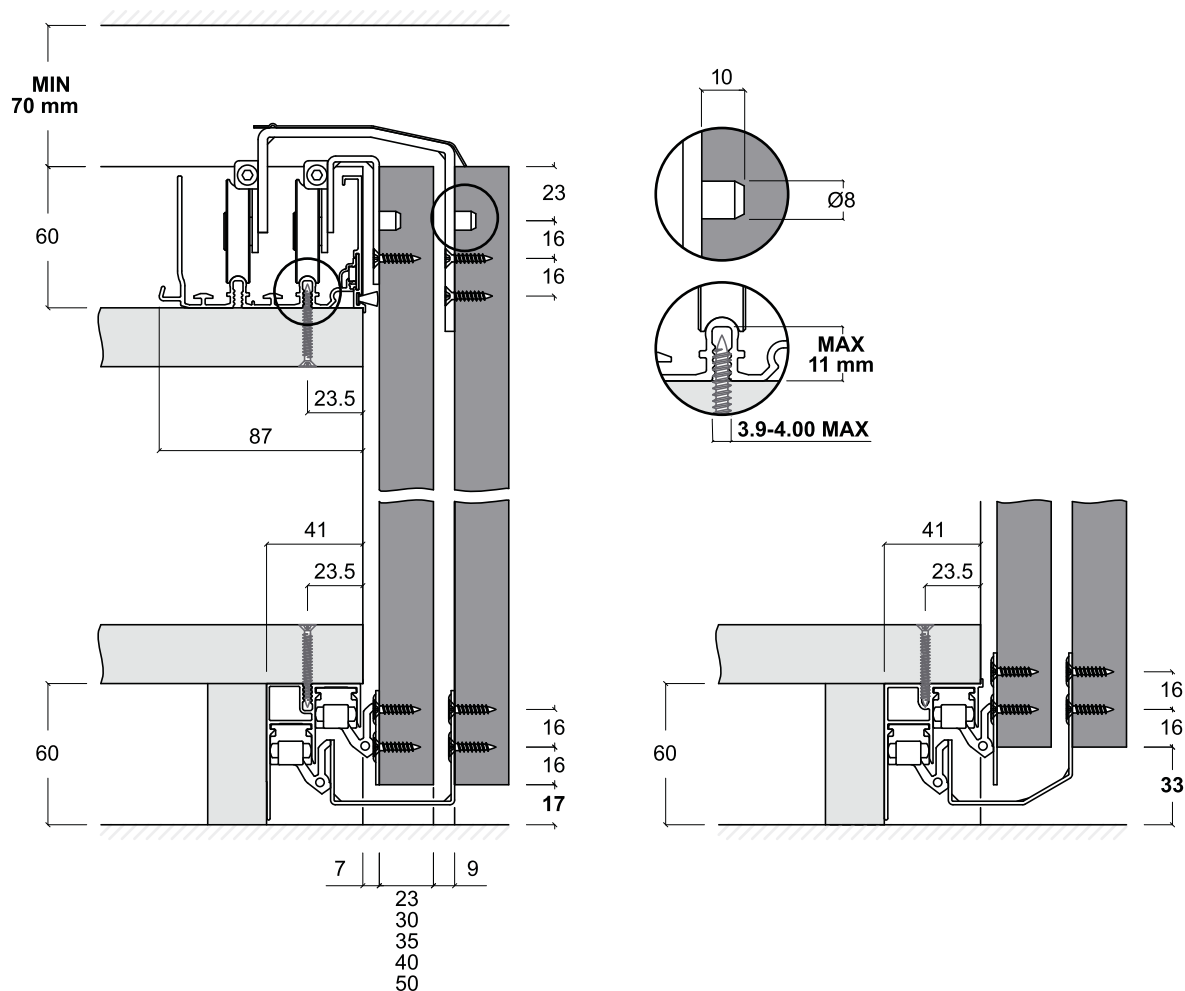


Подготовка деталей шкафа (установка на клипсы)

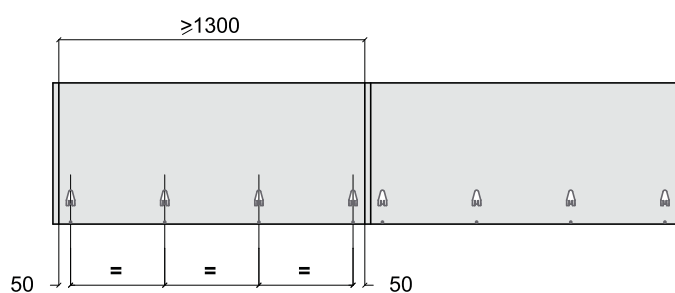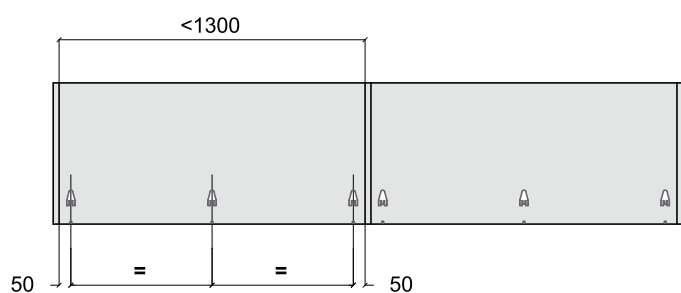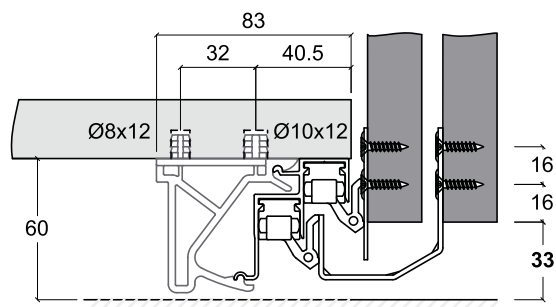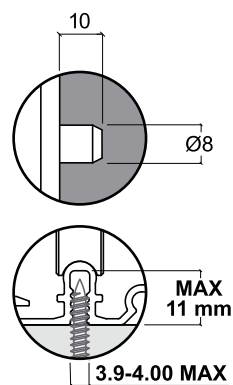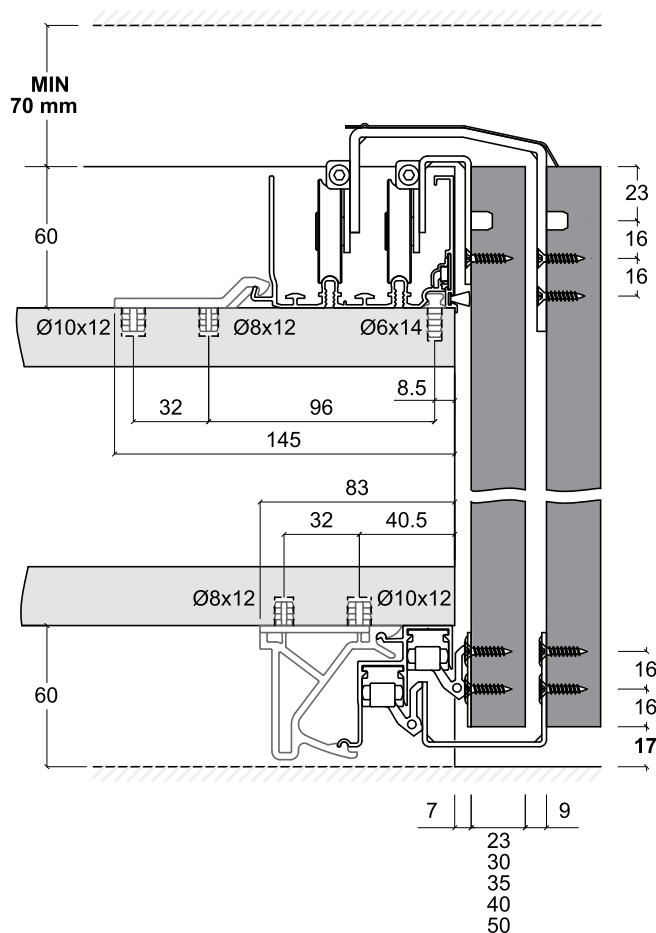




Требования по подготовке дверей

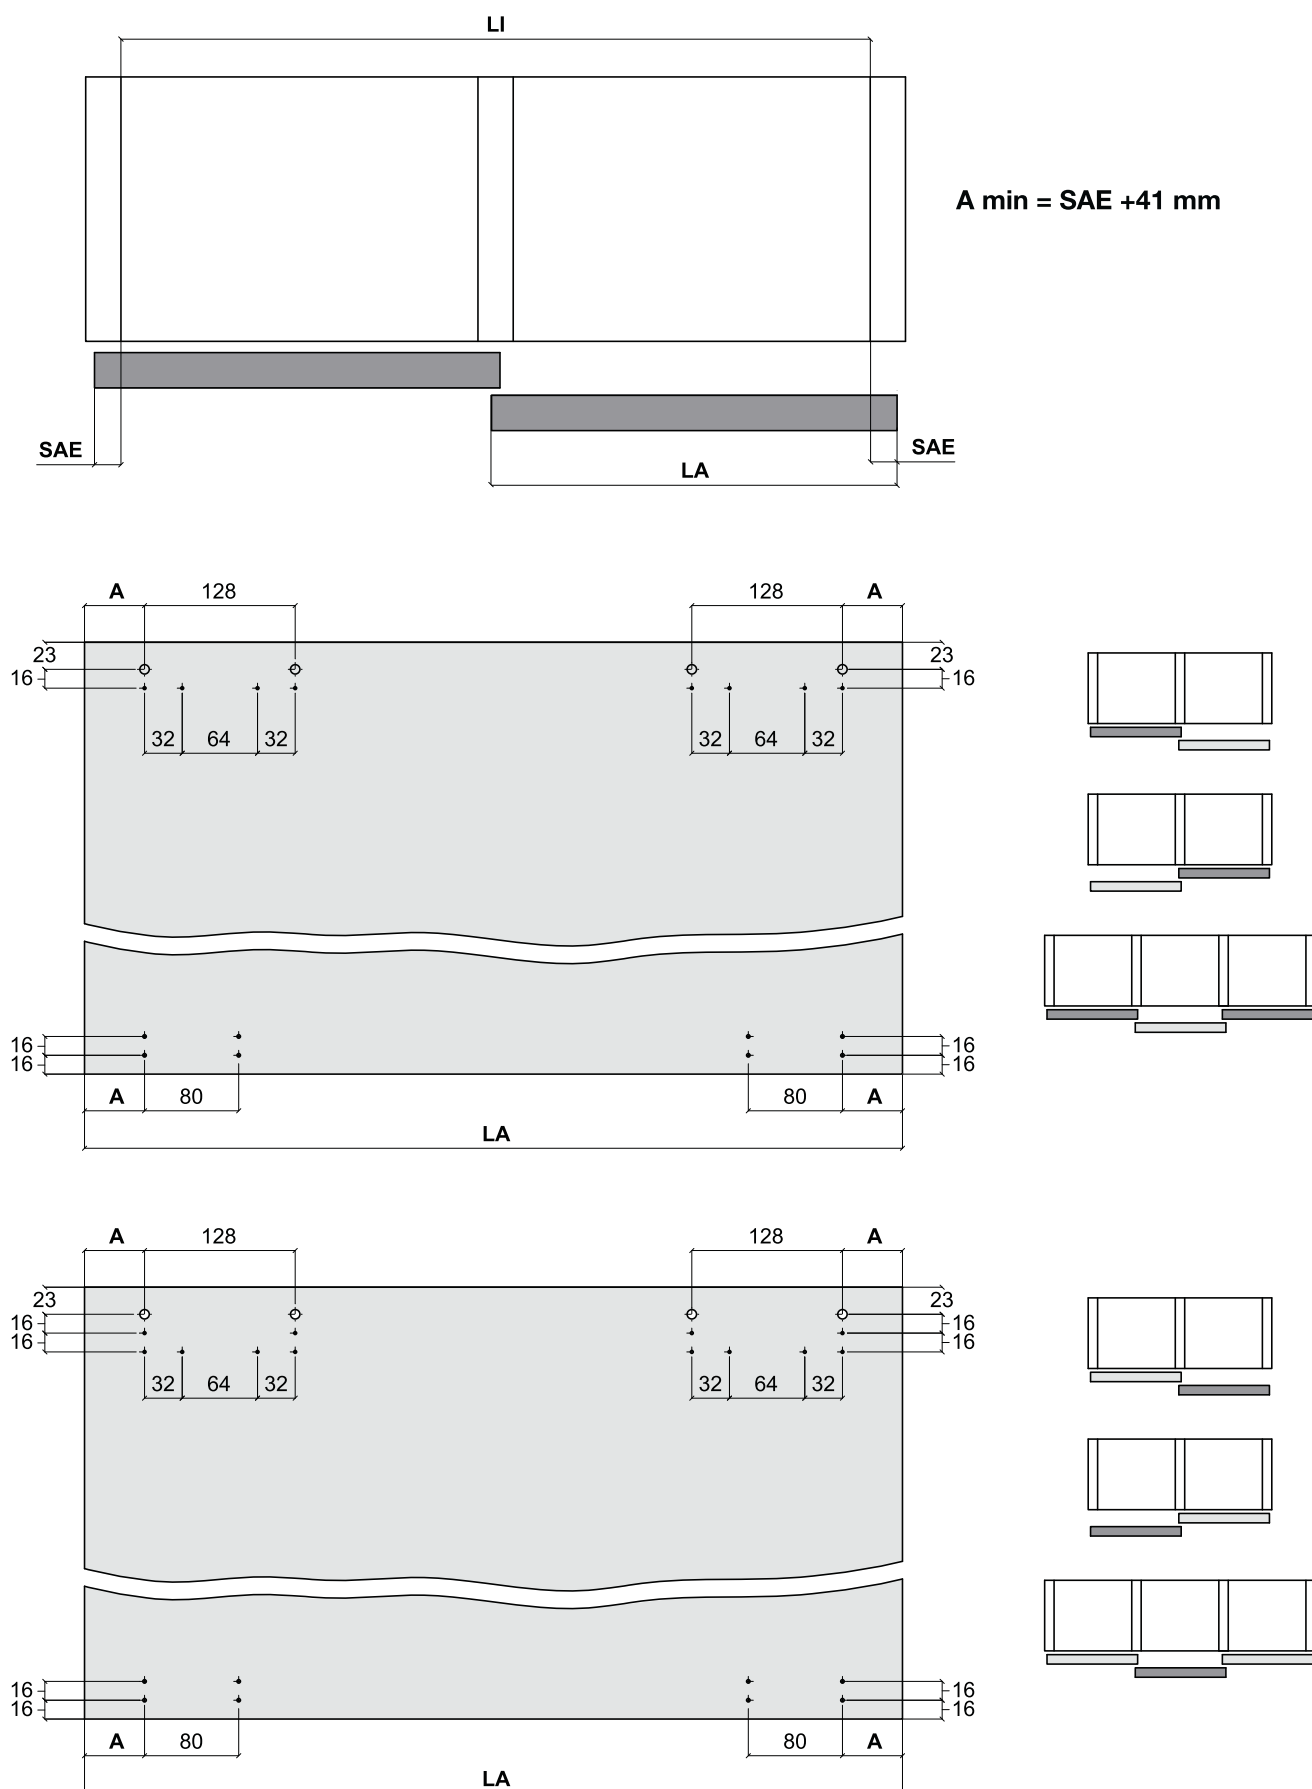


Измерения и подготовка нижнего профиля







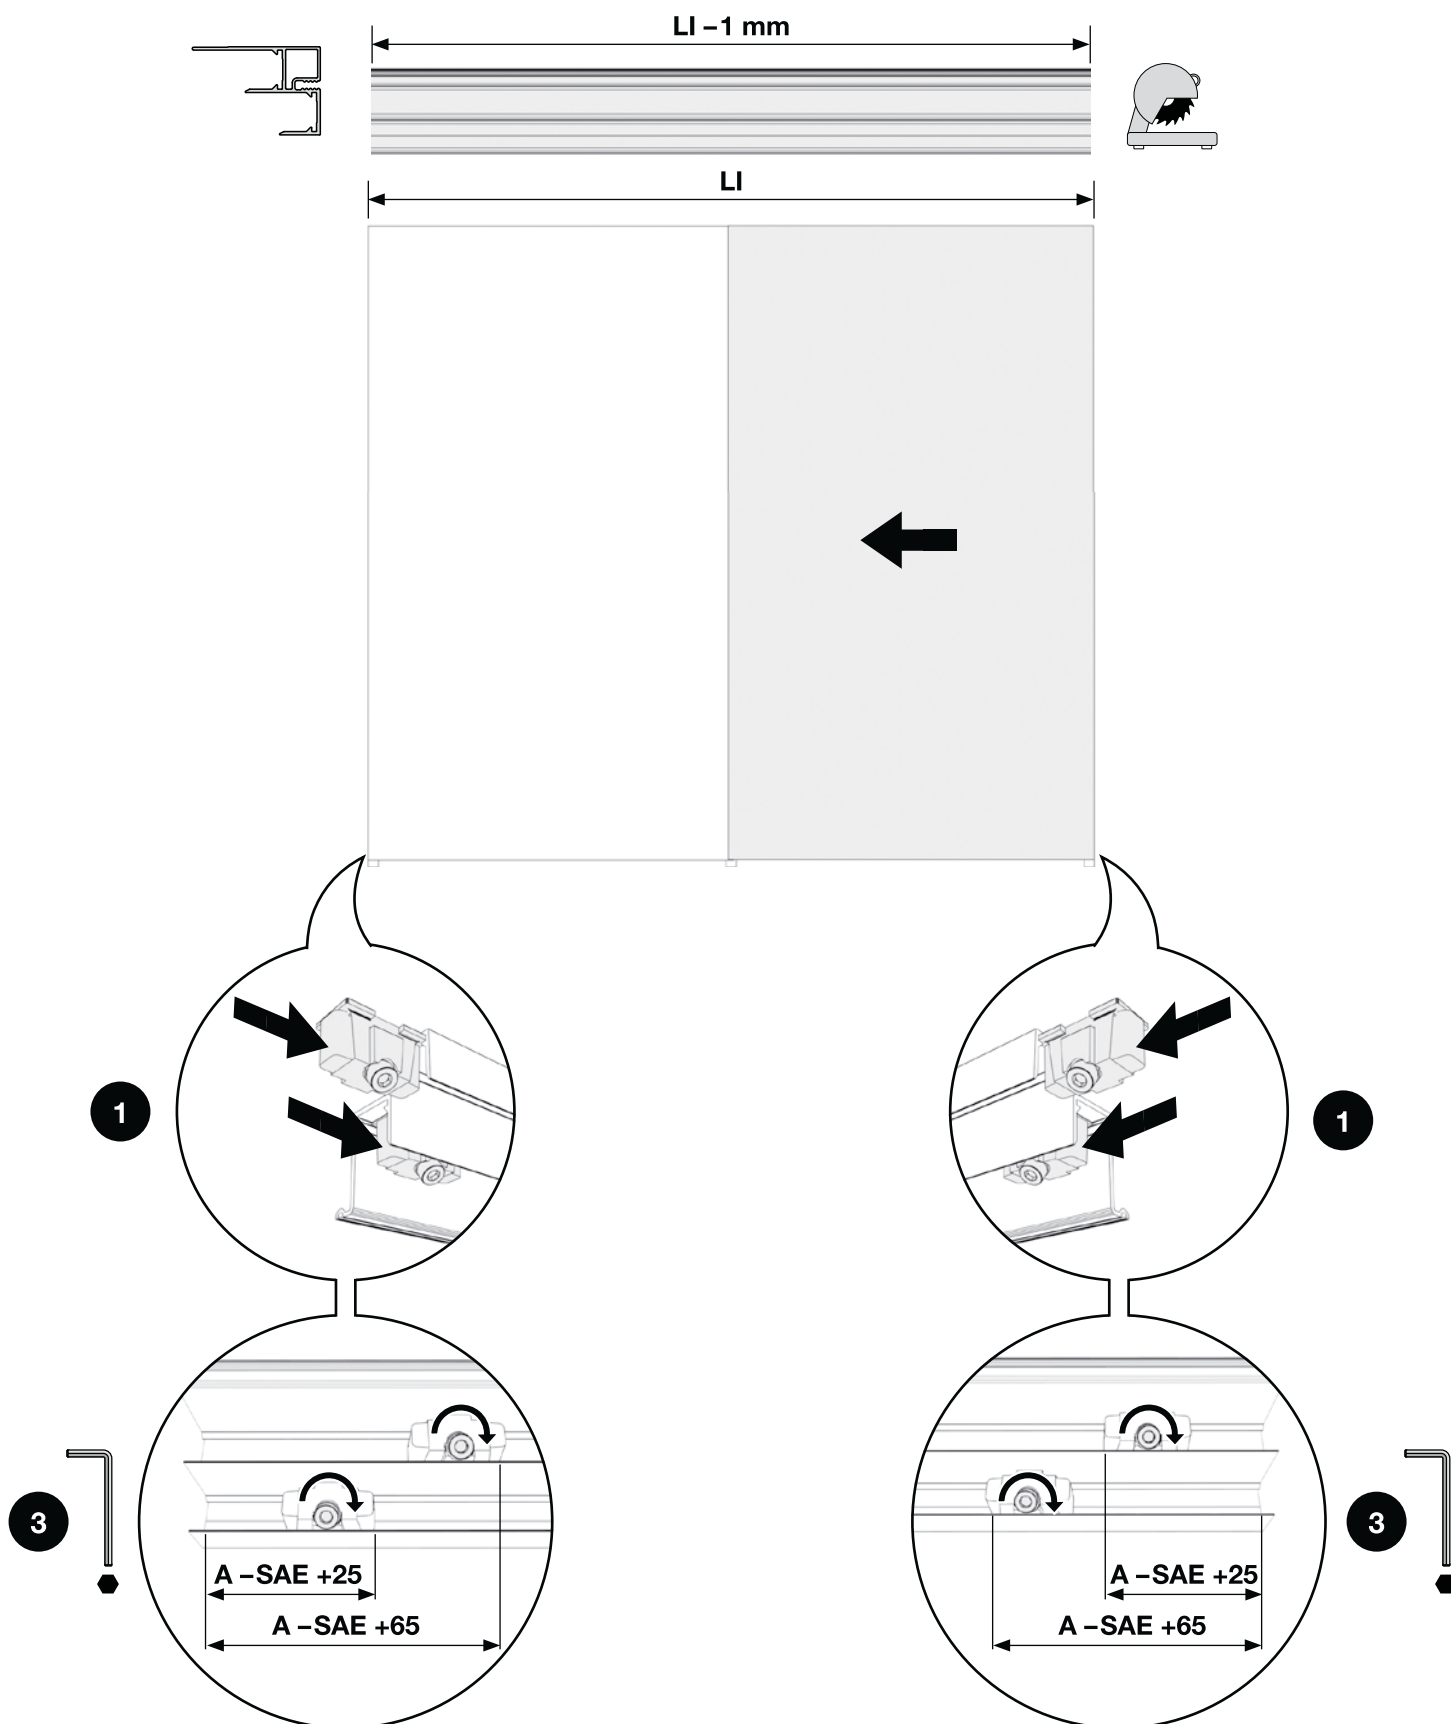









Измерения и подготовка передней декоративной планки

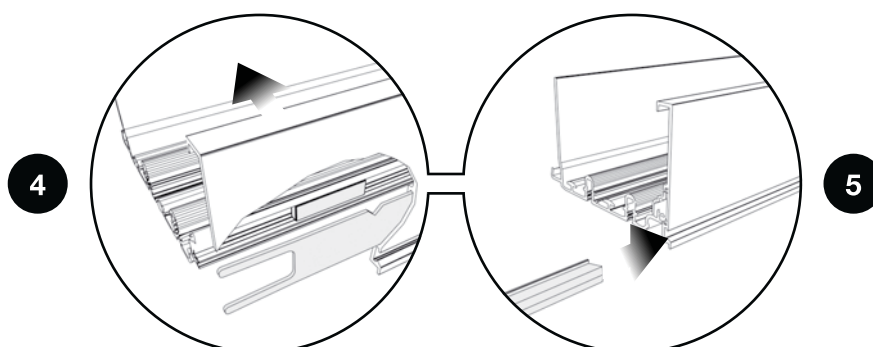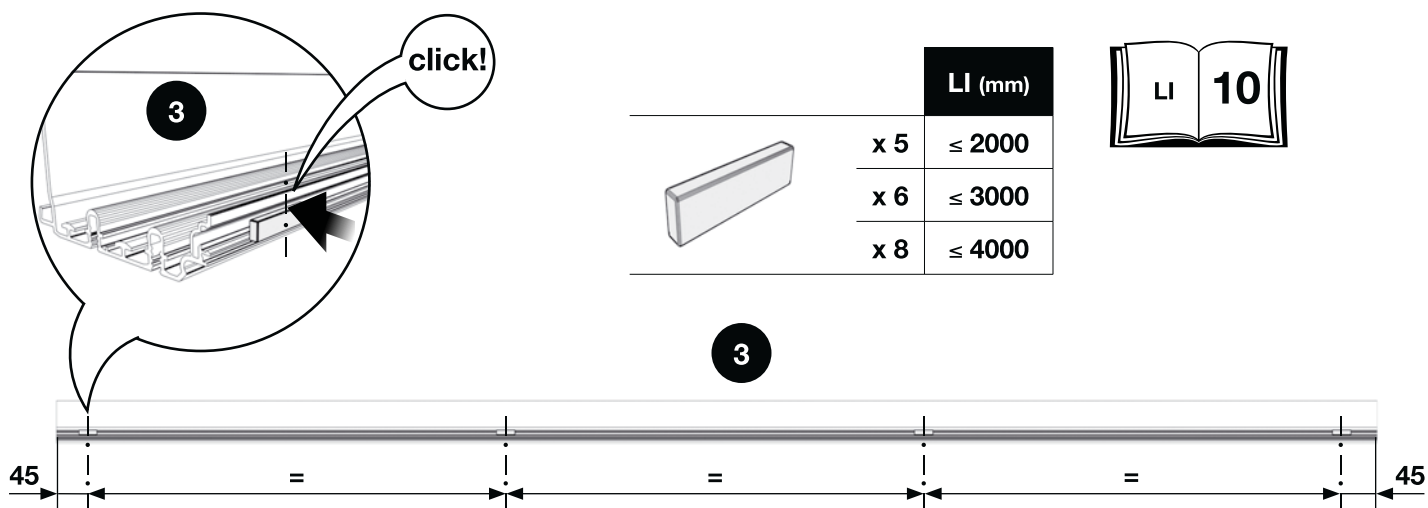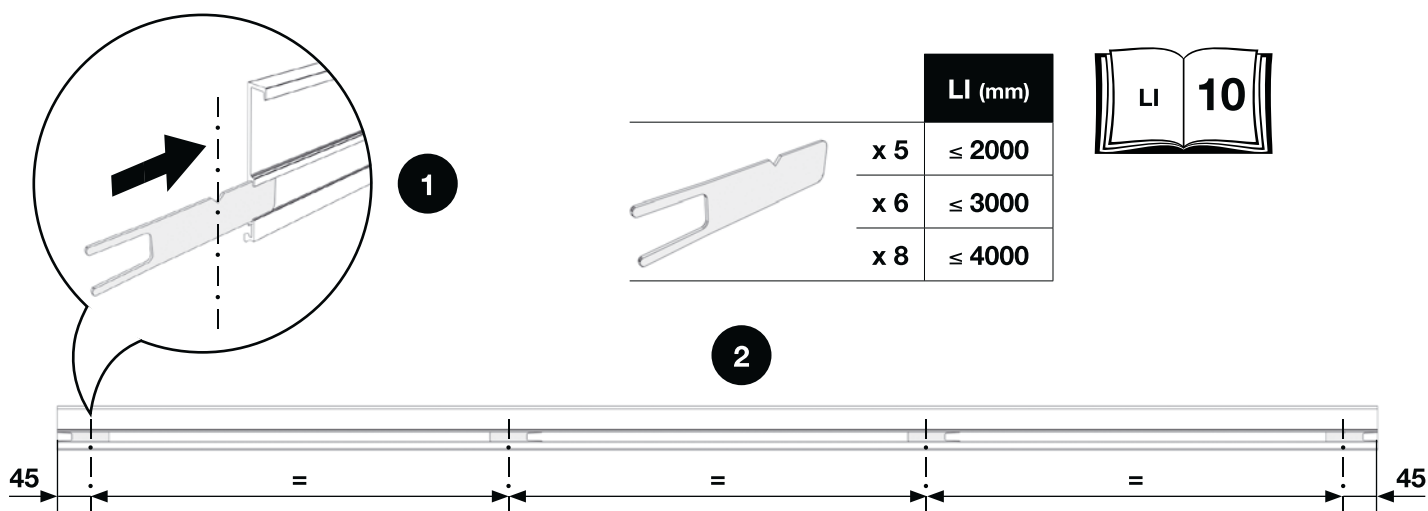


Измерения и подготовка верхнего профиля с доводчиком







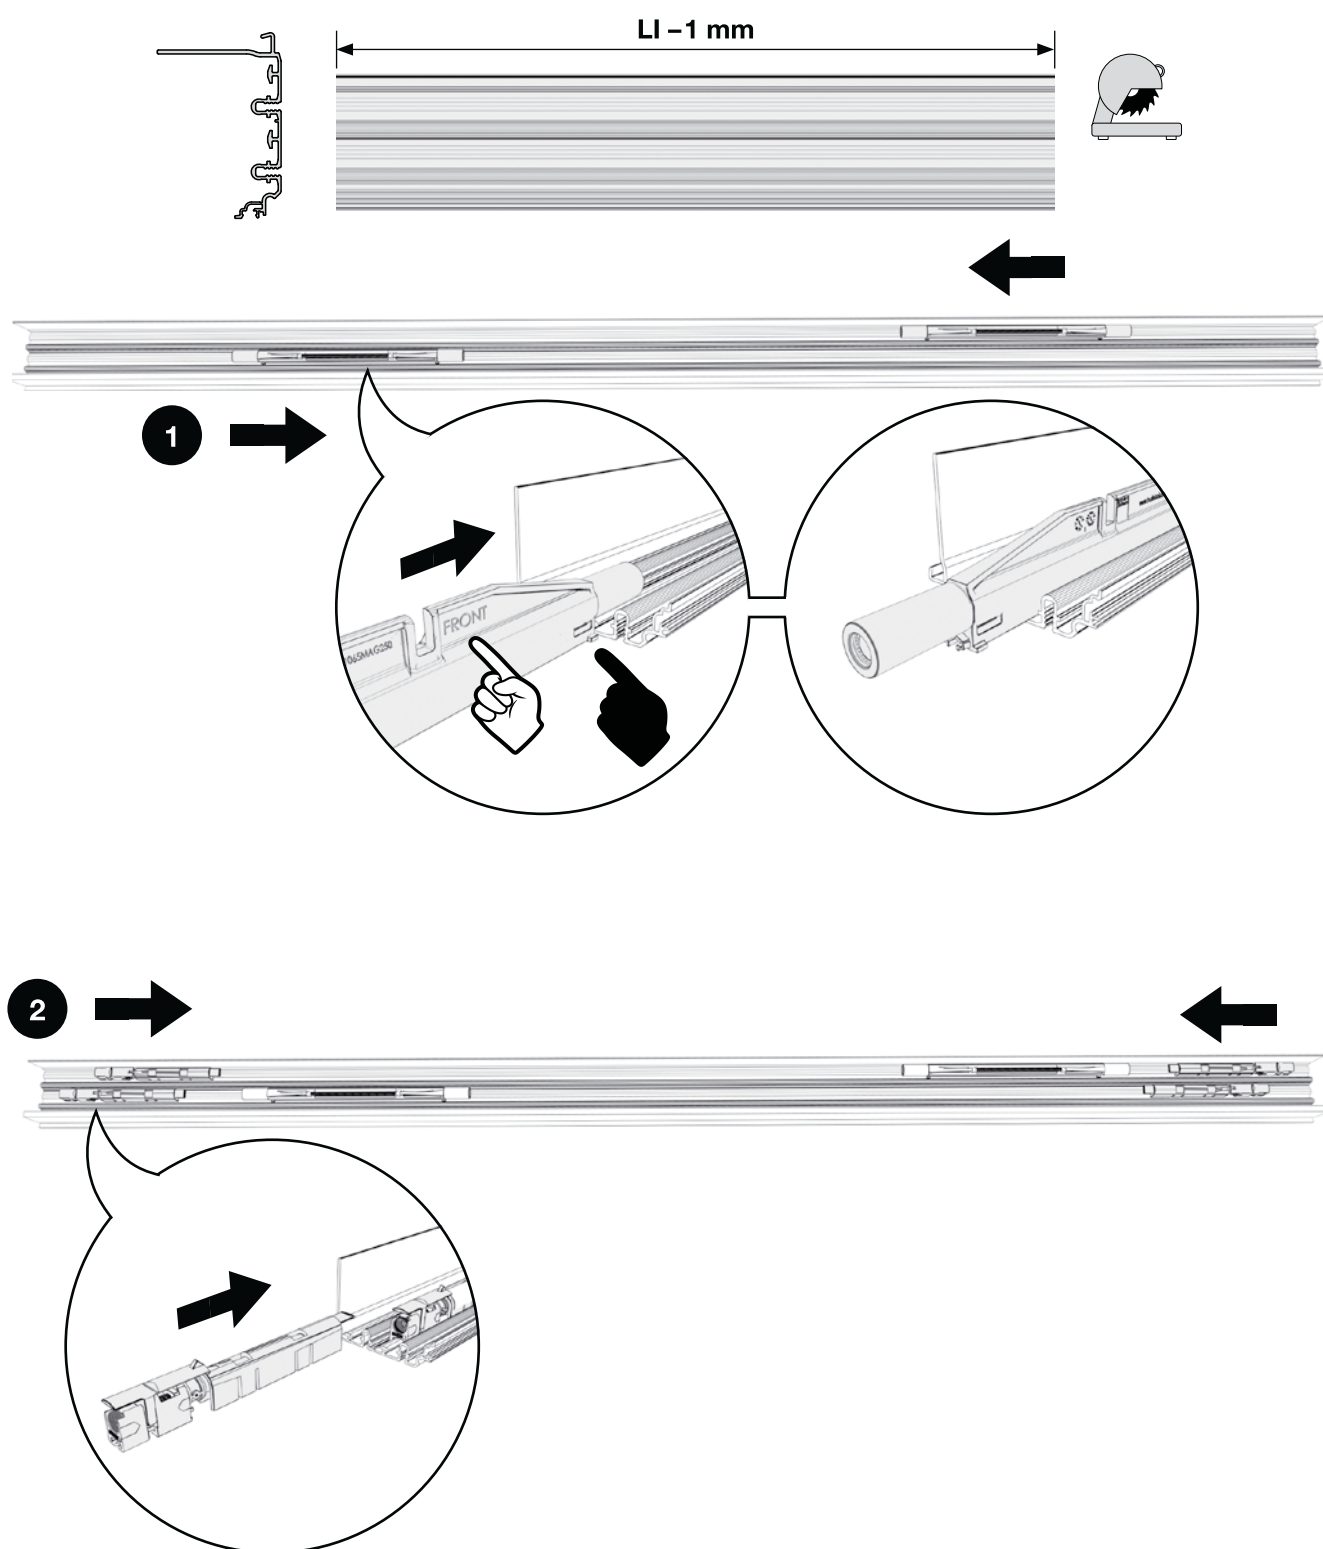


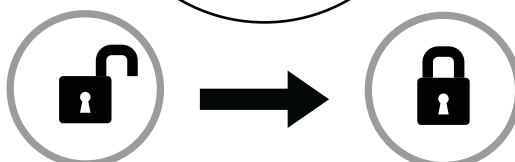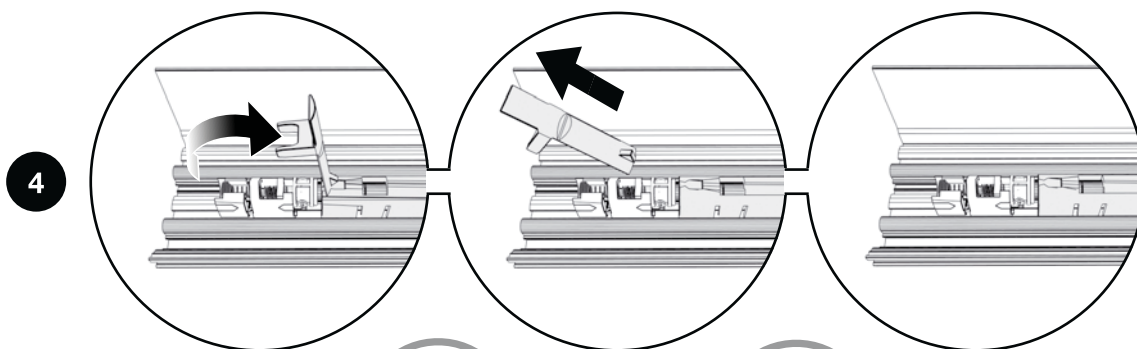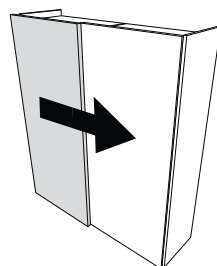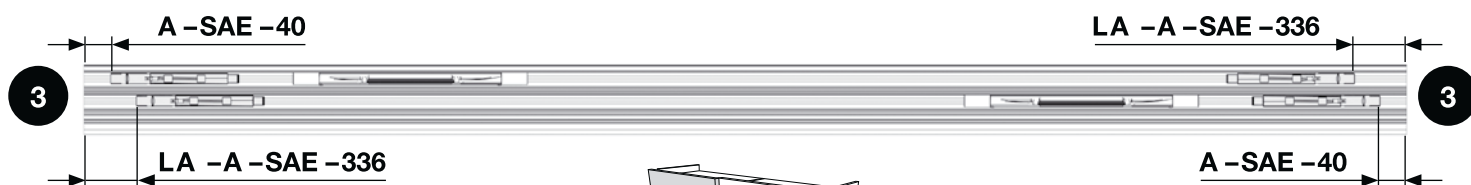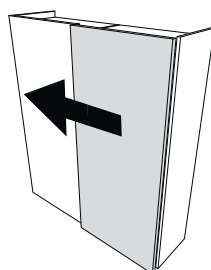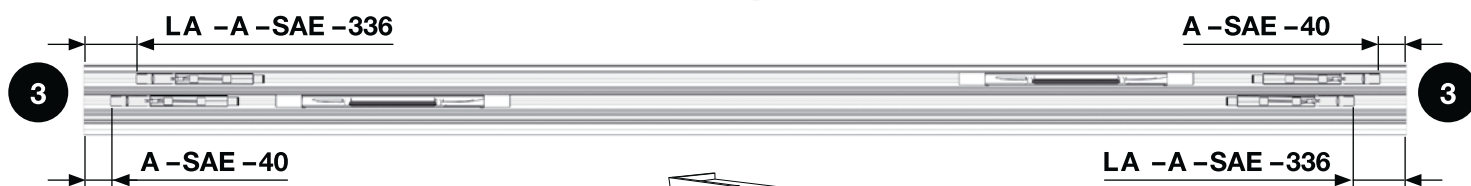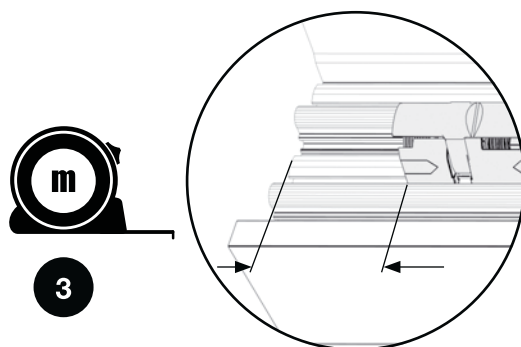

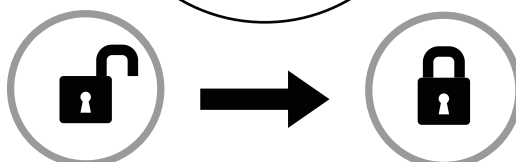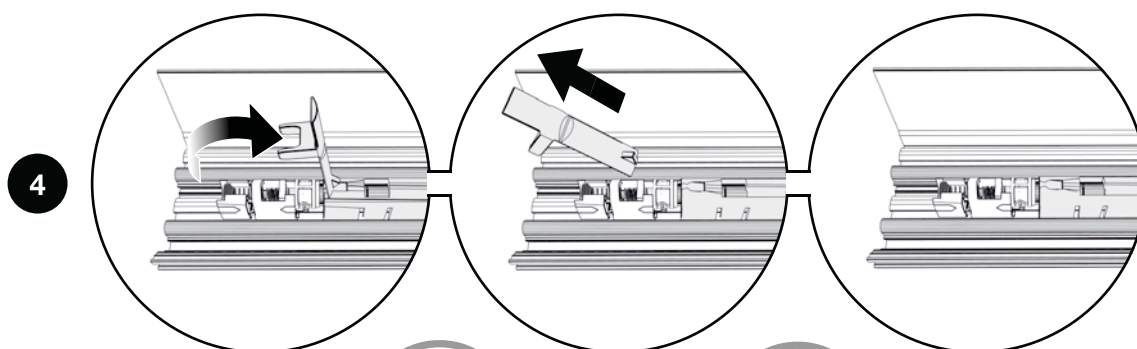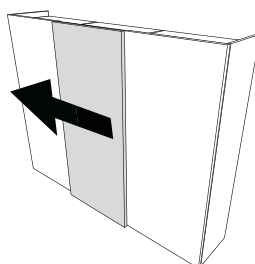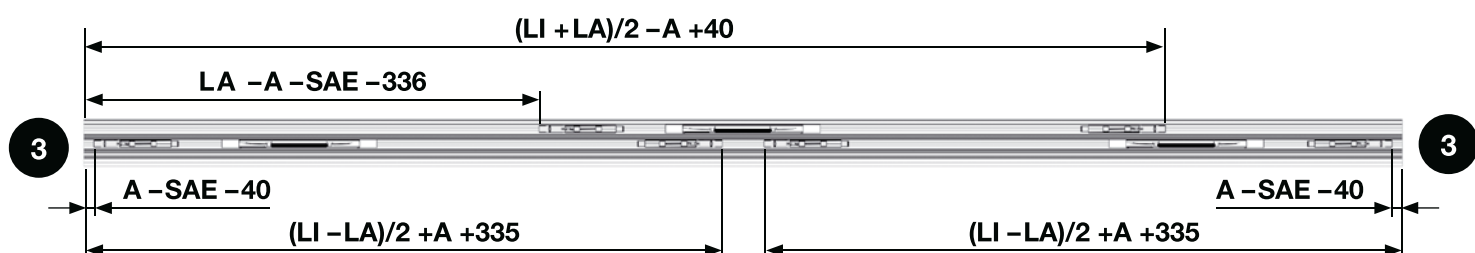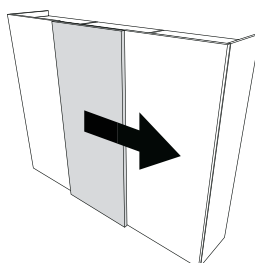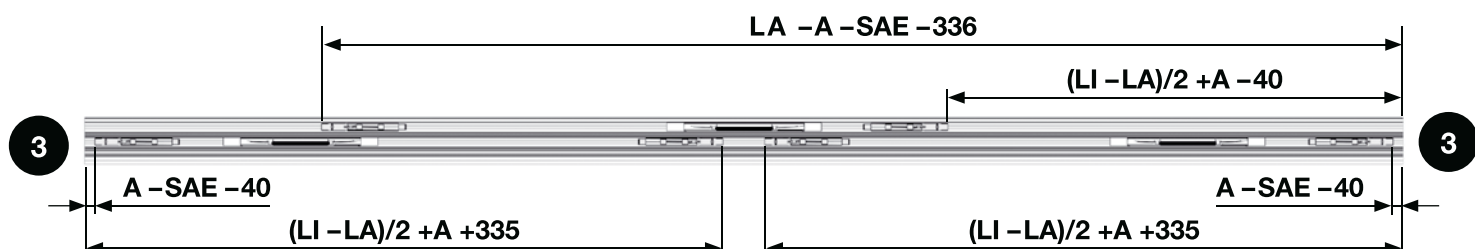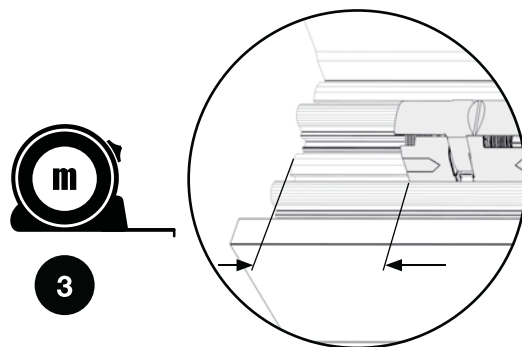


Подготовка верхнего профиля без доводчика (со стопорами)

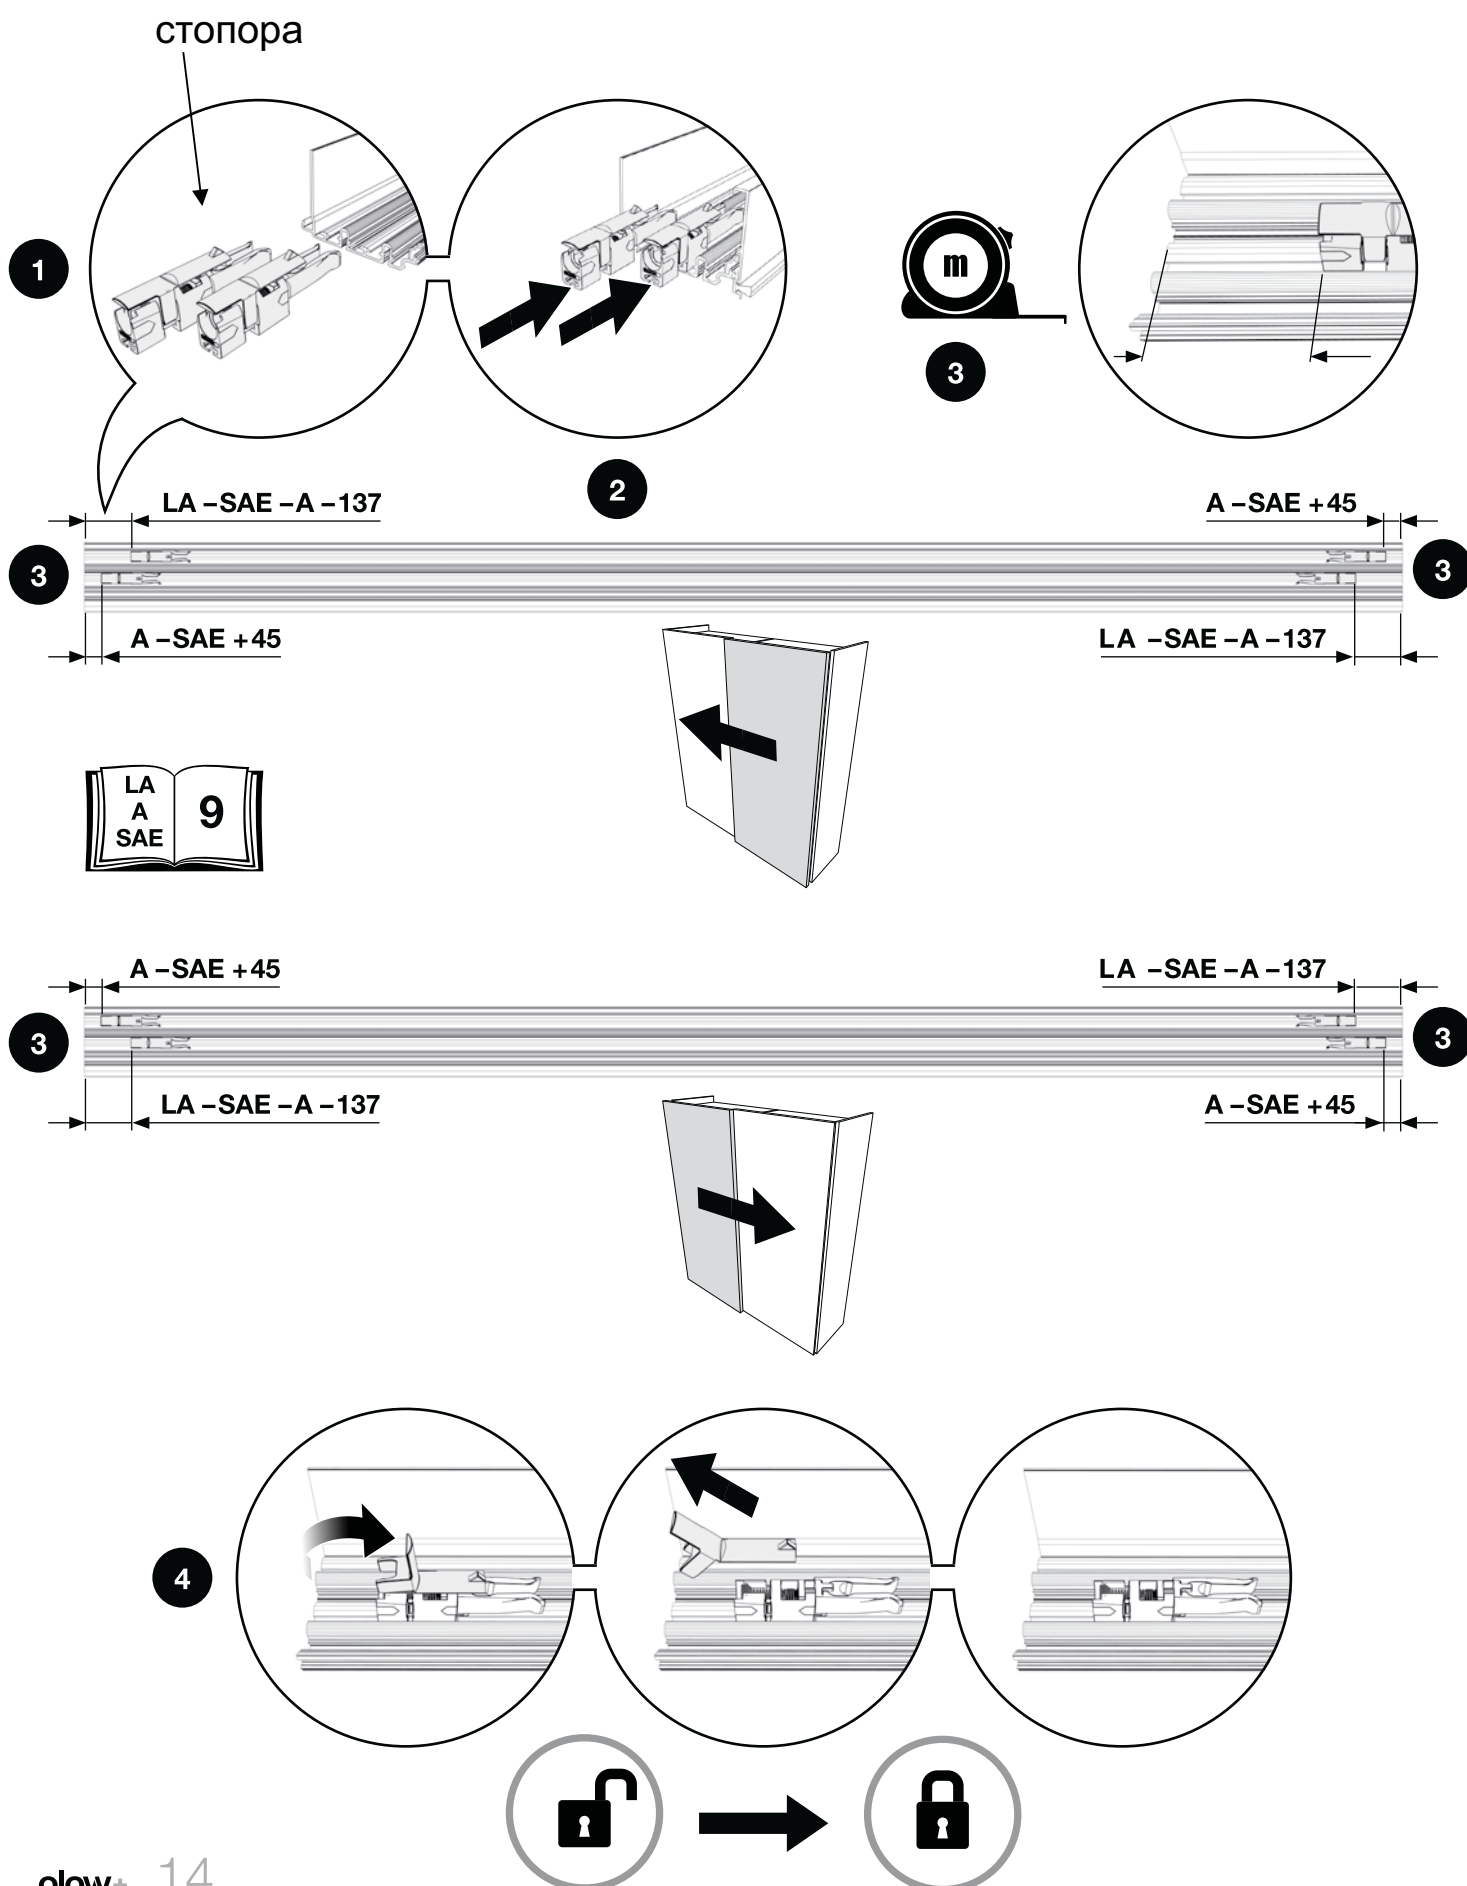


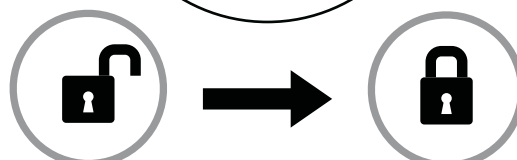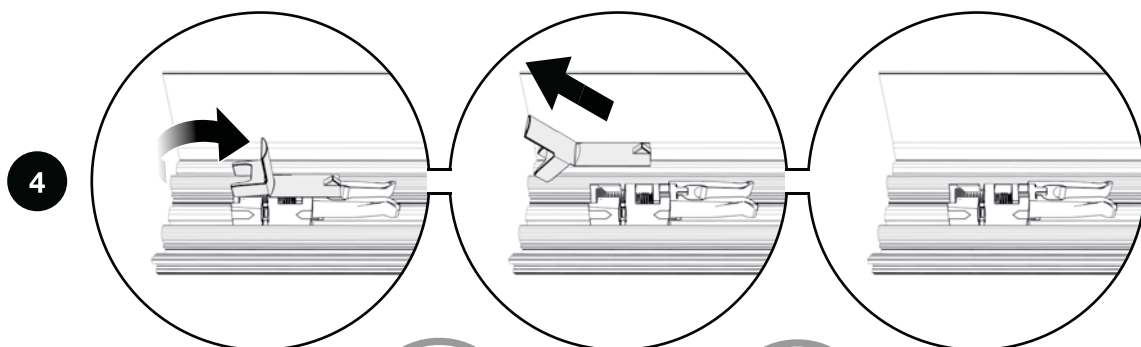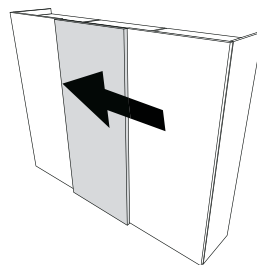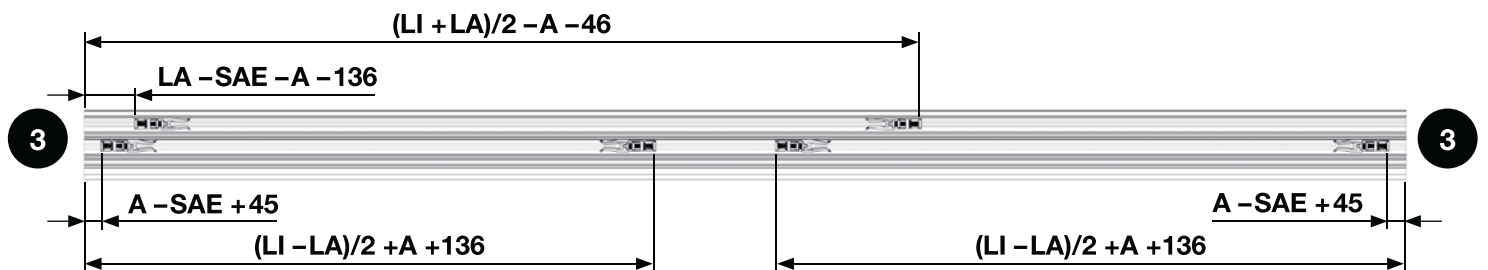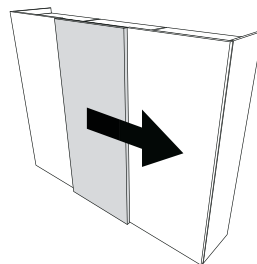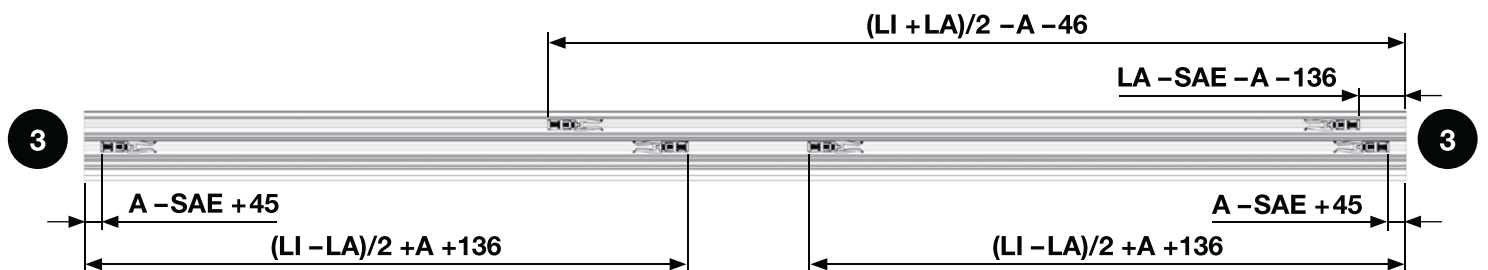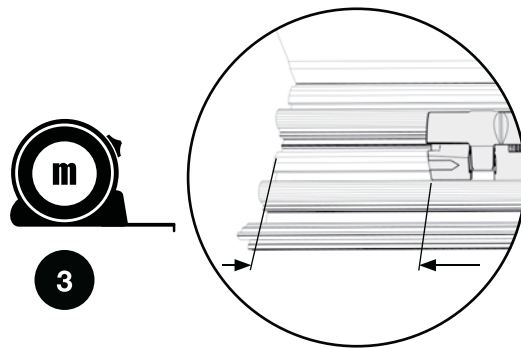


Проверка шкафа по уровню

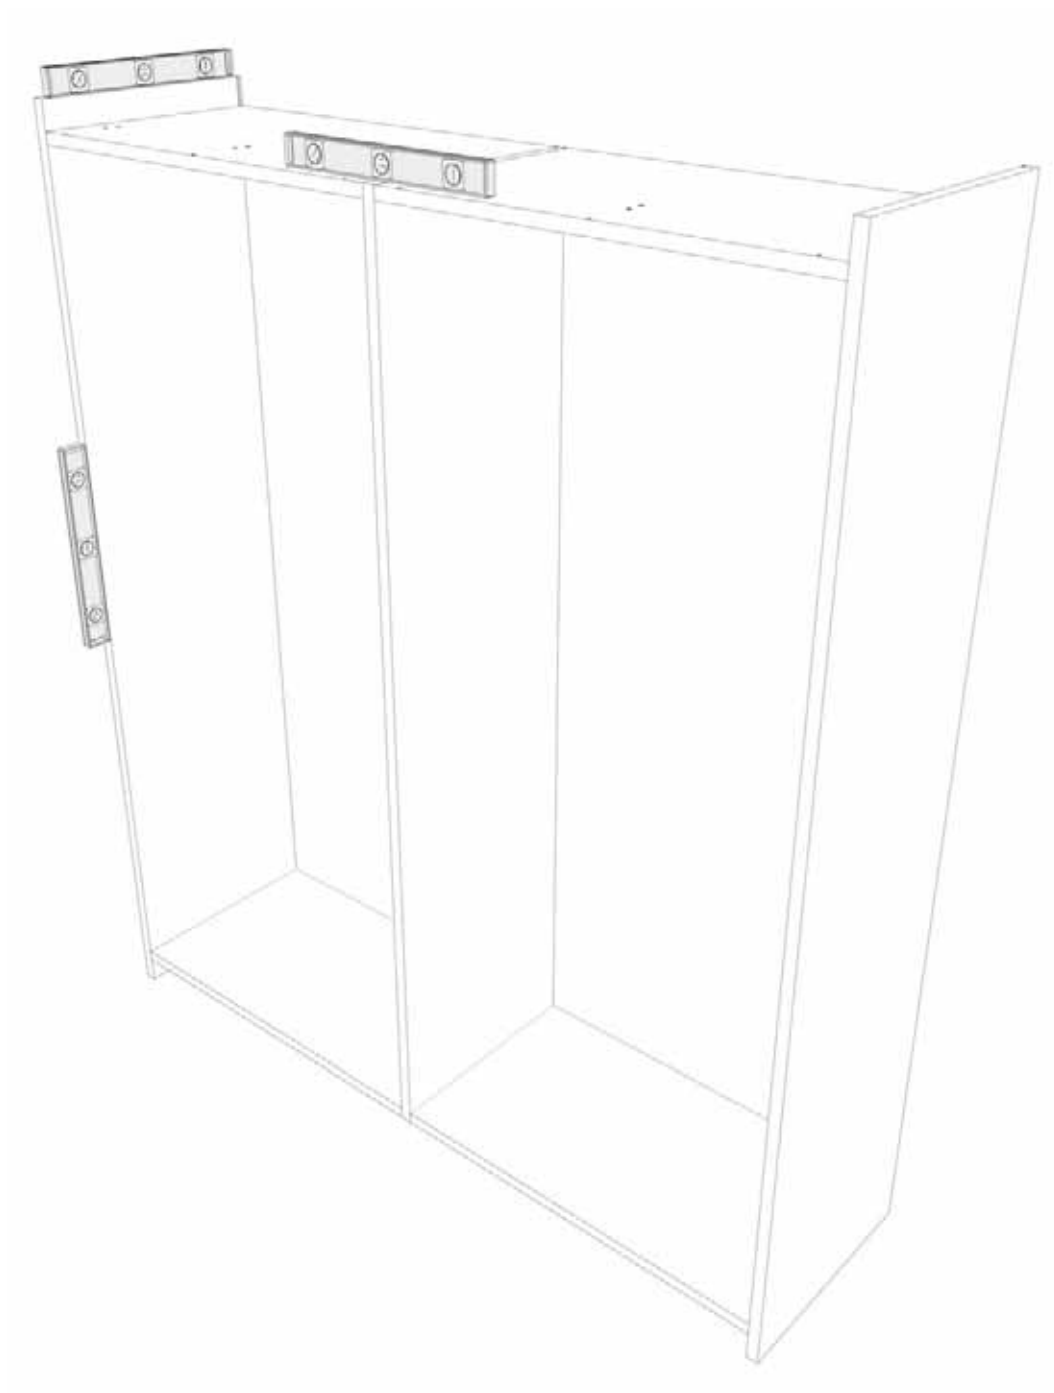


Подготовка внешней двери

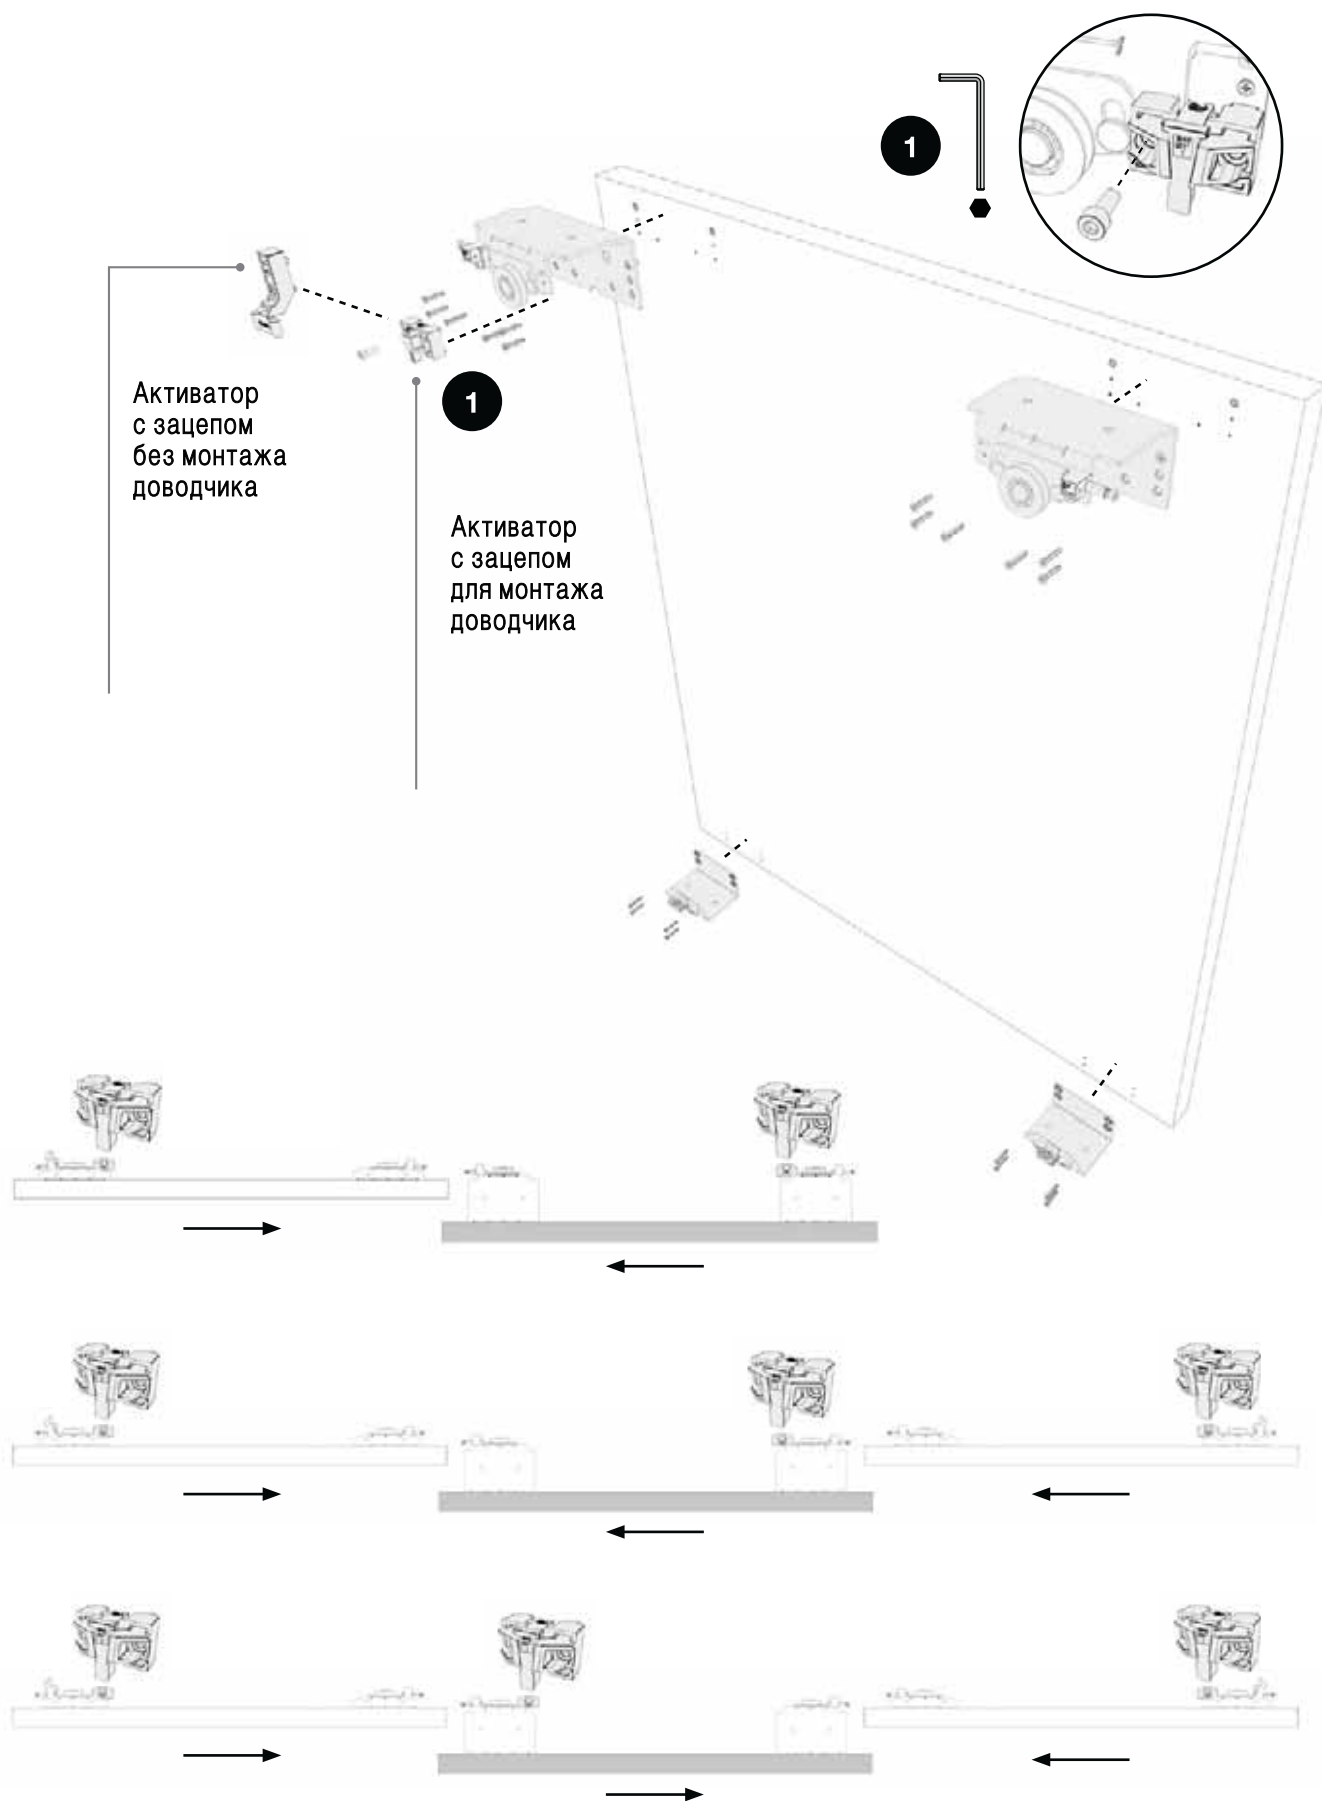

Подготовка внутренней двери

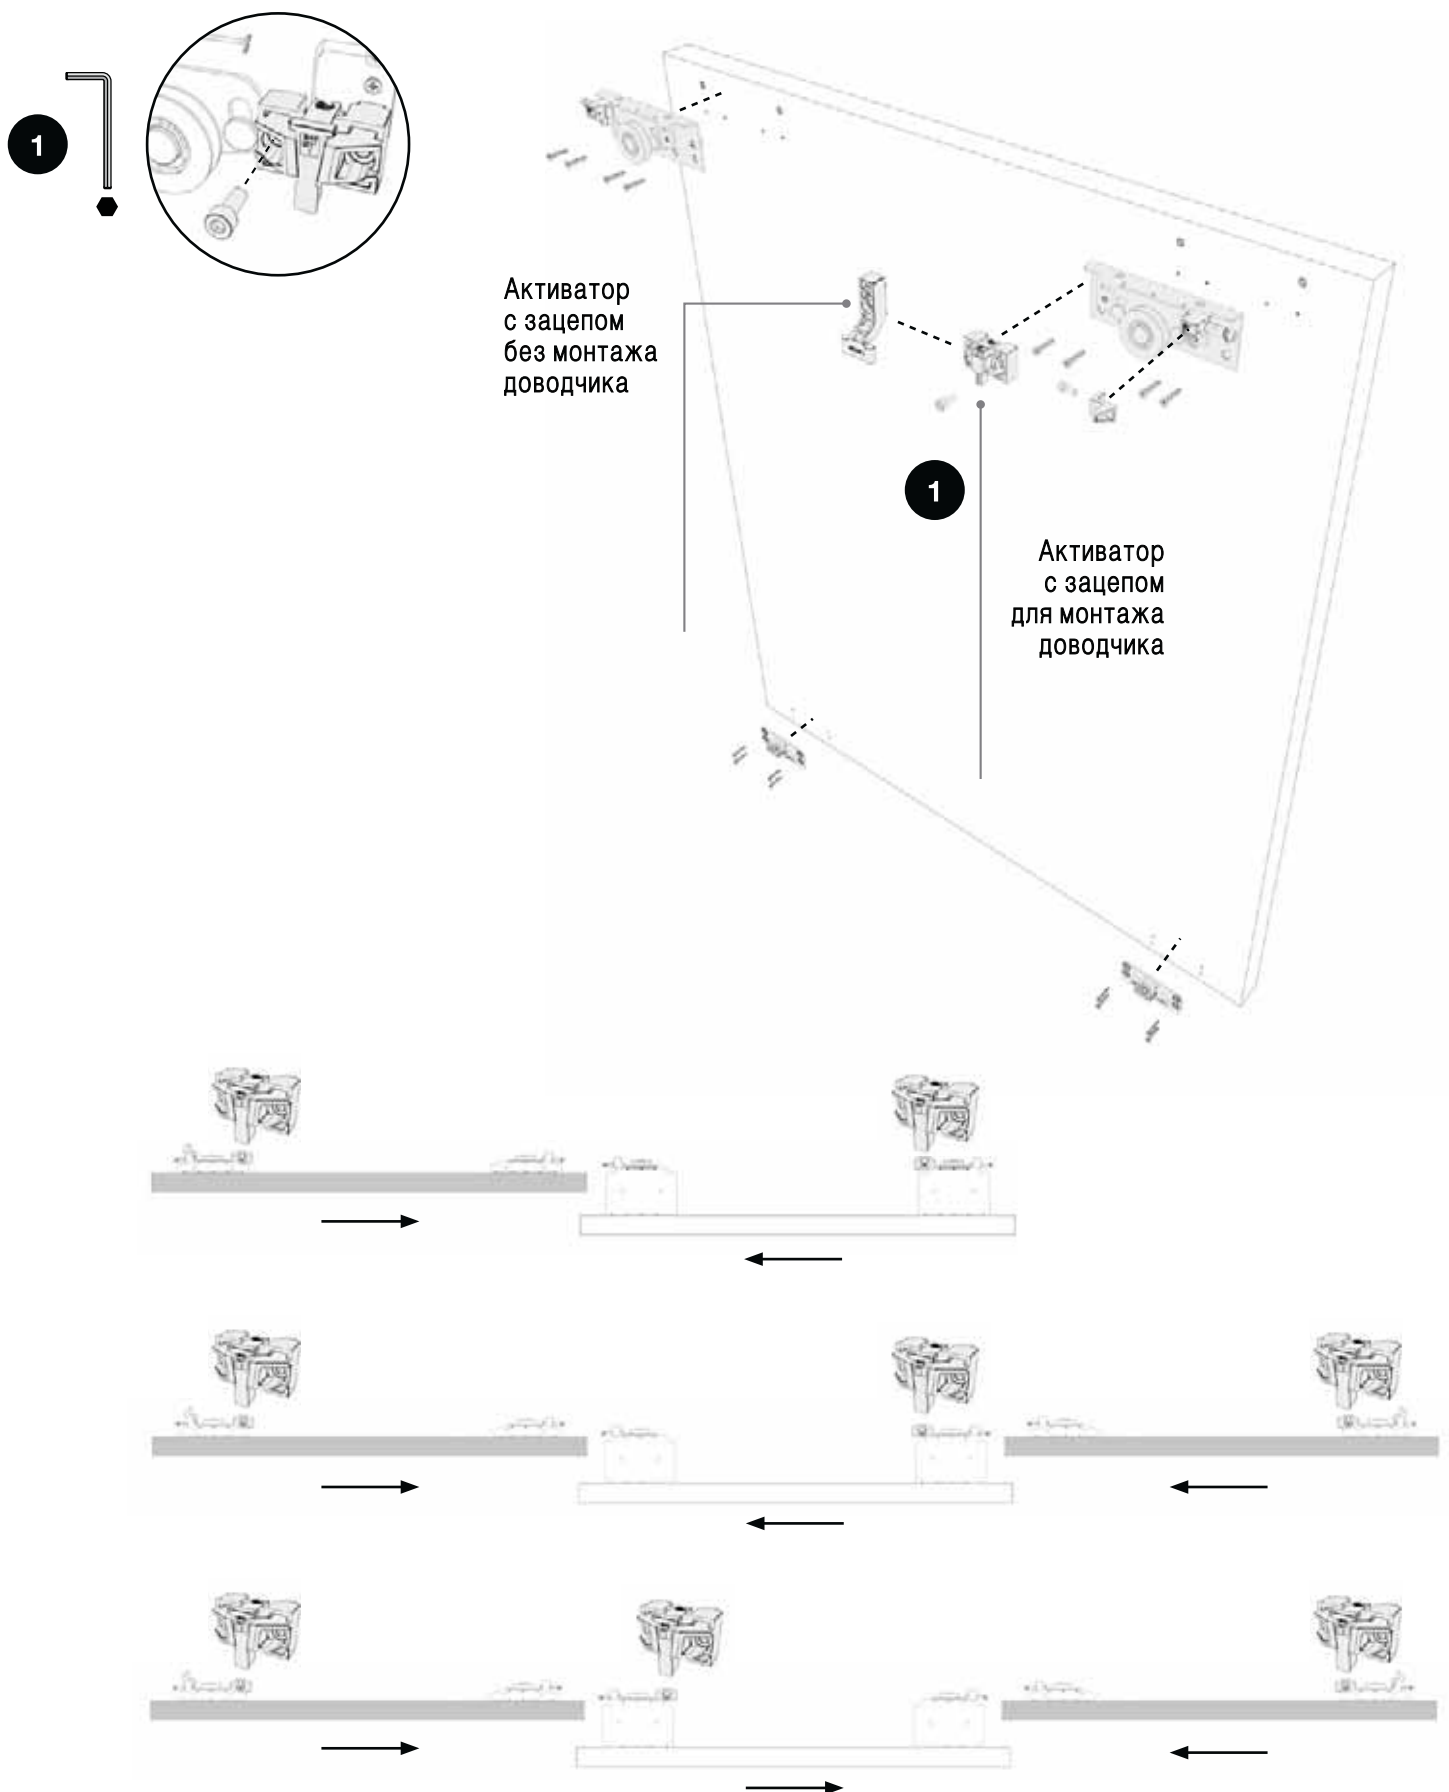

Монтаж профилей на шкаф (фиксация на саморезы)


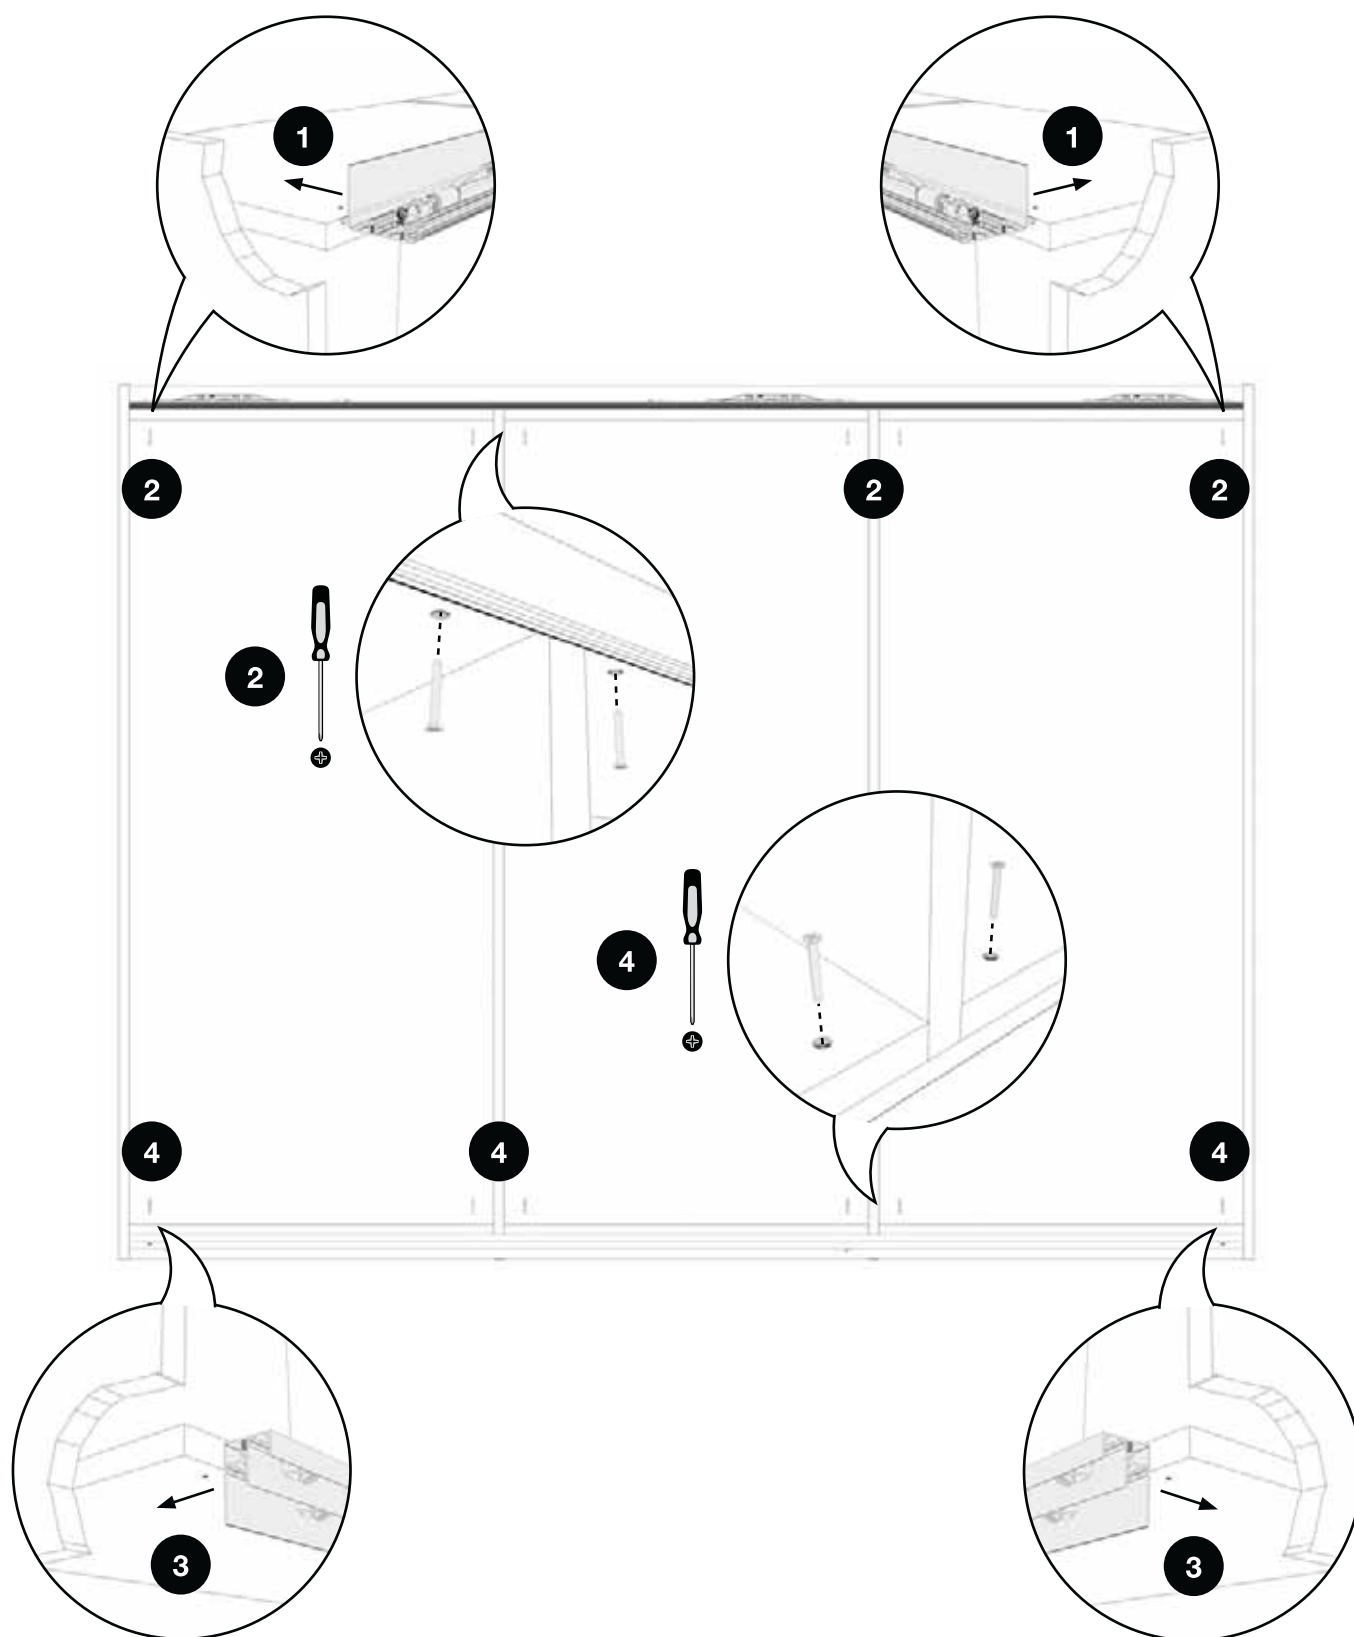


Монтаж профилей на шкаф (установка на клипсы)


klik




1

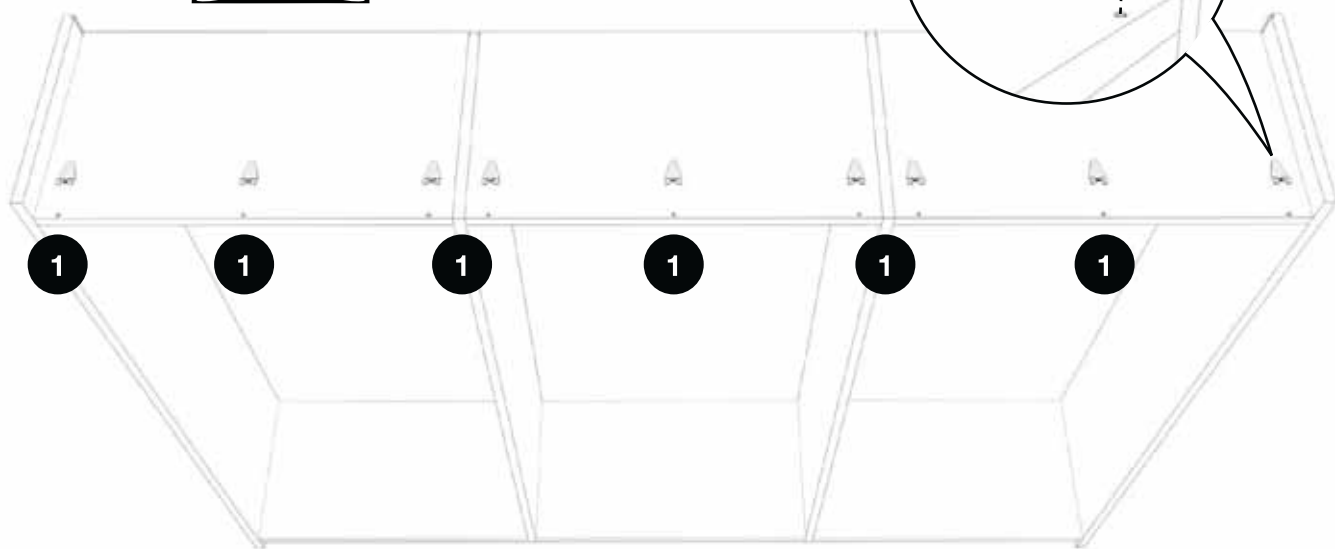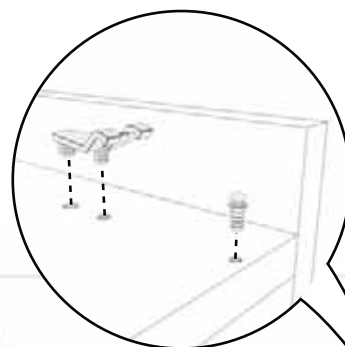






2

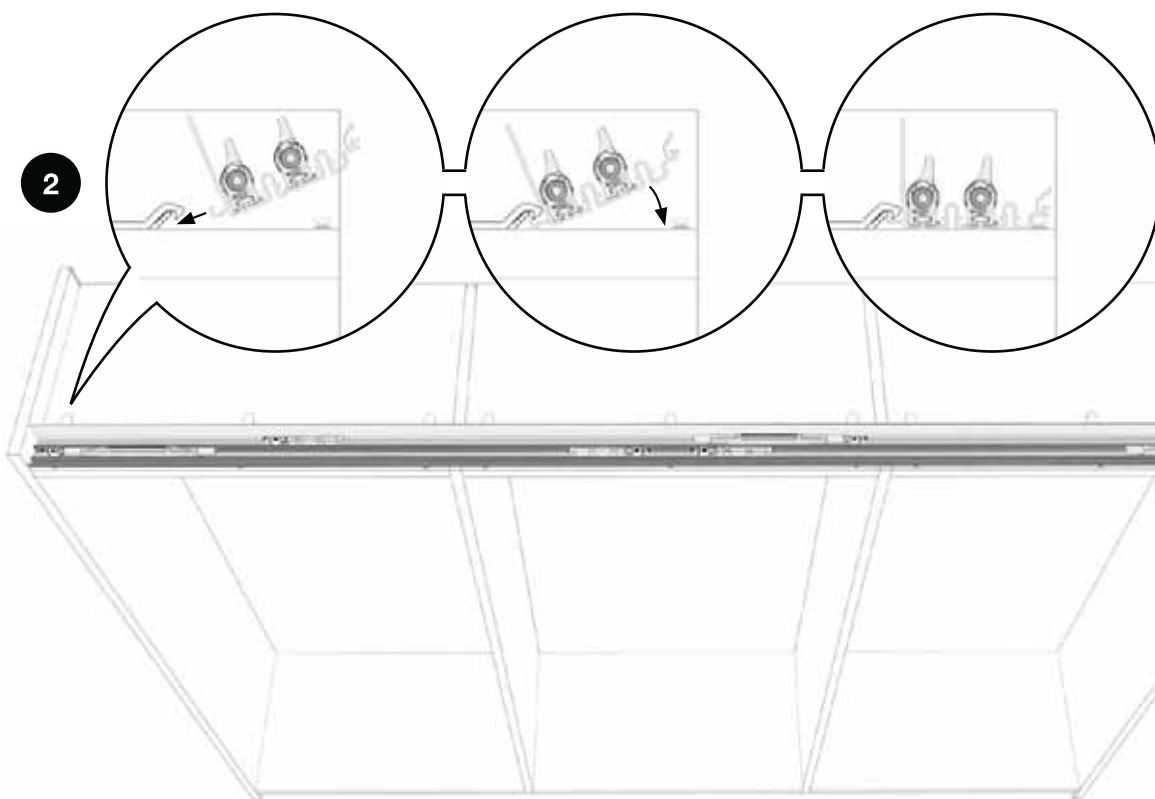




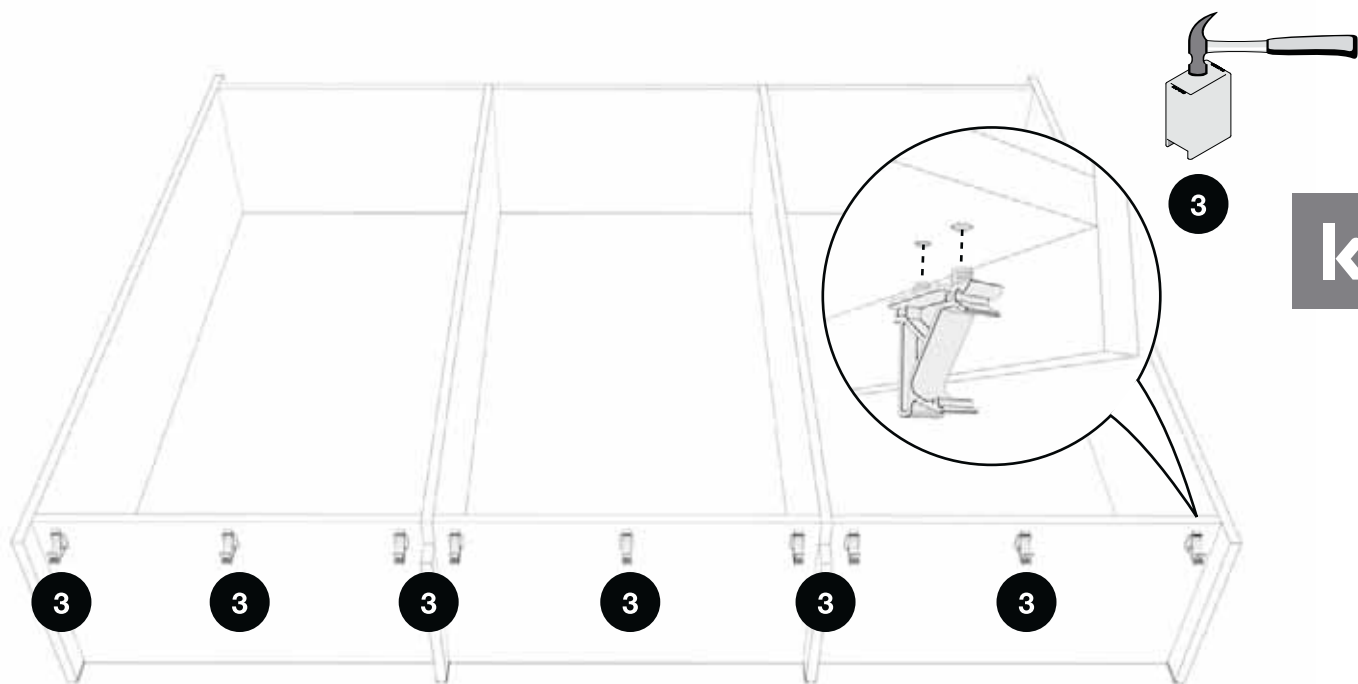



klik

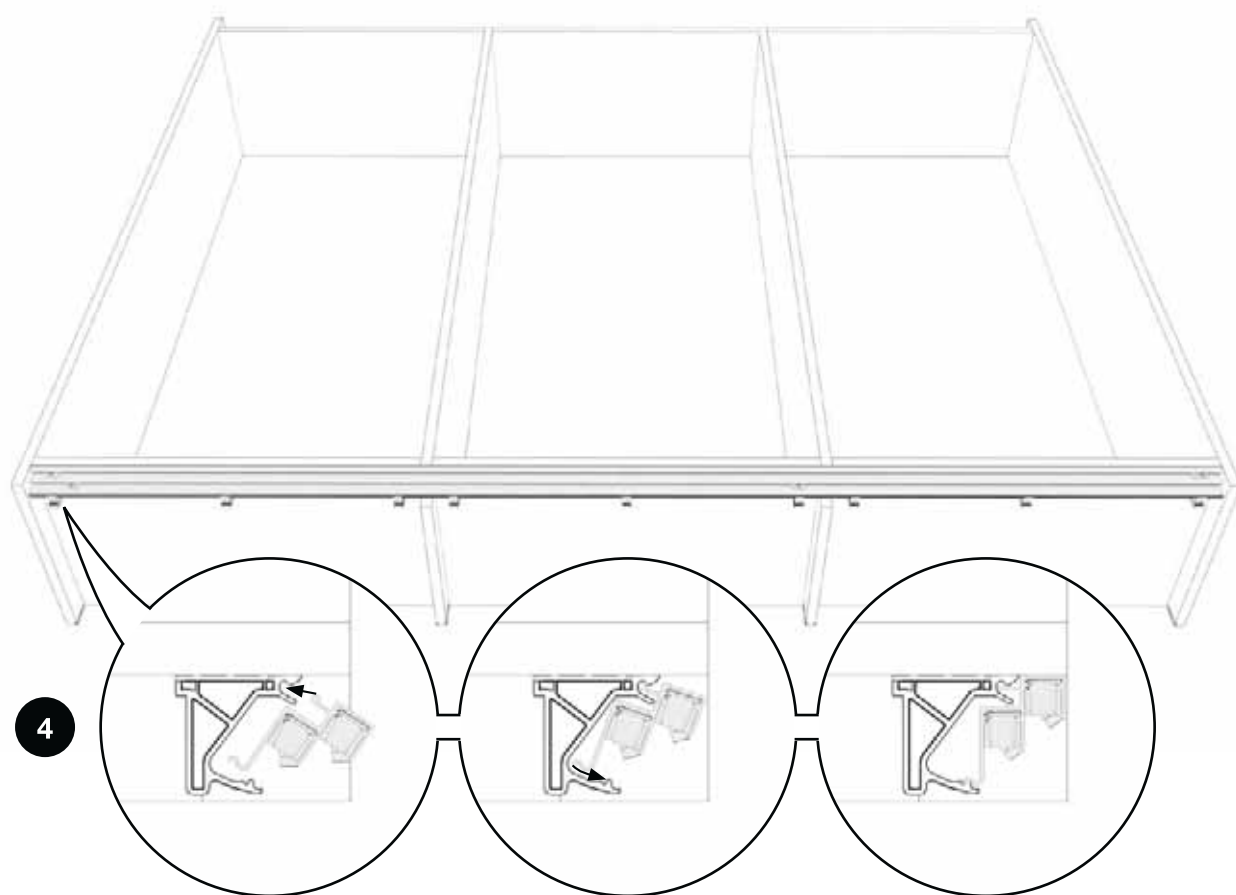

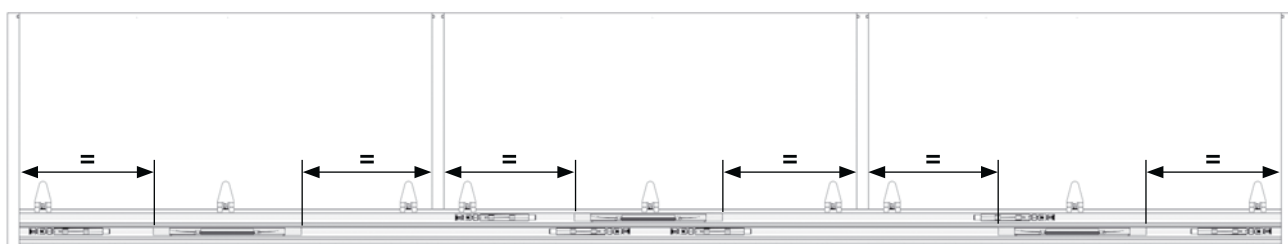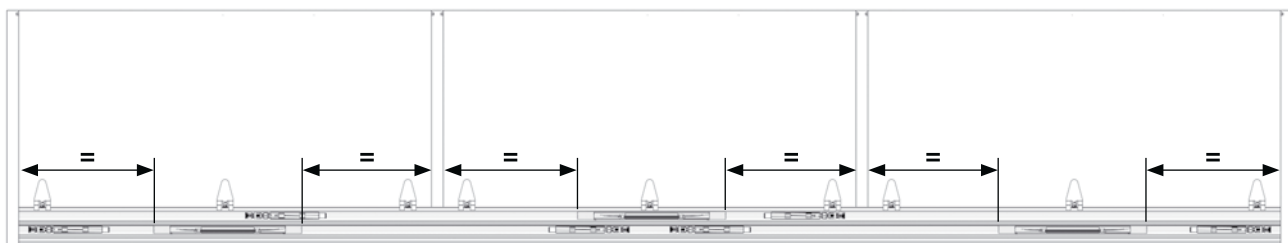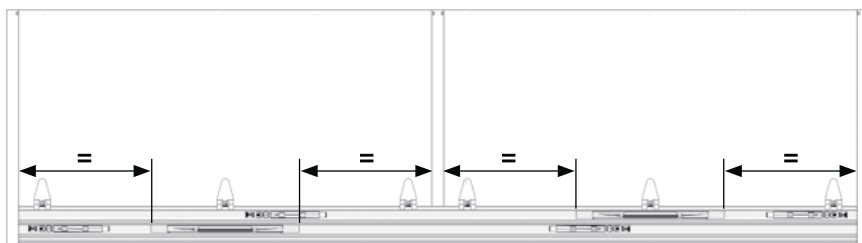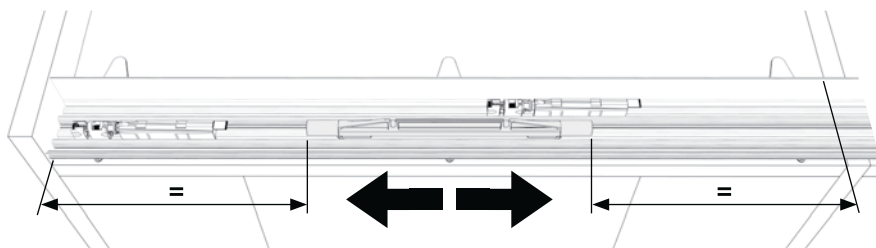


Монтаж внутренней двери

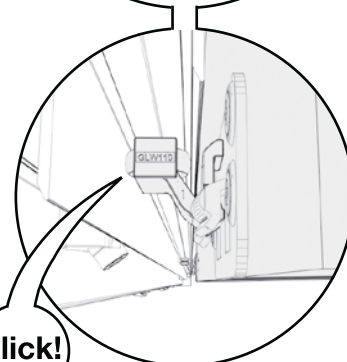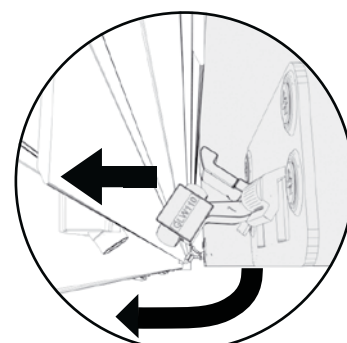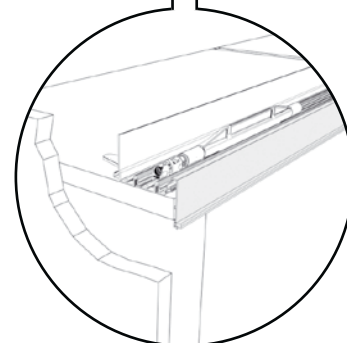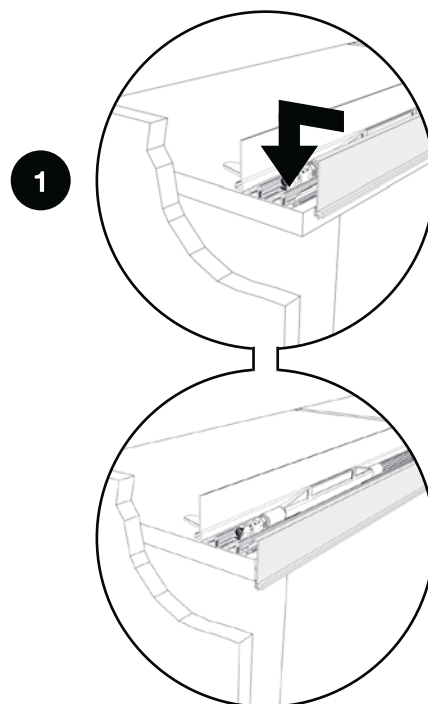


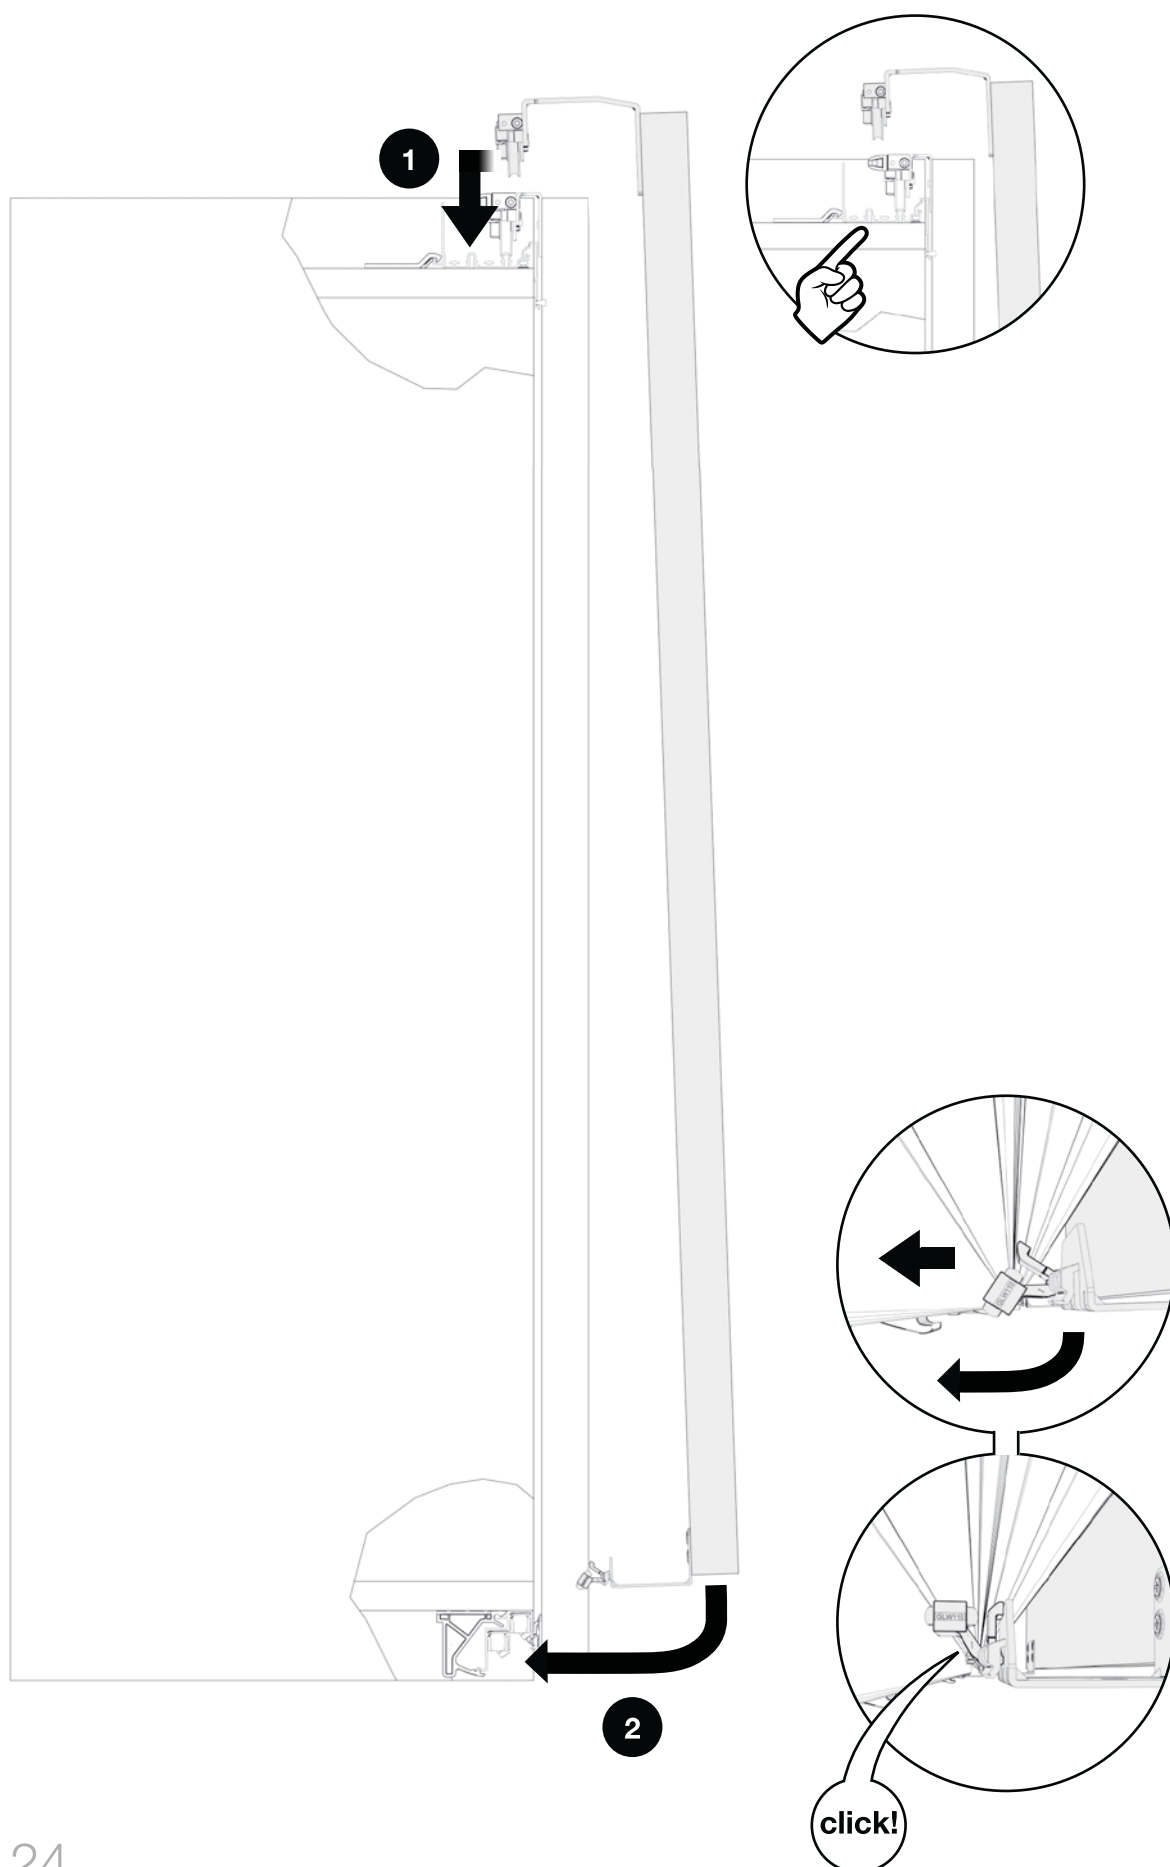


Монтаж доводчиков

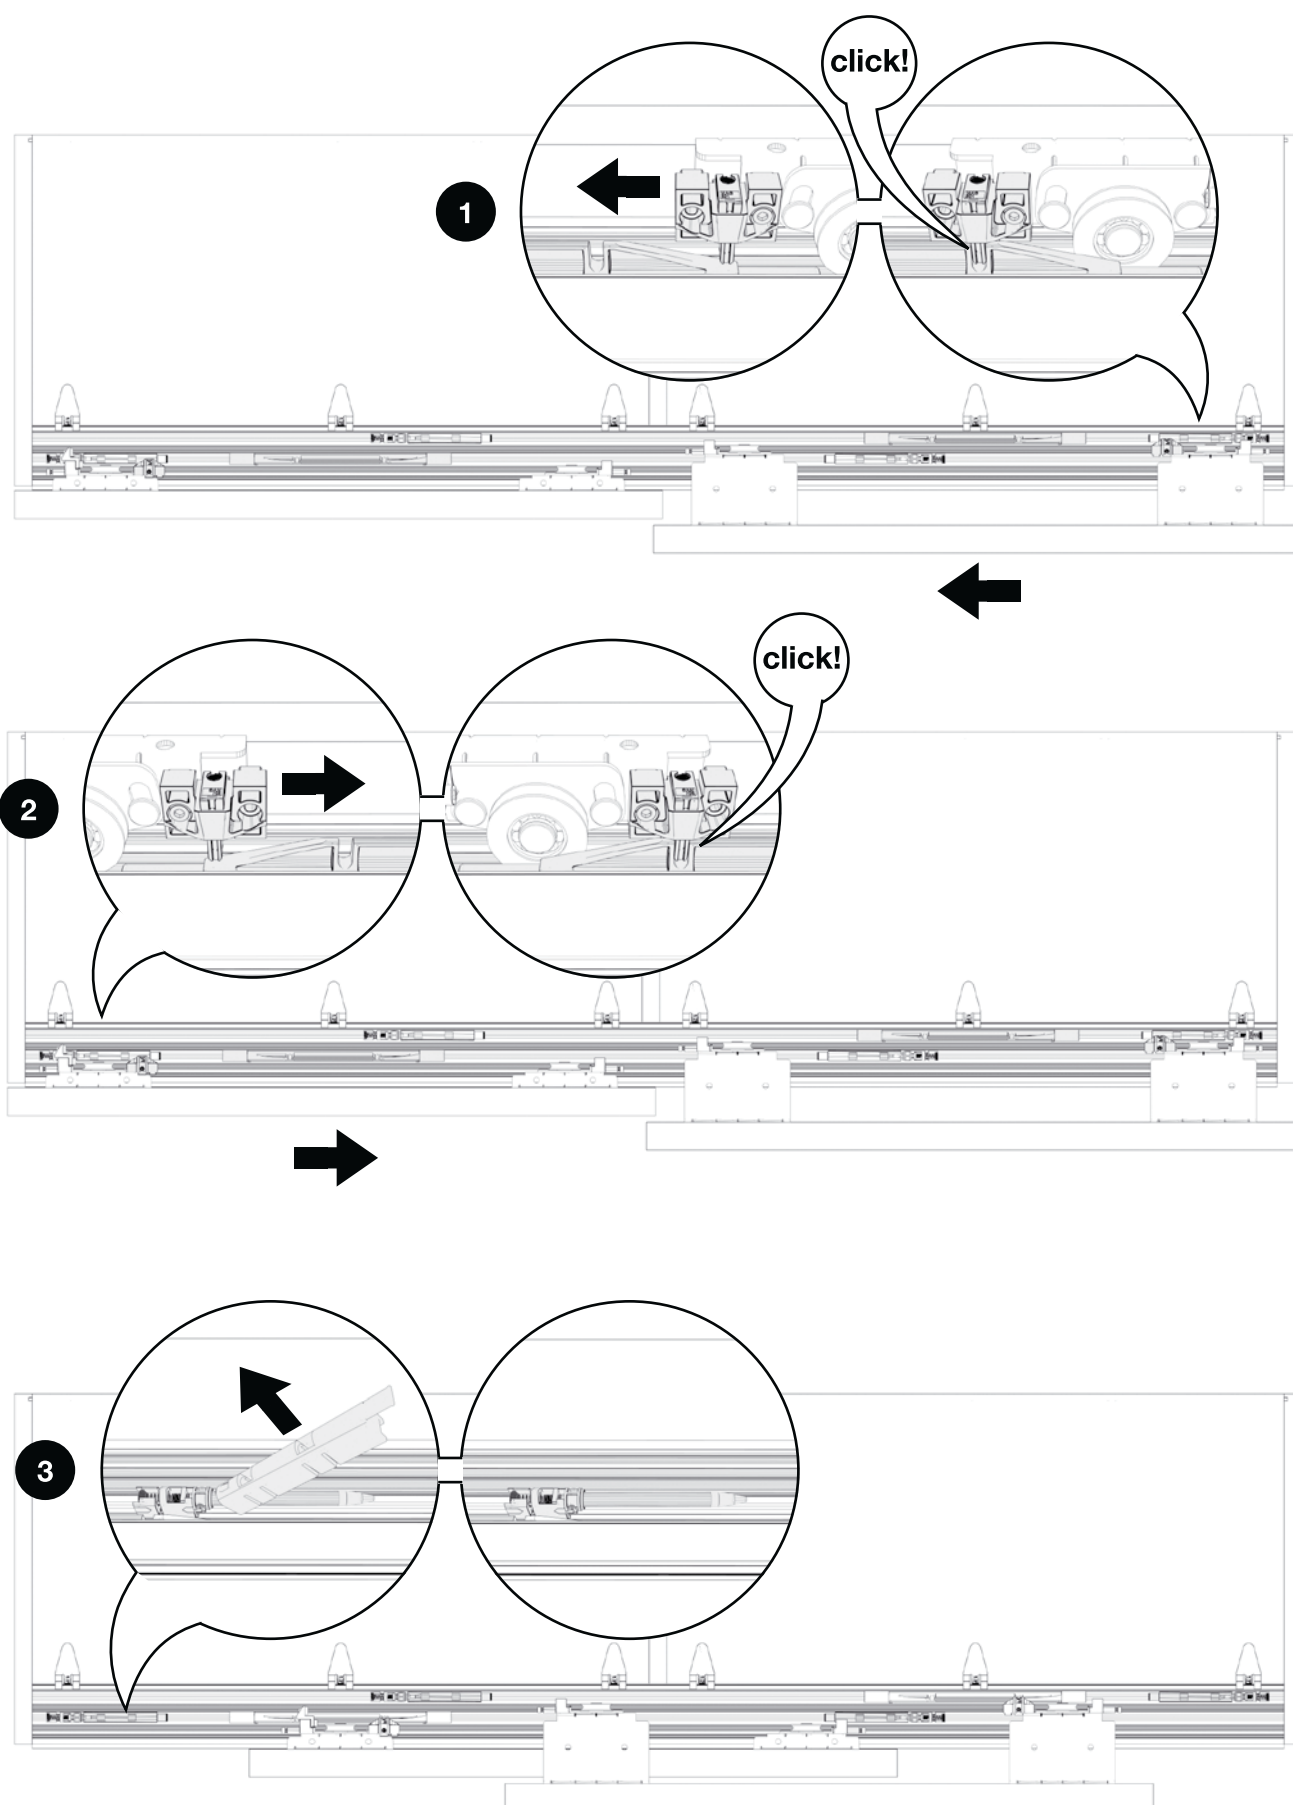


Не правильная установка доводчиков

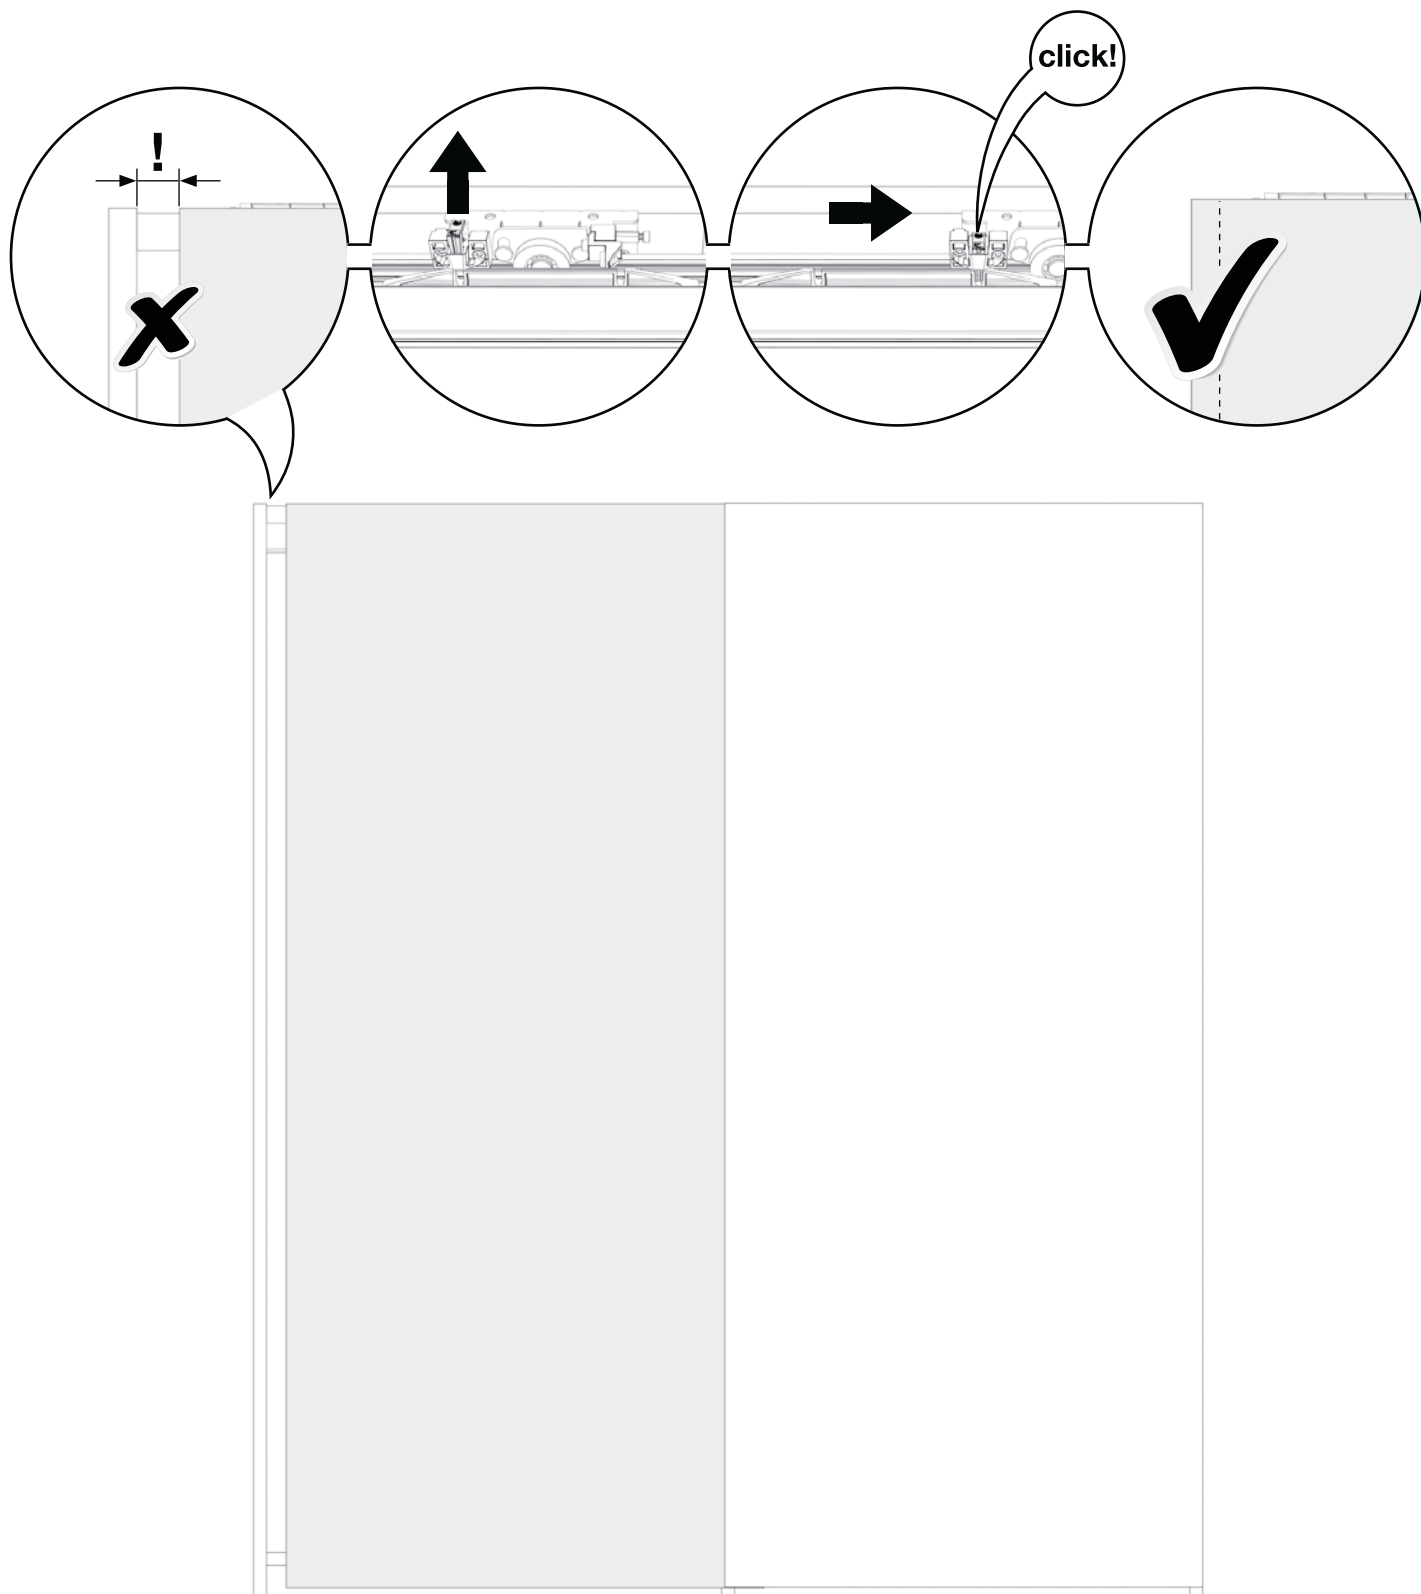


Монтаж картера на внешнюю дверь

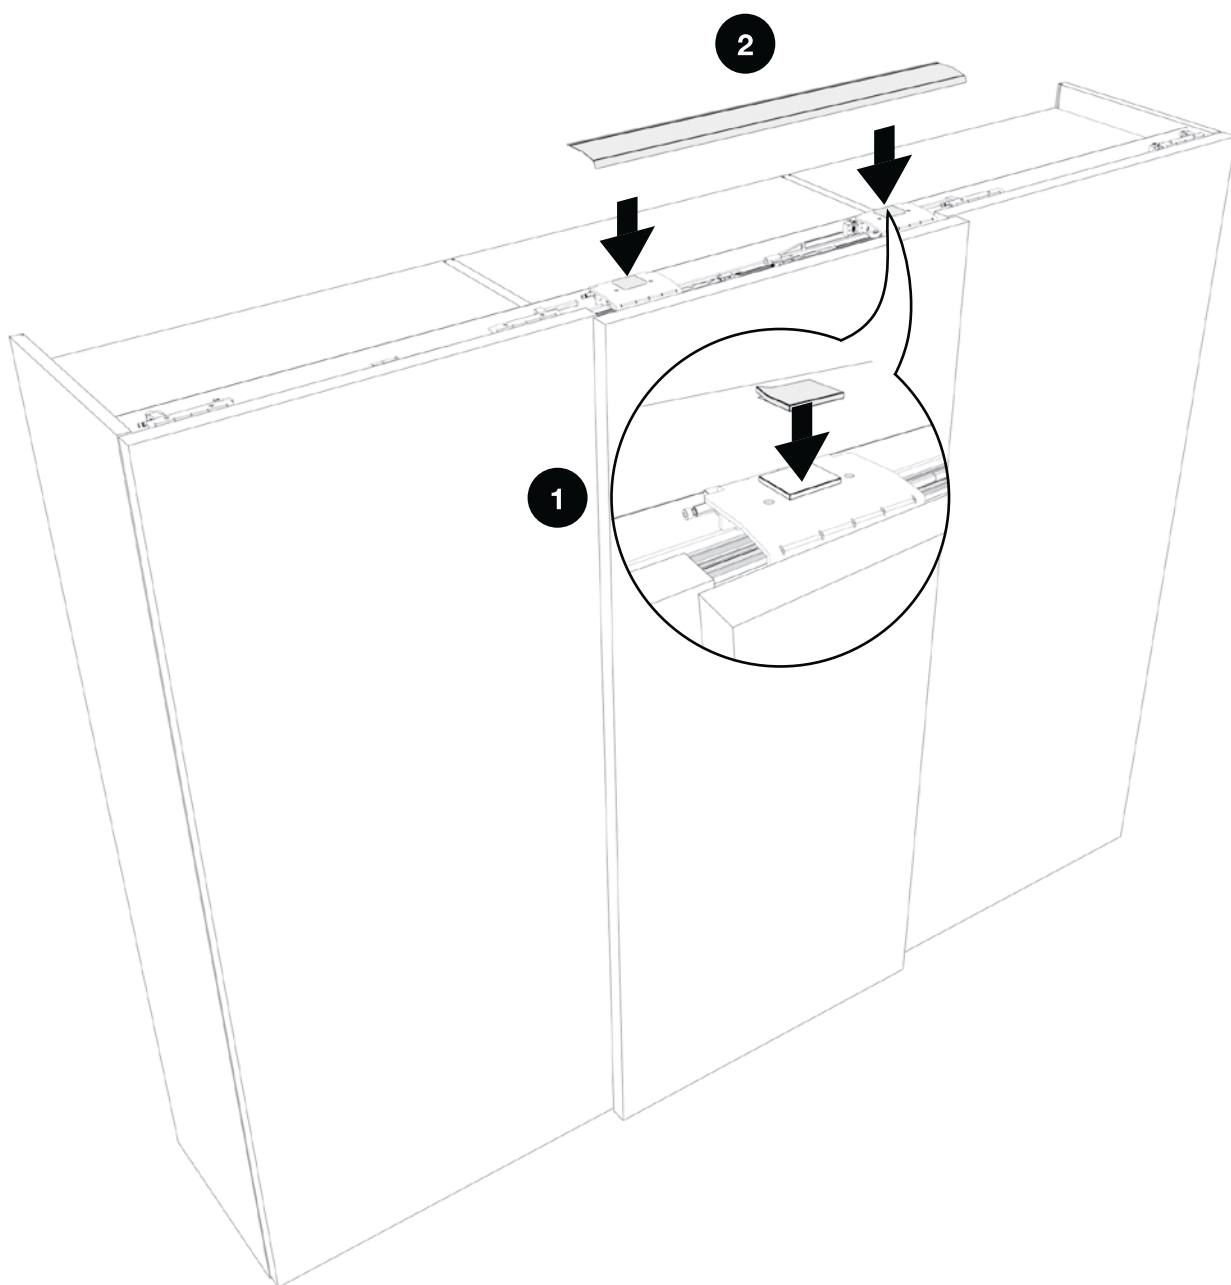


Вертикальная регулировка дверей

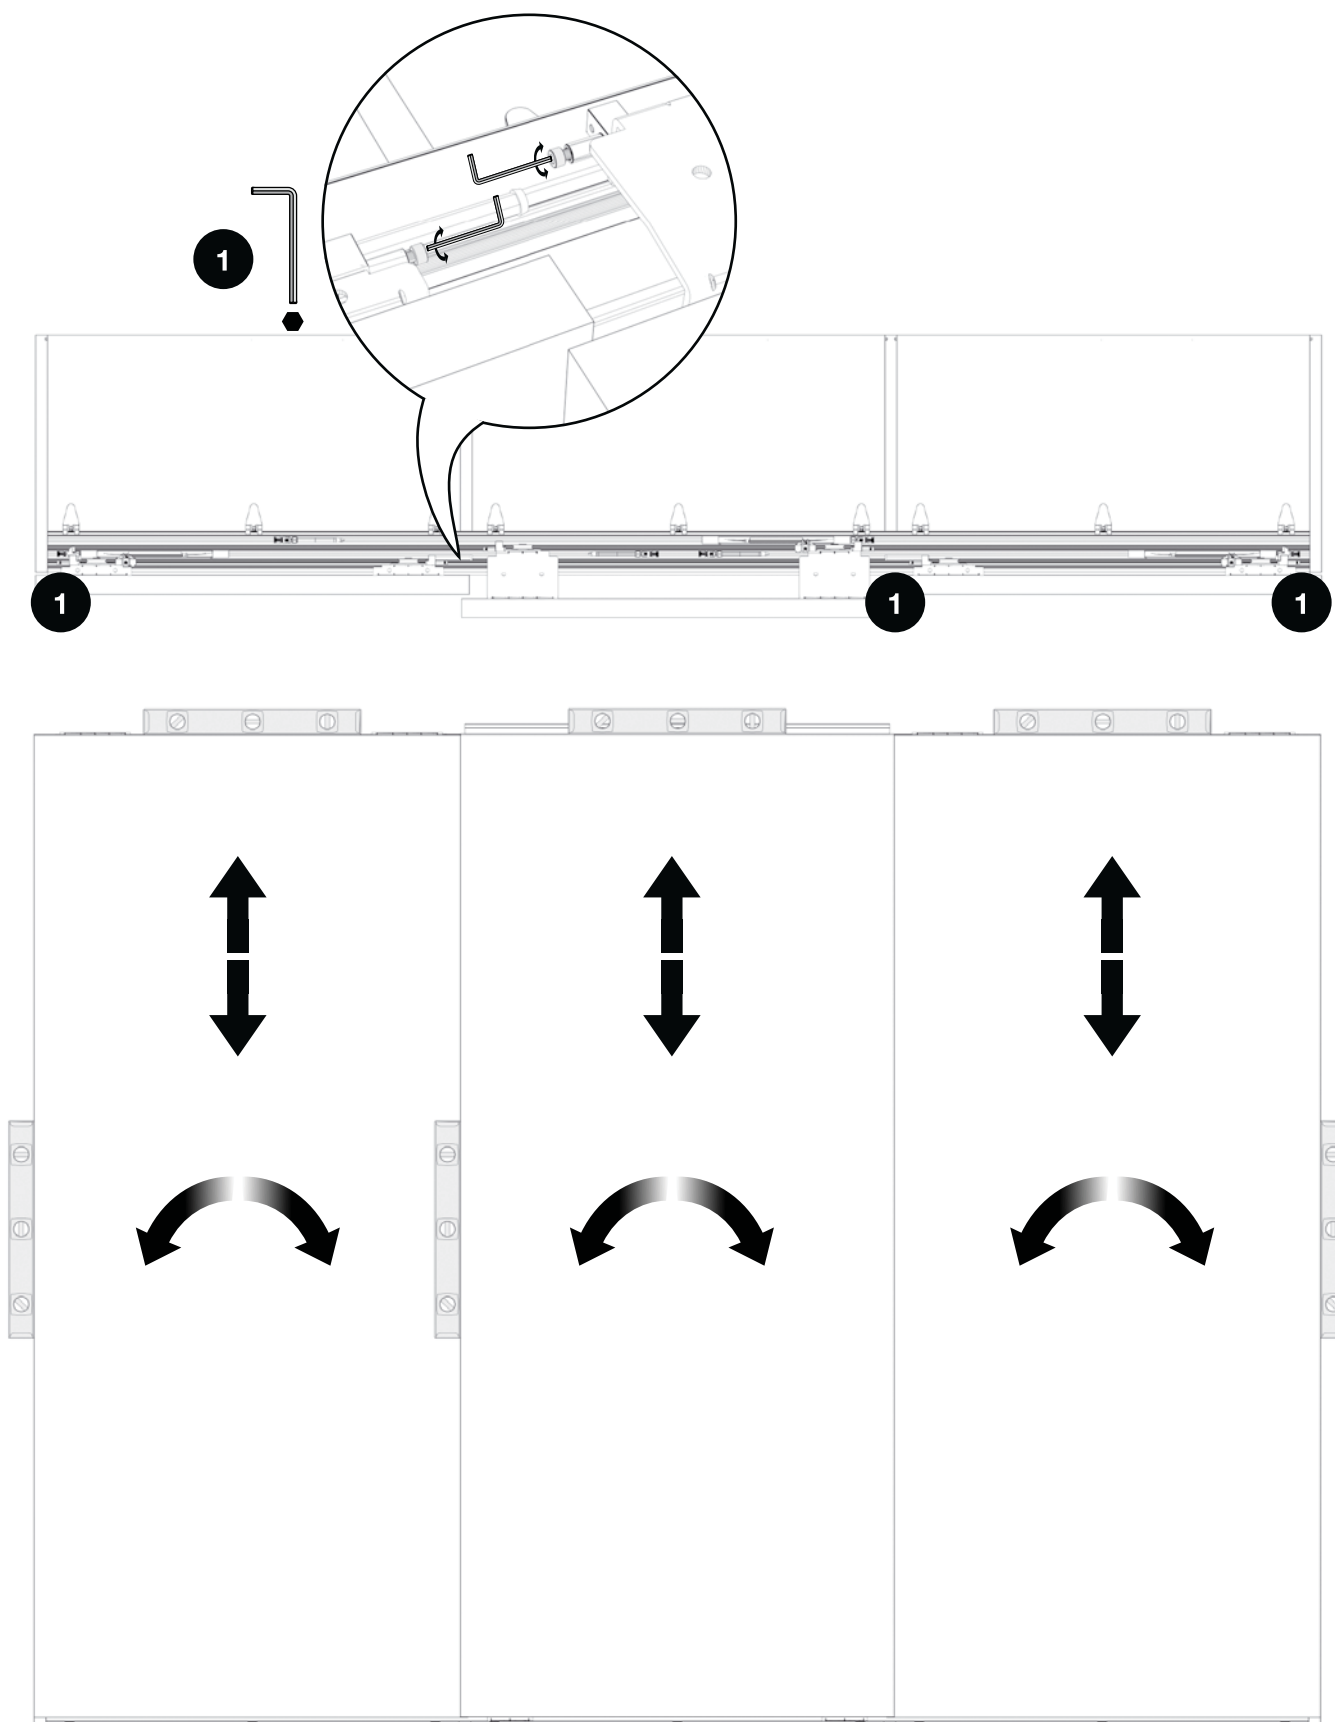


Горизонтальная регулировка дверей

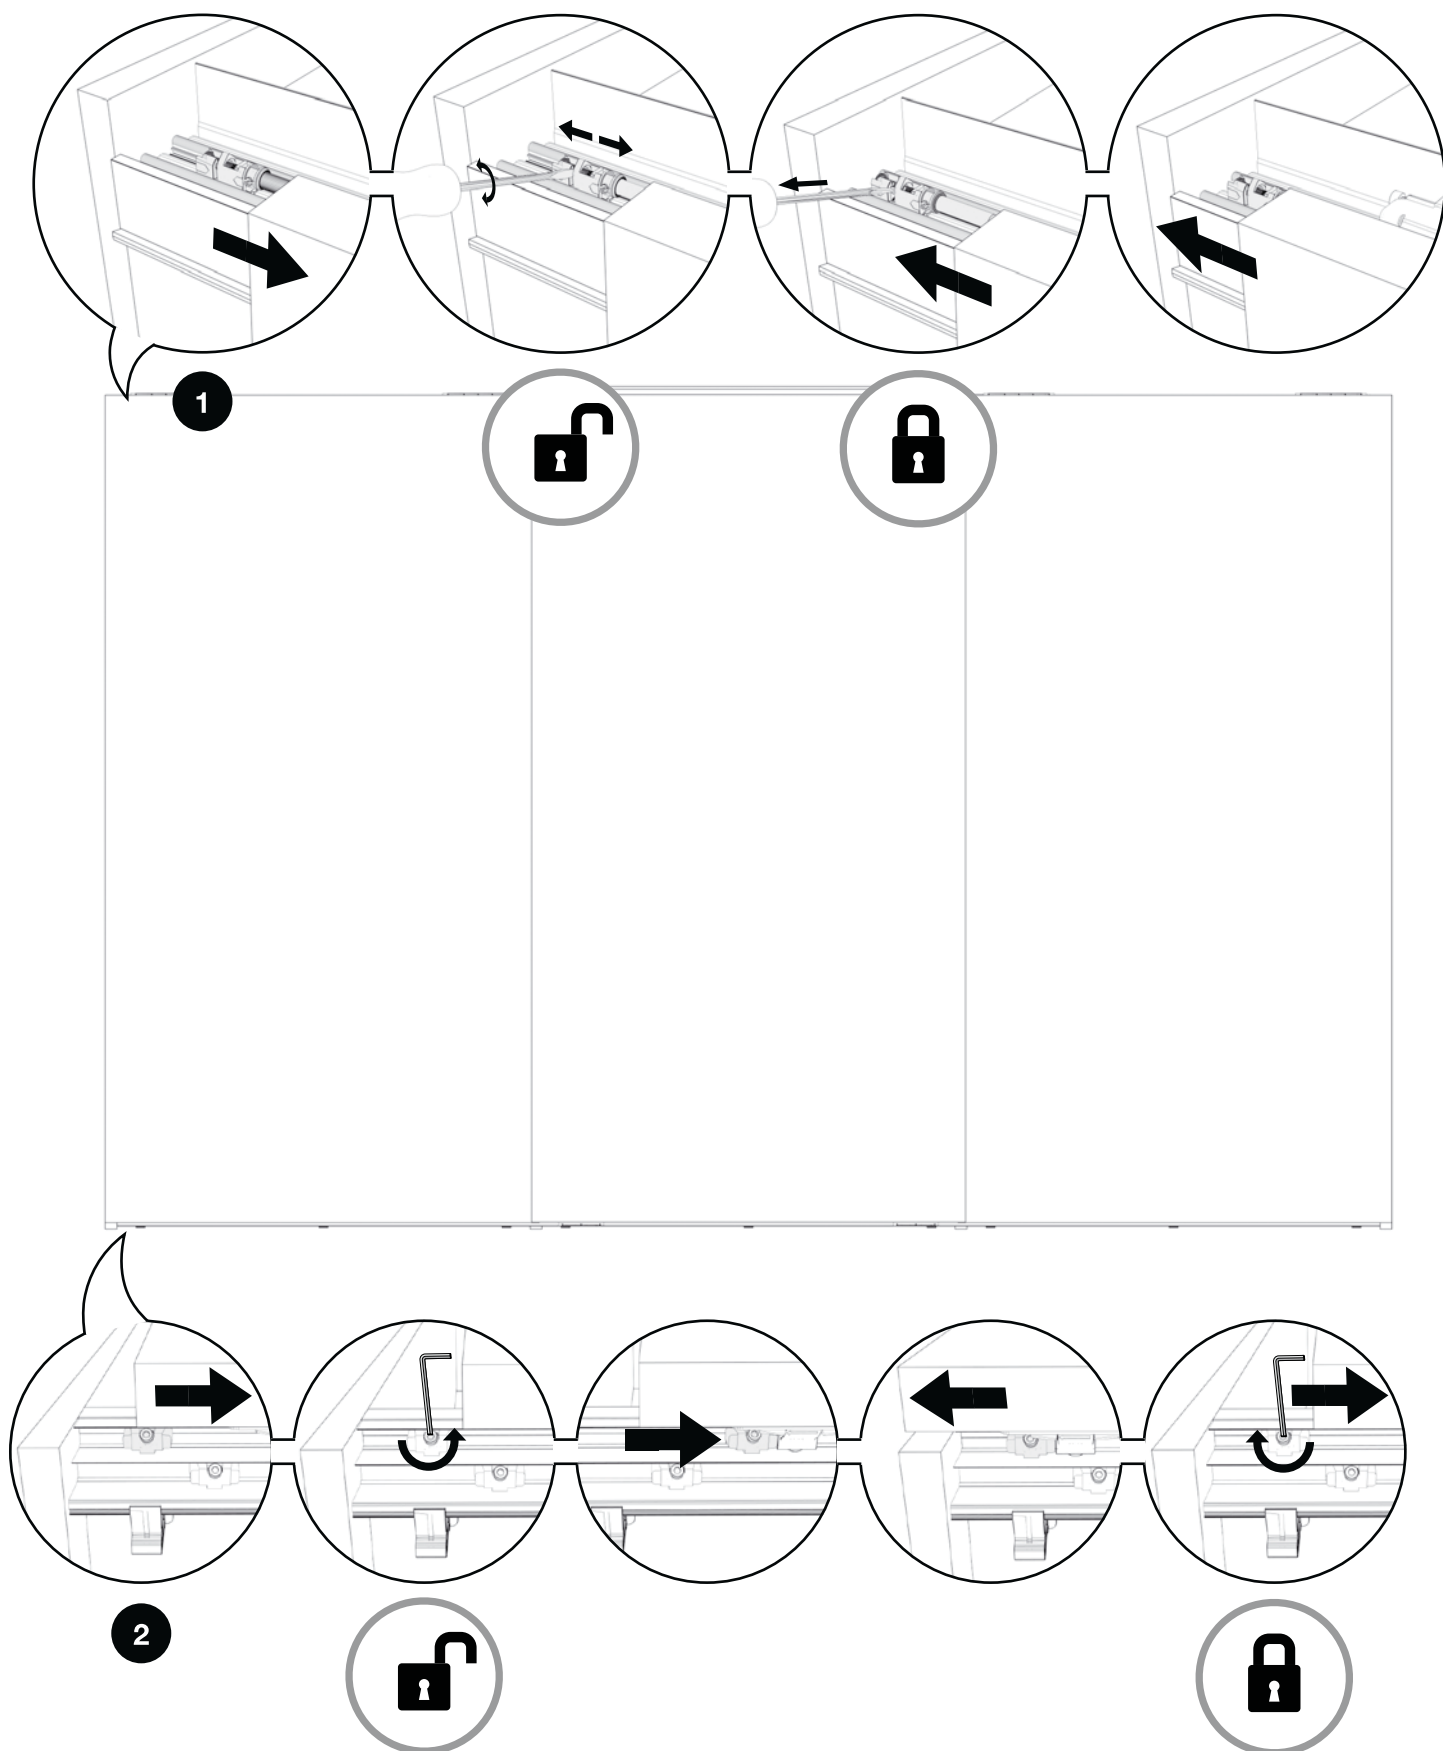


Монтаж передней декоративной планки

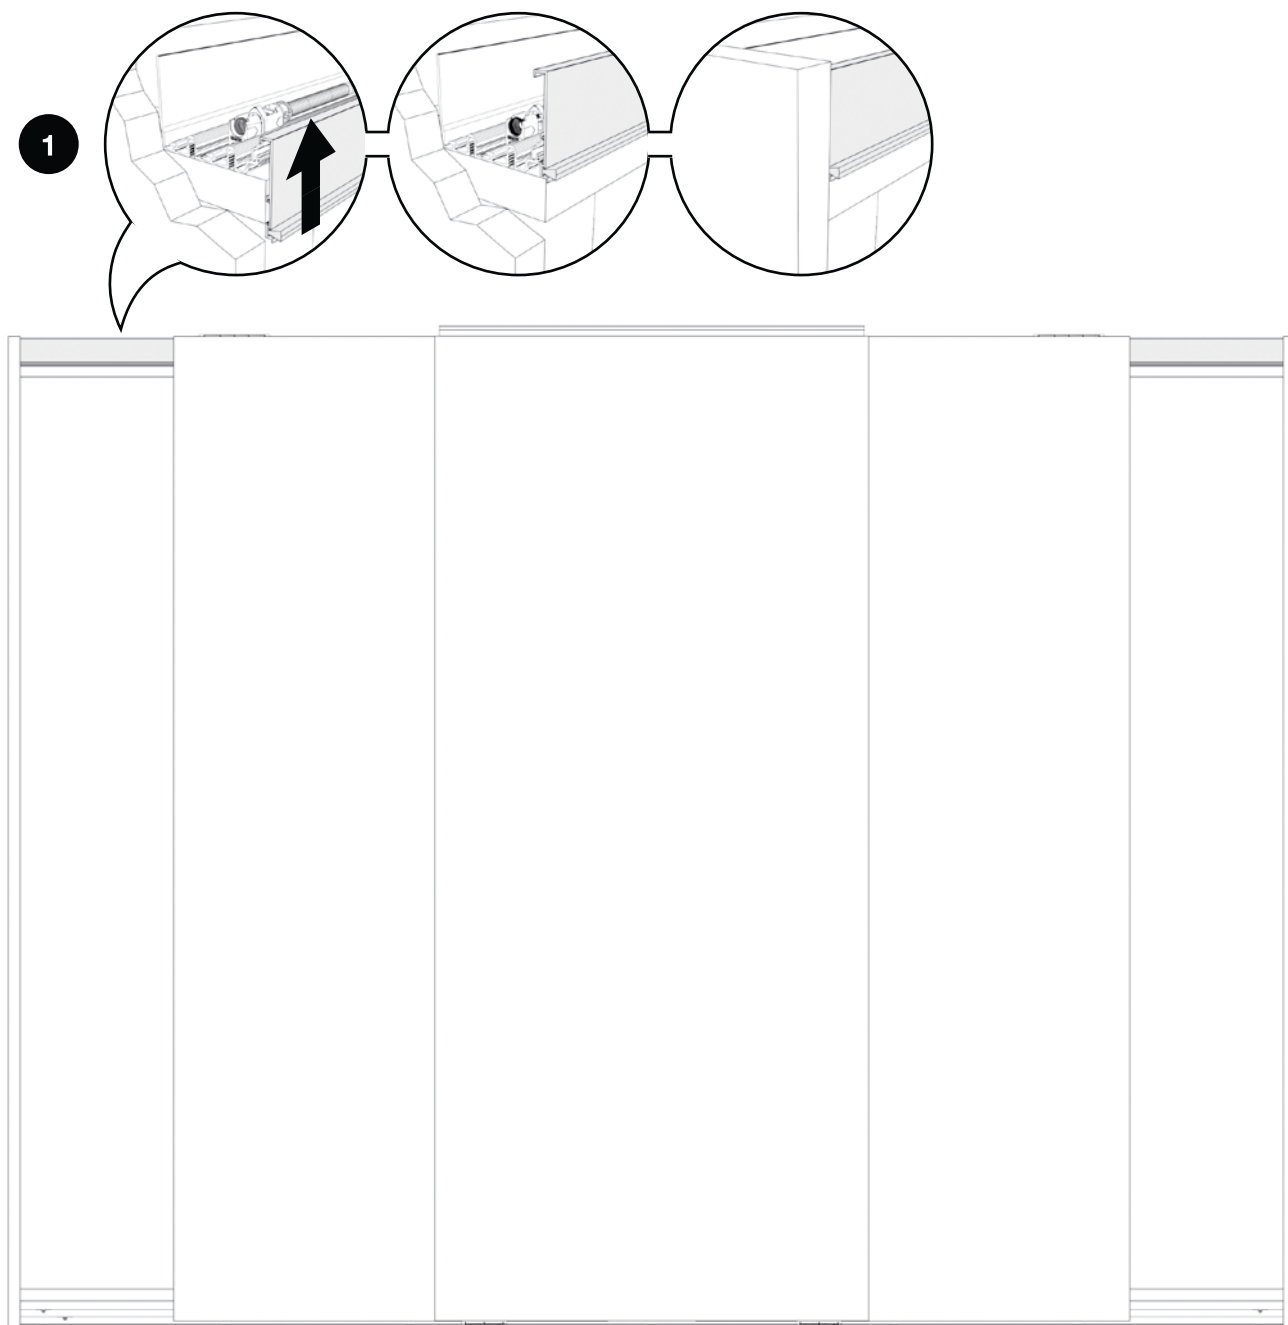

Демонтаж дверей

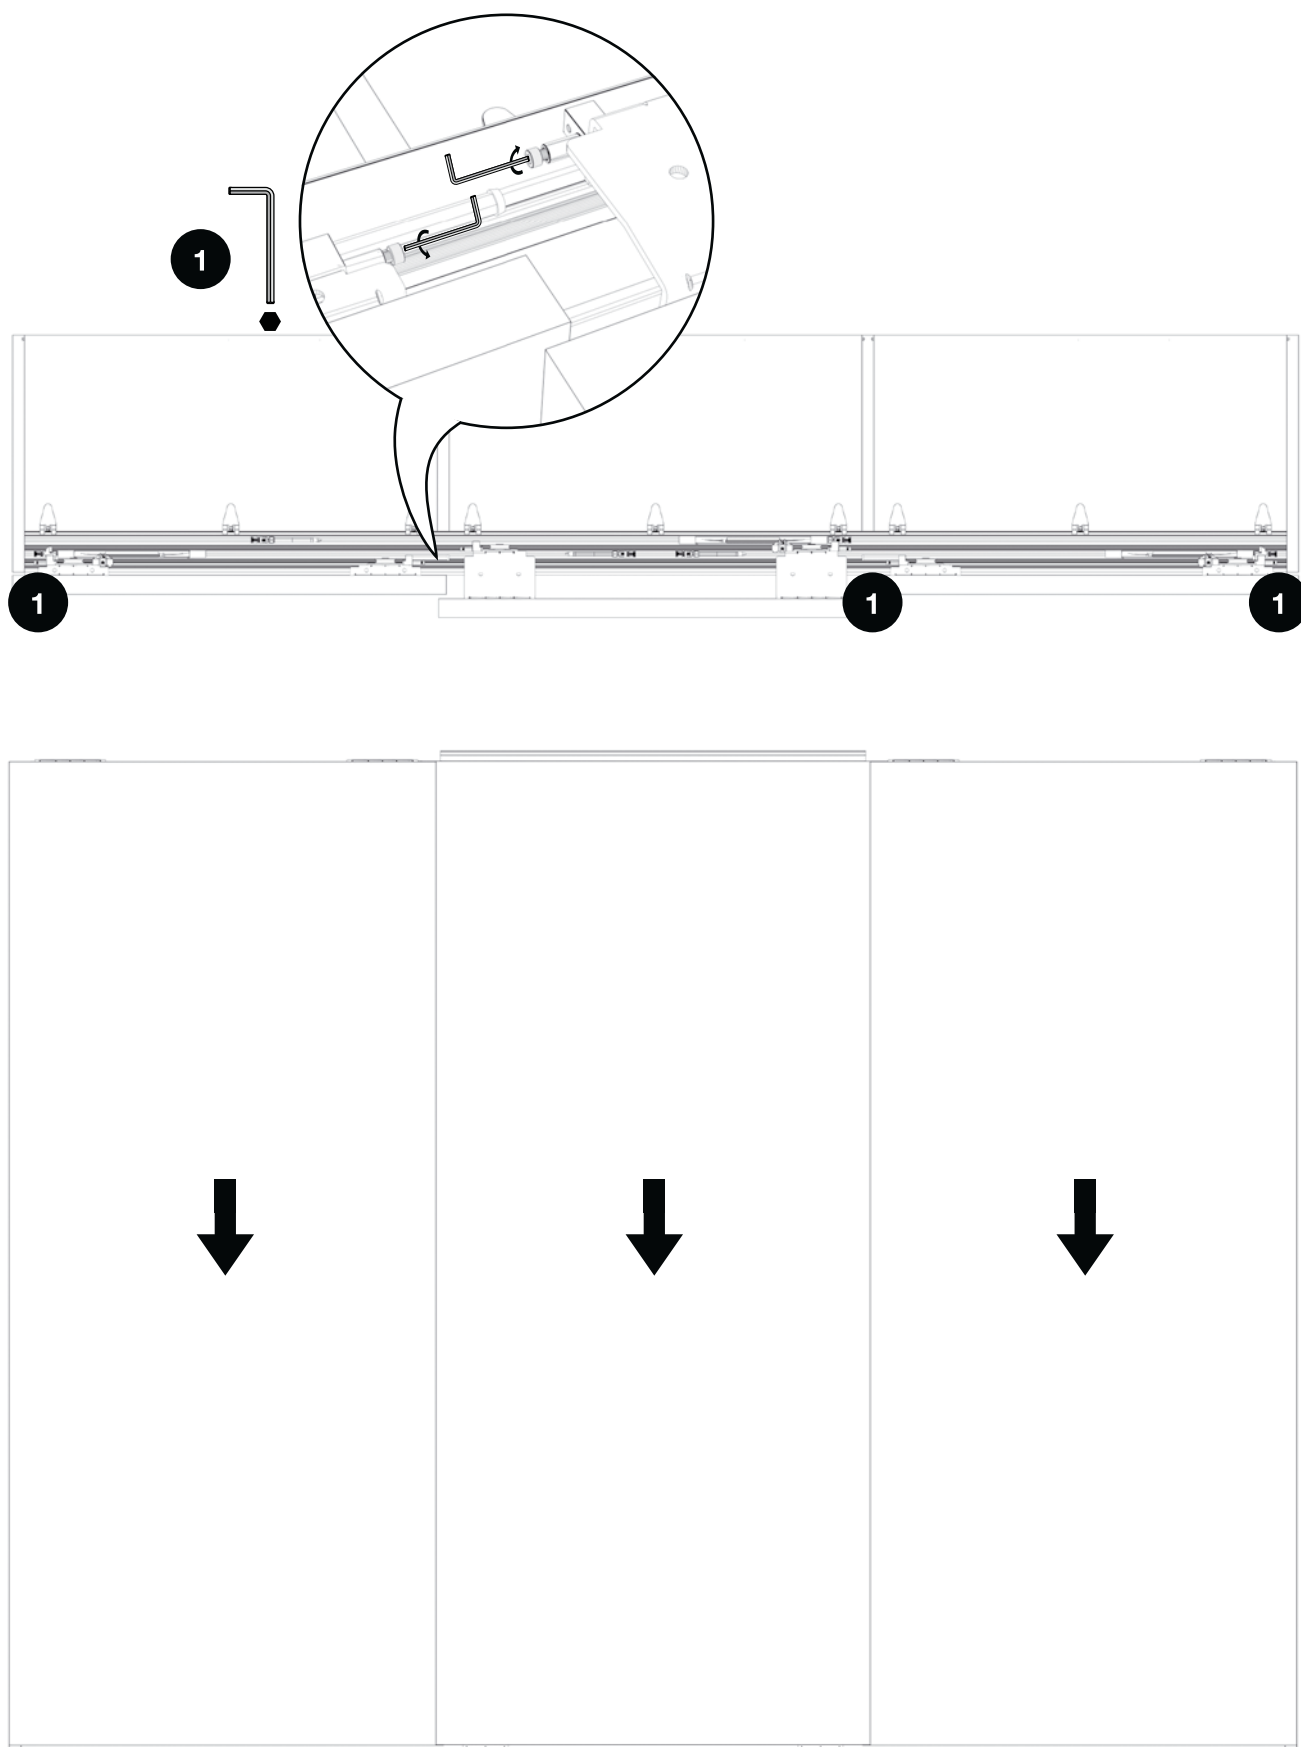

Демонтаж дверей

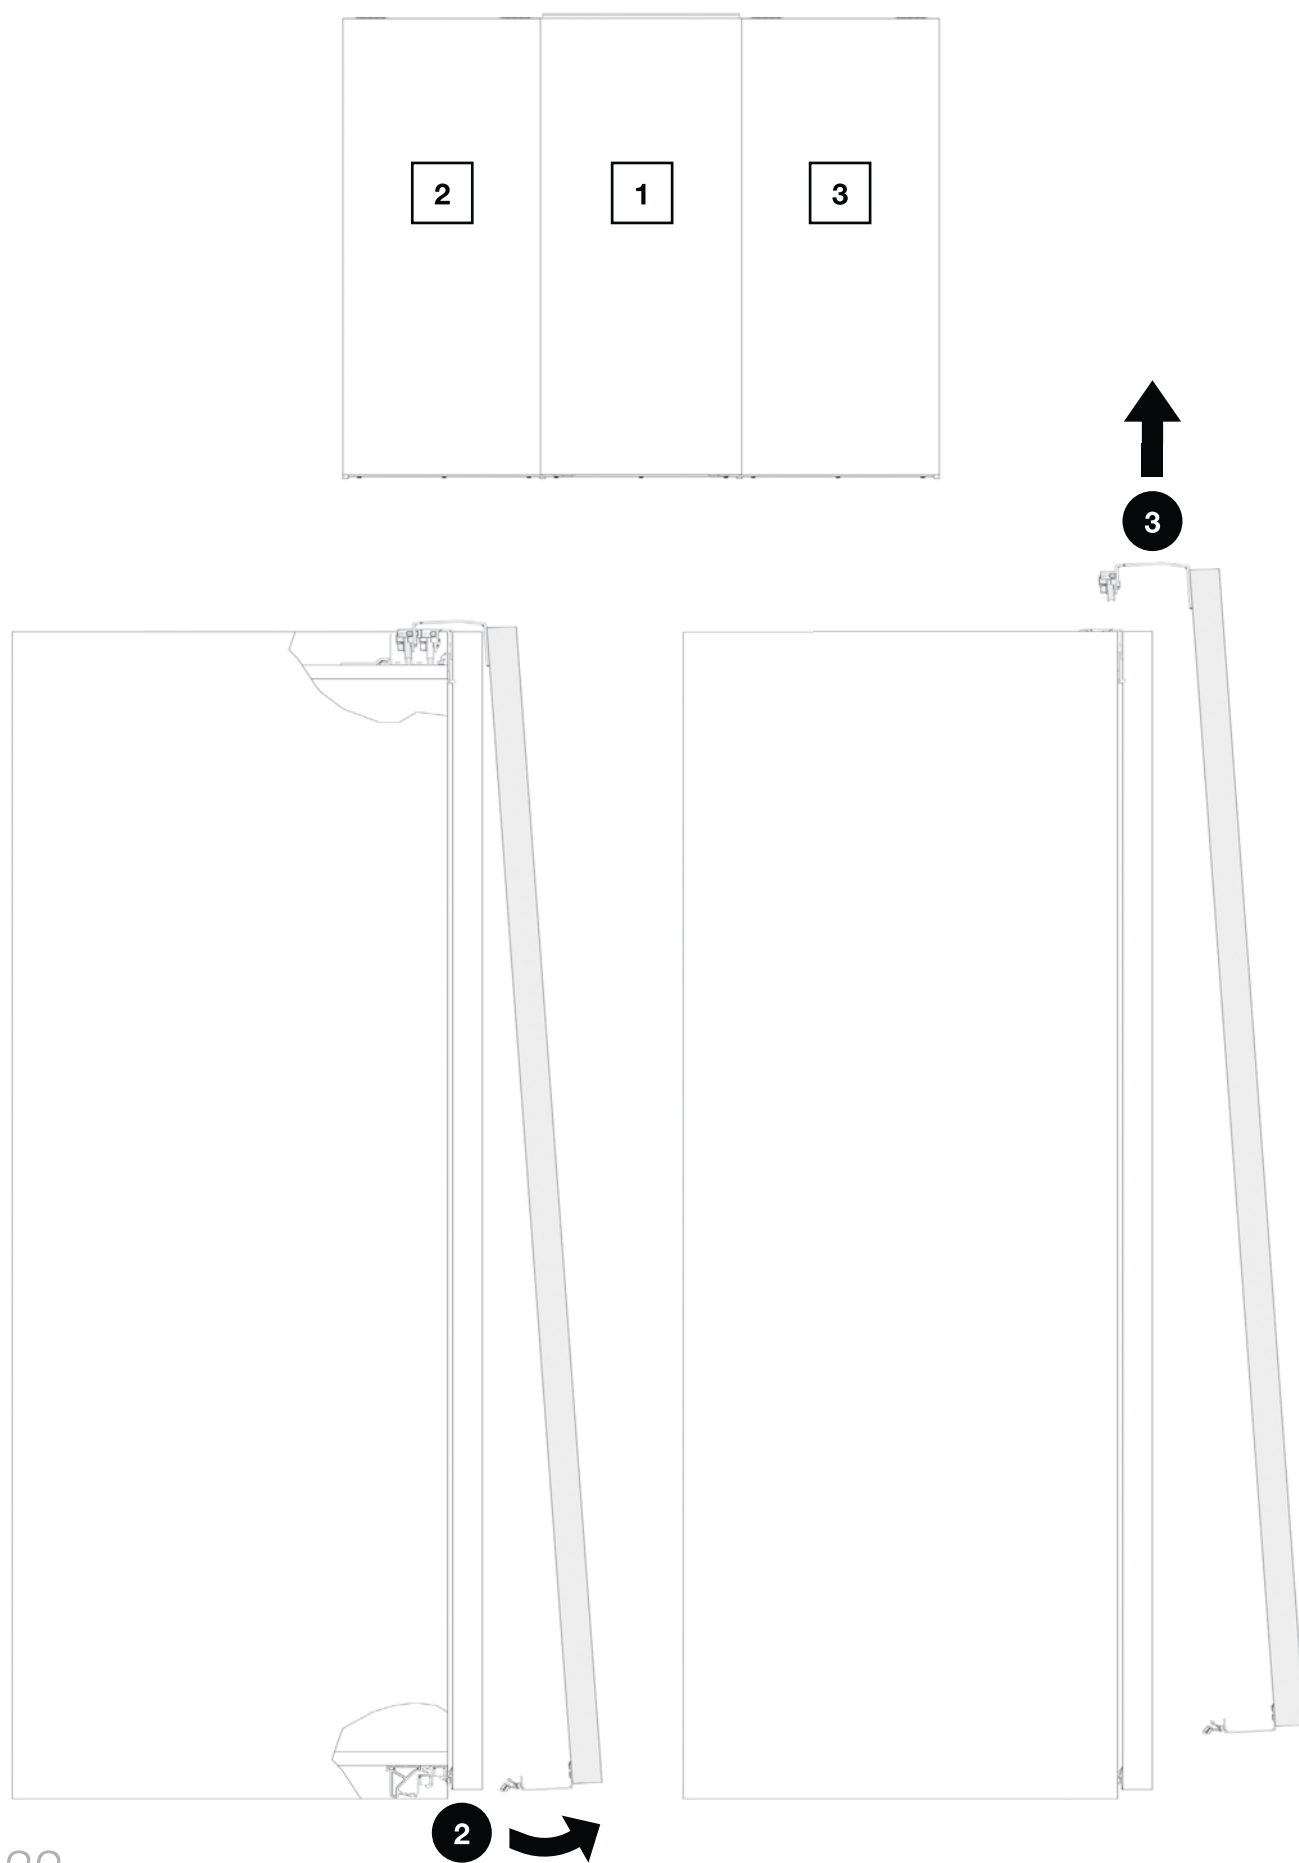

[illegible]

[illegible]

Уход

Детали и компоненты механизма протираются мягкой тряпкой с применением мыла и воды.

Избегайте использования материалов, содержащих агрессивные и абразивные вещества.


Утилизация

Механизмы и его компоненты не должны засорять окружающую среду. Для утилизации используйте общественные системы для мусора.

Важно:

Компания Bortoluzzi Sistemi сохраняет за собой право на изменение любого продукта без предварительного уведомления.

08-2015

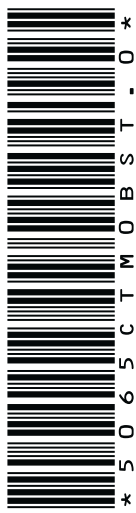

Официальный партнер в России
ООО Компания НоркПалм
Тел/факс +7 (495) 921 39 99
info@norkpalm.ru
www.norkpalm.ru

Bortoluzzi
Sistemi