
ПРОФИЛЬ JAZZ С ПЕТЛЯМИ JAZZ AIR

УСТАНОВКА ПЕТЛИ В ПРОФИЛЬ JAZZ


СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ JAZZ AIR 105°

Артикул V5.105B


- встроенная система амортизации
- цвет черный

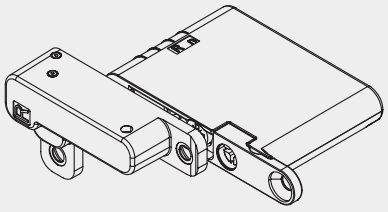

ФРЕЗЕРОВКА ПРОФИЛЯ JAZZ И КОРПУСА ПОД СКРЫТУЮ ПЕТЛЮ JAZZ AIR

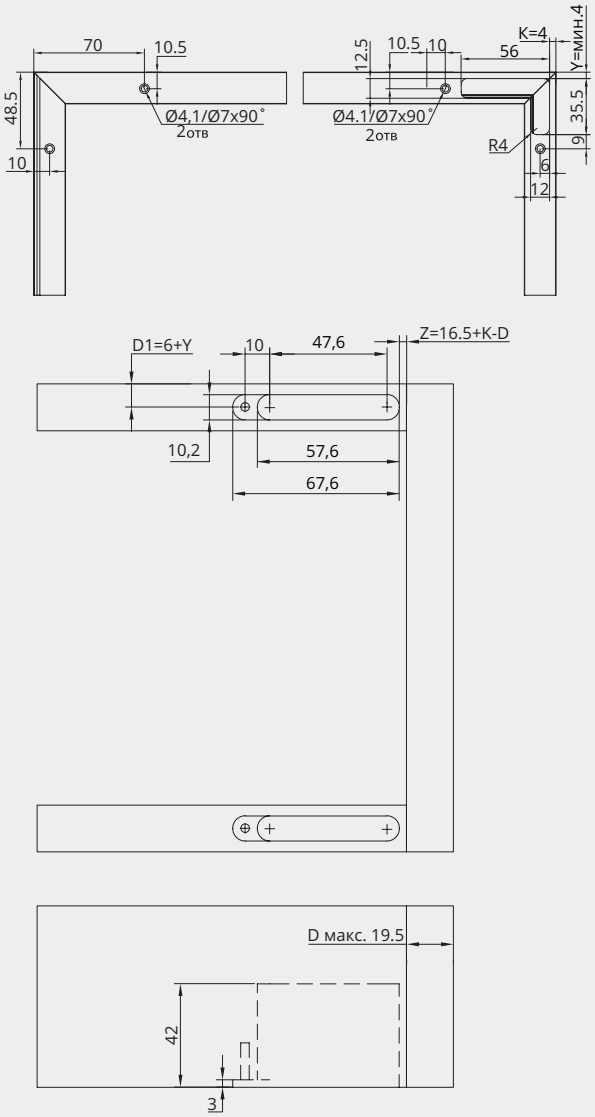

РАСЧЕТ НАЛОЖЕНИЯ ФАСАДА

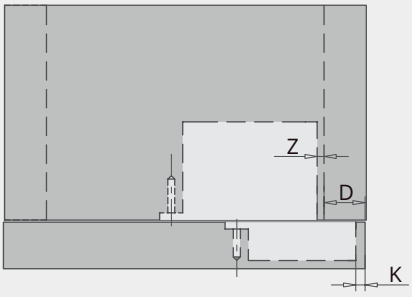

D / K / Z	3	4	5	6
3	16,5	17,5	18,5	19,5
4	15,5	16,5	17,5	18,5
5	14,5	15,5	16,5	17,5

D — Толщина боковин

K — Расстояние от края фасада до начала фрезеровки под петлю


Z — Положение фрезеровки на верхней и нижней горизонтальной панели шкафа. Для полного наложения (полуналожение достигается увеличением значения Z):

Z = (16,5 + K) – D

*для профиля JAZZ параметр K = 4 мм.

СКРЫТАЯ ПЕТЛЯ JAZZ AIR 105°

ФУГА ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ

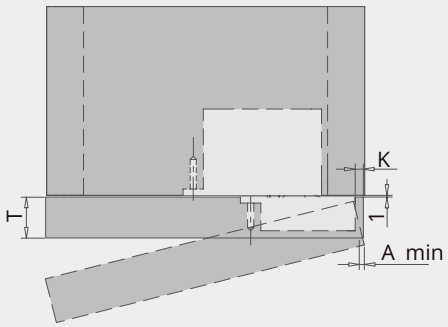

A / K \ T	18	20	22	24	26	28	30	32
3	0	0,2	0,5	0,8	1,4	2,5	4,2	6,0
4	0	0,2	0,4	0,8	1,3	2,4	3,8	5,4
5	0	0,2	0,4	0,8	1,2	2,3	3,4	5,0
6	0	0,2	0,4	0,8	1,2	2,2	3,2	4,5

A — Минимальный зазор (фуга)

K — Расстояние от края фасада до начала фрезеровки под петлю

T — Толщина фасада / Толщина профиля

для профиля JAZZ параметр A = минимум 2,4 мм, K = 4 мм, T = 28 мм.


ВАЖНО

Мин. зазор A рассчитывается исходя из толщины фасада, расположенного под прямым углом.

Если фасад имеет закругленный угол, значение будет уменьшаться в зависимости от радиуса кромки.

Рекомендуется пробная установка.

СБОРКА ФАСАДА

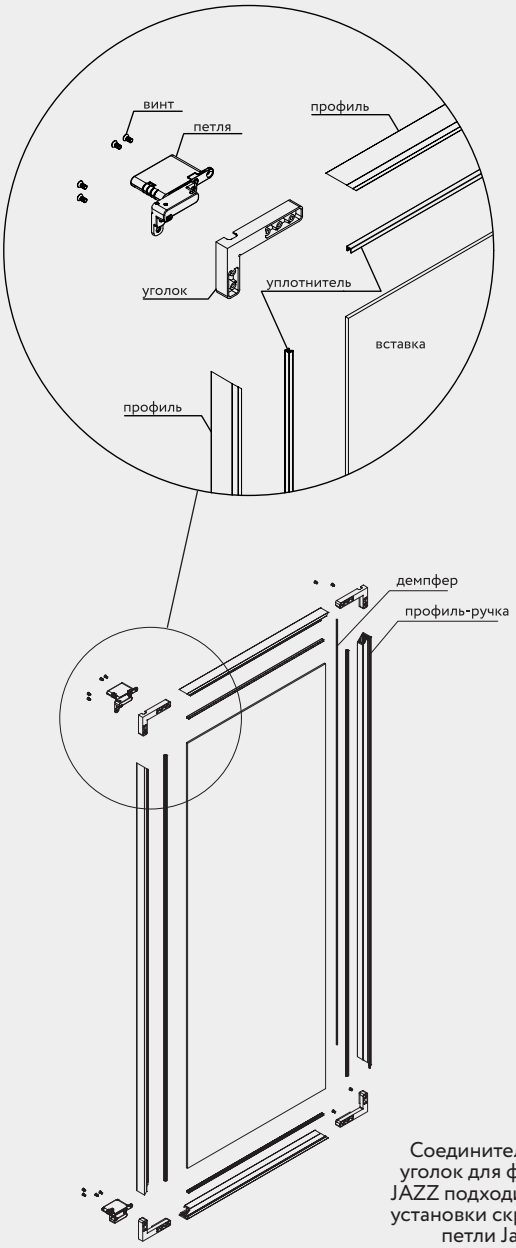

Соединительный уголок для фасада JAZZ подходит для установки скрытой петли Jazz Air

ТРЕХМЕРНАЯ РЕГУЛИРОВКА

Регулировочные винты являются высокоточными компонентами, использование электроинструментов для регулировки запрещено.

